

SHENZHEN MAGIC WHEEL TECHNOLOGY CO., LTD.



B708-A9, 7/F, Yousong Technology Building, No 108, Donghuan First Road, Songhe Community, Longhua District, Shenzhen, China



www.ausomride.com



support@ausomride.com

EC	REP	Lienco SAS 8 rue Marcel Cerdan, 77600, Bussy Email: ruoyu@lienco.eu Phone: 0033658628923
----	-----	---



Made in China



AUSOM
DT2 Pro



USER MANUAL

LANGUAGES

ENGLISH 01~16

ITALIANO 17~32

FRANÇAIS 33~48

DEUTSCHE 49~64

ESPAÑOL 65~80

POLSKI 81~96

*Before your first operation, please read the user manual carefully!

Contents

1. Note
2. Warning
3. Diagram
4. Specification
5. Package List
6. Assembly Guide
7. Tips for Beginners
8. Folding & Unfolding
9. LCD Display Guide
10. Charging
11. Maintenance
12. Troubleshooting
13. Warranty
14. Compliance Statements

1. Note

Before your first ride, it is important for you to know your new e-scooter well, so that you can get the best performance, comfort, enjoyment and safety from it during your ride. To understand the new scooter and the correct operation, you should first read the manual carefully.

Second, it is significant to take your first ride under a safe and controlled circumstance, like staying away from cars, obstacles and other riders.

Third, scooters are vehicles with certain risks. It's necessary to learn the local traffic rules about riding e-scooters on public roads before your first ride and follow the rules on your each ride. For your own safety, never forget to put on a qualified helmet before getting on the scooter. Protective gear, like elbow guards and knee pads, is suggested for a better protection.

Fourth, the electric scooter is supplied without basic mandatory equipment, which may vary from place to place. Therefore, if you intend to use the e-scooter on public roads, it's necessary to equip the scooter with the basic mandatory equipment, in accordance with the relevant laws and regulations.

In addition, this product is designed for your personal use. Do not use it for commercial or other purposes.

Last, keep this manual safe for reference.

2. Warning

Before each charge, check the charger, cable and plug. If there is any damage, do not use the charger.

Before riding, check the tire pressure and check whether the handlebar are installed correctly and tightly and whether the headlight is clean and not covered by anything.


Make sure the battery contains enough power before riding. If the battery level is low during your ride, keep the scooter running at a slow and constant speed and charge it as soon as possible. When braking on a wet road, the braking distance is usually longer than on a dry road. Therefore, brake earlier for a safer stop.


Furthermore, avoid puddles, wet mud, swamps, water, snow or ice. Try not to use the e-scooter on rainy, stormy or snowy days. If the electric parts (control unit, engine and battery) get damp, wet or soaked, it will cause irreversible damage, or even a battery explosion.

This product can only be used by one adult at a time. Do not carry any extra passengers. And don't ride it if you don't feel well or under the influence of alcohol or drugs.

This vehicle is not a toy. Same as other vehicles, it is possible to fall, crash or encounter other dangerous situations. Please don't offer your e-scooter to anyone that doesn't know how to use it correctly. If you let anyone else ride your scooter, it will be your responsibility to ensure that all riders understand all warnings, cautions, instructions and safety precautions, and to ensure that they are able to use this product safely and responsibly and protect themselves and others from injury.

3. Diagram

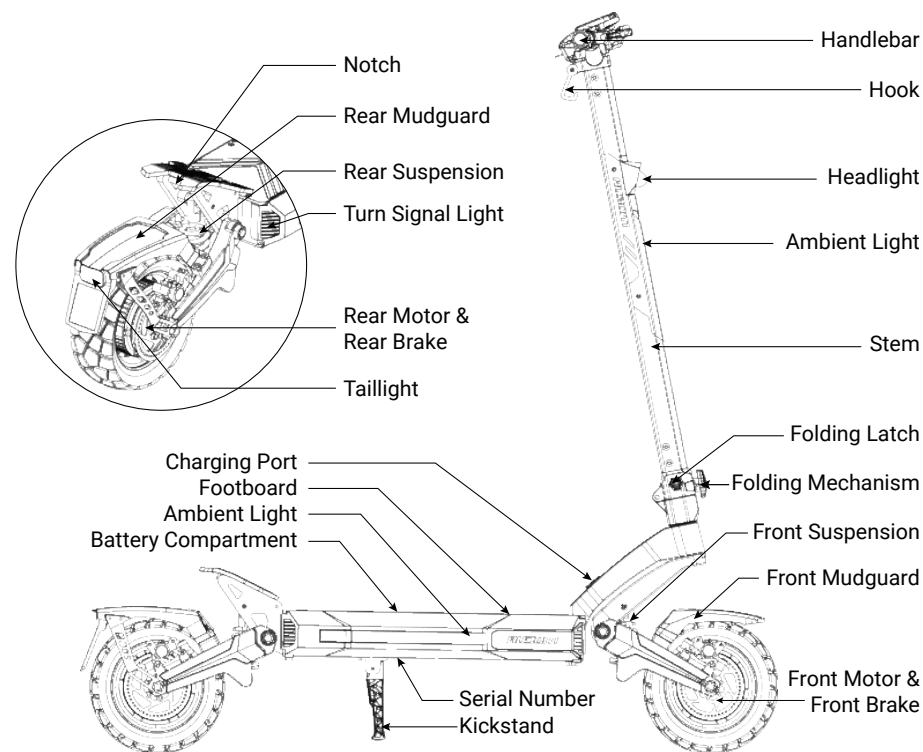

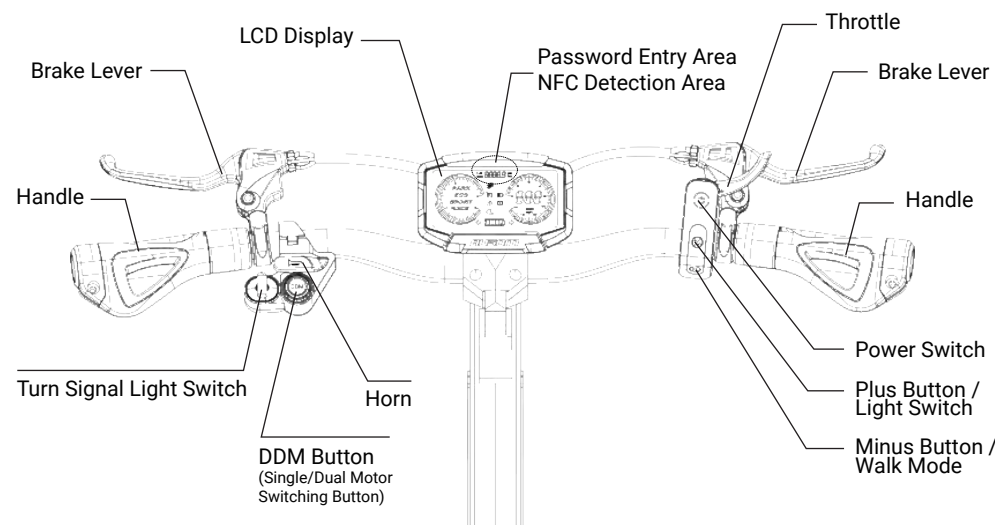

4. Specification

DT2 Pro		
Basic Spec	Speed Level (Single Motor)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Speed Level (Dual Motor)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Unfolded Size	1320×685×1360 mm
	Folded Size	1320×685×550 mm
	N.W	33.5 kg
	Length of Handlebar	685 mm
	Footboard Top to Ground	265 mm
	Footboard Bottom to Ground	180 mm
	Size of Footboard	525×180 mm
	Max Load	135 kg
	Waterproof Level	IP54
	Material of Frame	6061 Aluminium Alloy
	Max Range	115 km
Motor	Rated Voltage	52 V
	Power	1100W×2
	Max RPM	1400
	Max Output Torque	32 N.M


Battery	Capacity/Voltage	23.4Ah / 52V
	Power Capacity	1216.8 Wh
	Charging Time	12.5h (by one charger), 6h (by two chargers) (Only one charger included)
	Protection System	Yes
Charger	Input	100-240 V
	Output	58.8V / 2A
Brake	Type	E-ABS + Front & Rear Hydraulic Disc Brakes
Tire	Size	10"×3.0"
	Type, Material	Vacuum Rubber Tires
	Best Tire Pressure	45 PSI
Display	Type	4.5" LCD
	NFC	Yes
Recommended Rider Heights		1.5-2 m

Note: The maximum speed and range data are provided by the Ausom lab. The maximum range is achieved under the following conditions: a full charge, a 65kg load, 20°C temperature, constant speed of 15km/h on flat roads with no strong wind, and no braking. The actual data may vary based on different road conditions, temperature, humidity, wind speed, and the riders habits (the frequency of braking, speed shifting, etc.) and rider's weight.


5. Package List

E-Scooter x 1	T10 Tamper-Proof Hex Key x1	Gloves x 2
User Manual x 1	3mm Allen Key x 1	NFC Card x 2
Charger x 1	4mm Allen Key x 1	Spare NFC Card With Lanyard x 1


6. Assembly Guide

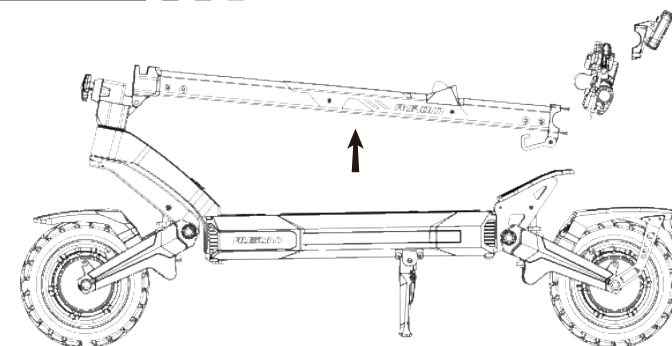


1. Open the kickstand to make it stand up and unfold the stem.

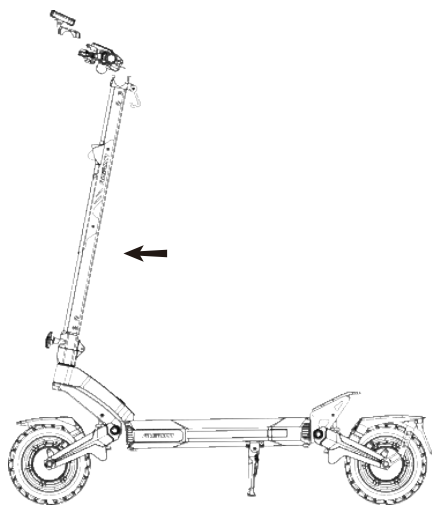


2. Push the stem forward till it is straight.

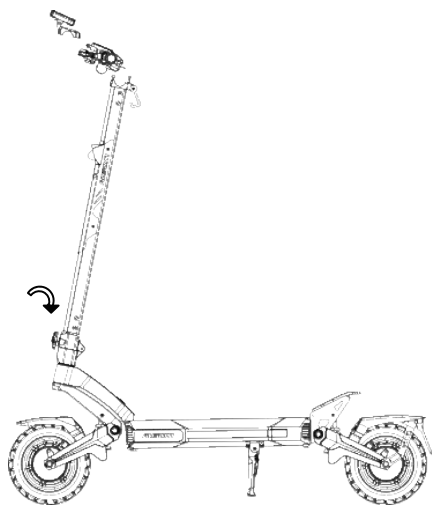



3. Lock the folding mechanism. (Please refer to the folding steps.)

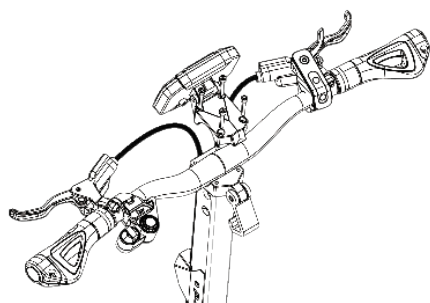


4. Loosen the screws. Place the handlebar on it and make sure the handlebar is in the middle of the stem.

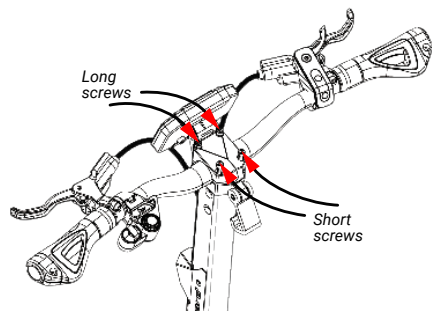


5. Tighten the screws to secure the display and handlebar.

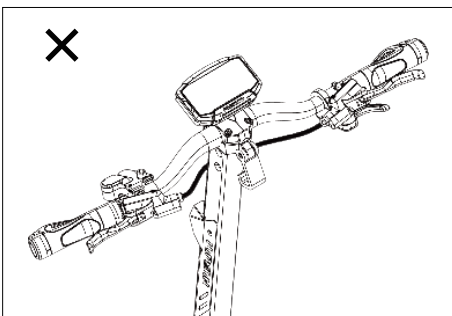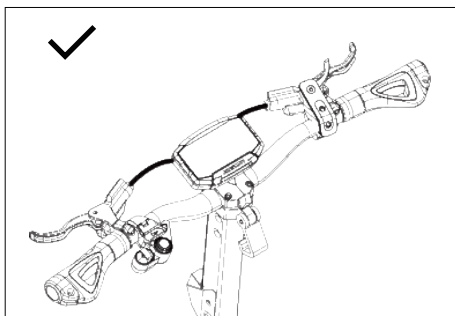

7. Tips for Beginners

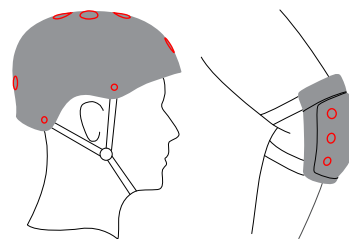


1. Wear protective gear, including a qualified helmet, knee pads, wrist and elbow guards.

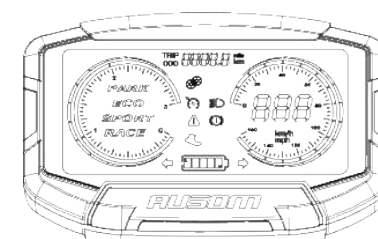


2. Turn the display on and check the battery. For the first ride, make sure the scooter is fully charged and the tires are properly inflated.




3. Put one foot on the footboard and another foot on the ground. Then, push the scooter forward.

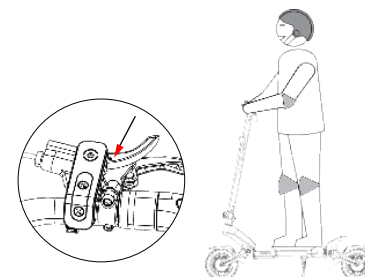

4. When the scooter starts to run steadily, make both of your feet stand on the scooter. Accelerate the scooter by pressing the thumb throttle slightly.

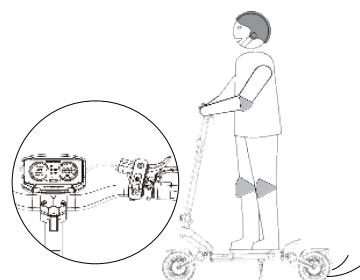

5. Decelerate it slowly by releasing the thumb throttle. Grasp the brake lever for an emergency stop, if necessary.

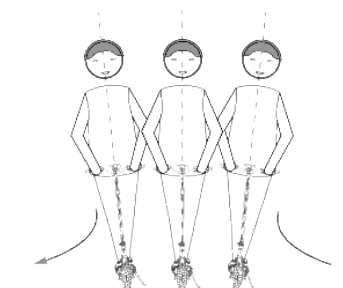


6. Incline your body slightly to the direction of steering and turn the handlebar slowly when making a turn.

8. Folding & Unfolding


Note: The folding and unfolding steps can only be done when the power is turned off.

Folding

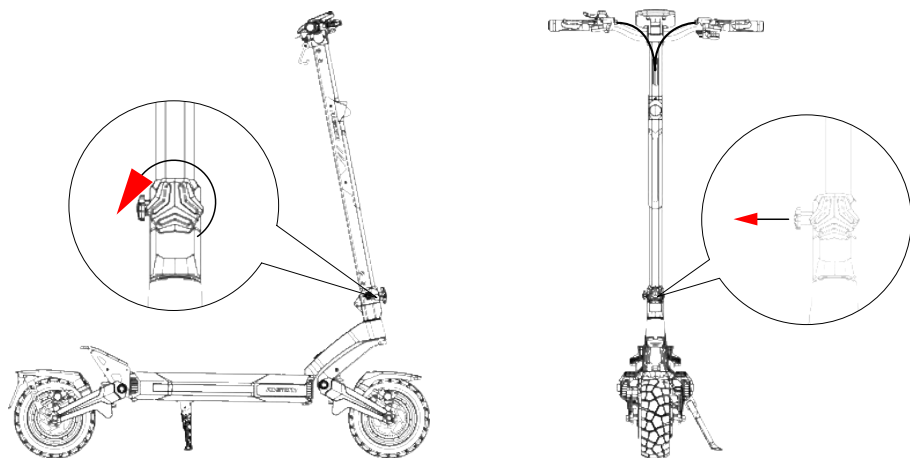

1. Hold the stem with one hand and turn the knob of the folding mechanism counter-clockwise with the other hand.


2. Hold the stem with one hand and pull the folding latch outward with the other hand.

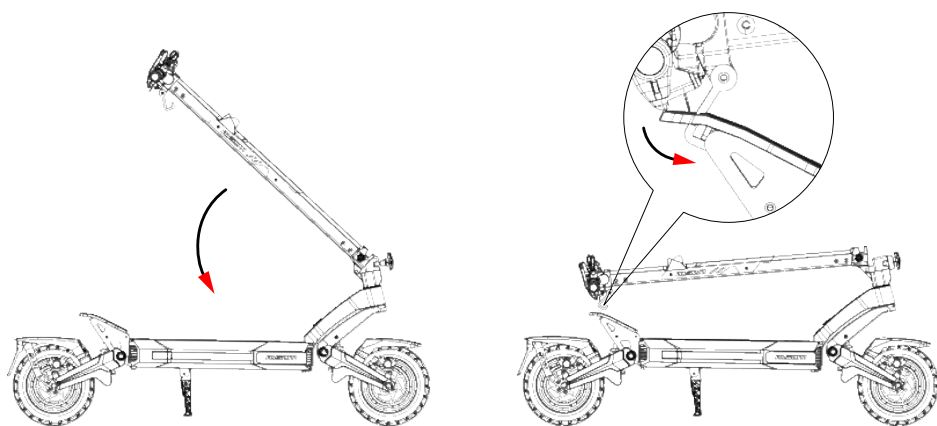


3. Put the stem down.

4. Secure the stem by fitting the hook into the slot and snap it into place.

Unfolding

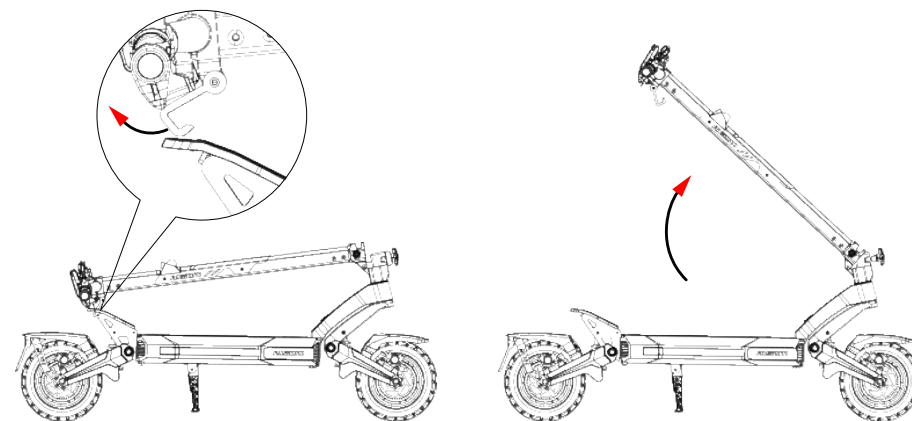


1. Press down the hook with one hand and pull up the stem with the other hand.

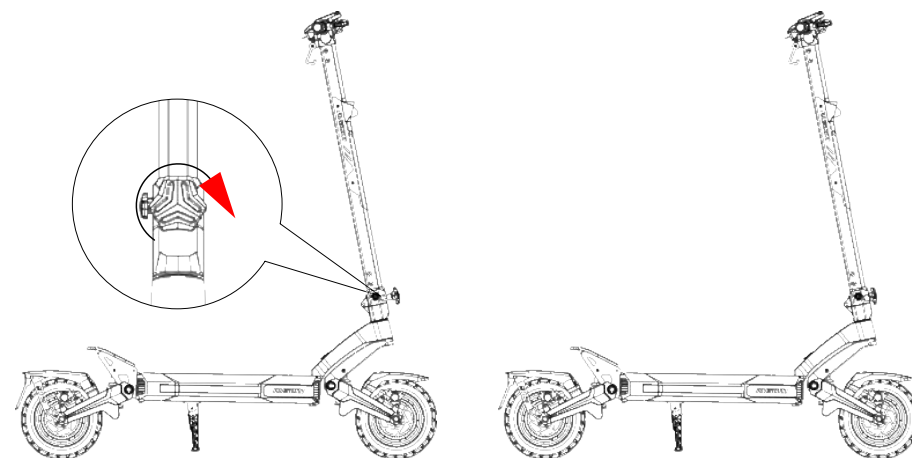

2. Pull up the stem till the folding latch buckles up itself and turn the knob clockwise tightly.

9. LCD Display Guide

Contents on The Display

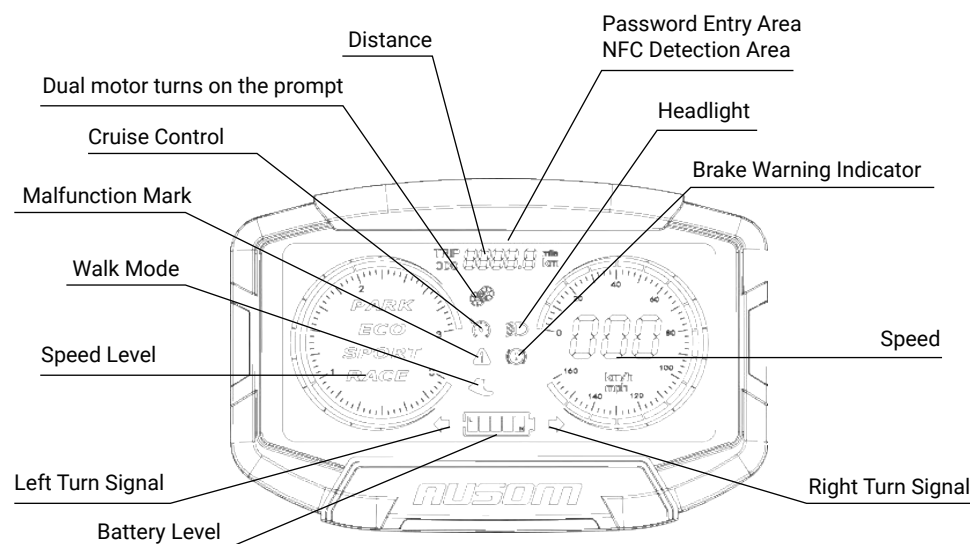

Functions & Operations

1. Turning On/Off the Display

By NFC:

Press for 3 seconds, and the screen will display "____". Then place the NFC card over the NFC detection area. The display will be unlocked after the NFC detection.

By Password:

Press for 3 seconds, and the screen will display "____". To enter the password, press or to select the number for the current digit and press to move to the next digit. After entering all the digits, press for 2 seconds to confirm. The display will be unlocked after confirming the password. The default password is 0000.

To turn off the display, long press for 3 seconds.

2. Shifting Speed Level

Press or to shift among 3 speed levels.

3. Switching between Single-Motor and Dual-Motor Modes

When the power is turned on, short press the DDM button to switch between single-motor and dual-motor modes. When the indicator light of the DDM button is on, it is in the dual-motor mode.

4. Cruise Control

After enabling the cruise control function in P17 of the hidden menu, ride the scooter at a constant speed for 7 seconds to enter the cruise mode. Press the brake lever or throttle to terminate the cruise mode.

5. Walk Mode

When the scooter is not in the Park mode, press and hold to activate the walk mode and release to terminate the walk mode.

6. Park Mode

Enable the non-zero start mode first. When the scooter has been stationary for 30 seconds, it will automatically enter the Park mode. By pressing , it will exit the Park mode.

7. Turning On/off the Headlight

Press for 3 seconds to turn on/off the headlight.


8. Turning On/off Ambient Lights

Quickly double press to turn on/off the ambient lights.

9. Switching Turn Signal Lights

Push the turn signal light switch to the left to activate the left turn signal and push it to the right to activate the right turn signal. Press down the turn signal light switch to turn off the turn signal.

Battery Level Indicator



Hidden Menu

When the display is turned on, long press and to enter the hidden menu.

In the hidden menu, short press the to switch among different parameter pages from P01 to P23. On the parameter page, press or to increase or decrease the value.

To exit the hidden menu, long press and . Alternatively, it will exit the hidden menu automatically after 8 seconds of no operation.

P02: Switching between km and mile. 0 means km and 1 means mile. (Default: 1)

P04: Setting the sleep time between 0-60 minutes. 0 means it never sleeps. (Default: 5 minutes)

P08: Setting the speed limit between 5-100. 100 means 100% of the maximum speed. (Default: 100)

P09: Switching between zero and non-zero start, 0 means zero start, and 1 means non-zero start. (Default: 1)

P11: Setting the EABS brake force level, ranging from 1 to 5. 0 means off, 1 means the weakest and 5 means the strongest. (Default: 3)

P12: Setting the soft and hard start strength, ranging from 1 to 5. 1 means the softest and 5 means the hardest. (Default: 3)

P17: Cruise control: 0 means the cruise mode is off, and 1 means the cruise mode is on. (Default: 0)

P18: Binding and unbinding the NFC card. Long press to bind, and long press to unbind.

P19: Adjusting the backlight brightness. Level 1 is the darkest and level 3 is the brightest. (Default: level 3)

P23: Changing password. Enter the original password first. To enter the password, press or to select the number for the current digit and press to move to the next digit. After entering all the digits, press for 2 seconds till "S23" appears on the display. Then, enter a new 4-digit password and press for 2 seconds to save it.


Note: Parameter pages not listed above are not adjustable.

Error Tracking


When the malfunction mark shows up on the screen, the number at the center of the screen is the error code. Please check the following problems and solutions.

Error Codes	Problems	Solutions
00	A fault has been found or resolved.	1) Restart the scooter.
6	Battery Undervoltage	1) Fully charge the battery.
7	Motor fault	1) Re-plug the motor and check whether the plug is properly connected. 2) Replace the motor or motor cable.
8	Throttle fault	1) Reconnect the throttle. 2) Check the throttle spring to ensure it's seated correctly. 3) Replace the throttle.
9	Controller fault	1) Check whether the pins of the controller plug are properly connected. 2) Replace controller.
10	Communication receiving fault	1) Reconnect the LCD display. 2) Replace the display or display cable.
11	Communication sending fault	1) Reconnect the controller. 2) Replace the controller or controller cable.


10. Charging

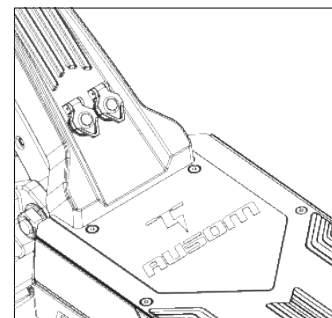


A) The charging port is in the front of the footboard with a cover.

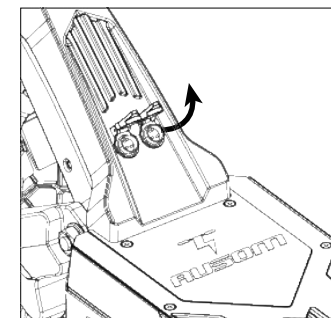

B) Open the cover.

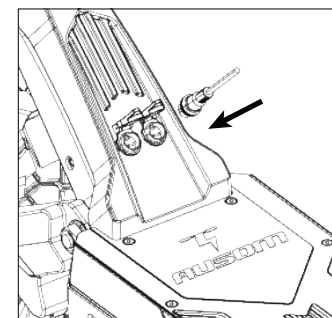

C) Plug in the charger and start charging.

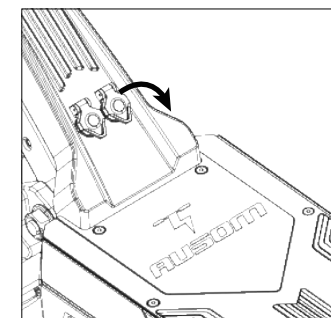

D) Unplug the charger when charging is complete and close the cover.

11. Maintenance

Cleaning

Turn the power off, unplug the scooter and cover the charging port before cleaning the scooter. Use a soft and dry cloth to wipe the mainframe clean. Do not wash your e-scooter with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of the scooter. Do not soak the scooter or wash it with a pressure washer or hose.

Storage

A) Scooter

1. Do not expose the e-scooter to direct sunlight or rain for an extended period of time, and avoid storing it at a high temperature. It's better to store the scooter in a dry and safe place at

a temperature of 0°C-25°C.

2. Avoid corrosive gas, so as to avoid chemical corrosion and damage to the electrical parts and painted surfaces, which may lead to operational failure and accident.
3. Don't store it in an explosive or flammable environment or near flammable liquids.
4. Don't store it in the car trunk for a long term on scorching days.

B)Lithium-ion Battery

1. Charge the battery in time and avoid draining the battery completely. Because completely draining the battery may cause permanent damage to it. Never keep the lithium-ion battery discharged for a long time. If the voltage of the cell drops under allowed limit due to self-discharge, it will cause damage. For maximum durability, store the battery charged up to 50% of the maximum capacity. Charge the battery once or twice a month when the scooter isn't used for a long term.
2. Never charge the battery in an explosive or flammable environment or near flammable liquids.
3. Do not charge the battery on a flammable substrate, such as paper, textiles, etc., when the battery is detached from the vehicle. Charge it at a safe place away from flammable items.
4. Never charge a battery which is already damaged or is leaking.
5. Don't charge the battery too long. Stop charging when it gets full.
6. Charge or discharge the battery at a temperature within 0~45°C.
It is better to store the battery indoors within 20°C~25°C temperature while it is not being used for a long time. (When used at 25°C, the battery range and performance is at its best. But using it at a temperature below 0°C can decrease its mileage and performance.)
7. Do not store the battery at a too high or too low temperature.
The humidity of the storage place should be 60±25%RH. As for the working place, the humidity should be 5~85%RH.
8. Do not puncture, hit or crash the battery.
9. Don't try to disassemble the old or damaged battery or throw it away.
10. Please take it to the local professional battery recycling facility.

Warning: Please try not to charge indoors.

12. Troubleshooting

Please check the following issues and solutions before sending the product to designated repair offices.

Problem	Possible Causes	Solutions
The scooter can't be turned on.	a.The battery is dead. b.The electric wire is not plugged in properly or tightly.	a.Charge the battery. b.Reconnect the electric wire properly and tightly or contact the re-seller for help.
Brakes are not responsive.	a.Worn brake pads; b.Insufficient brake fluid; c.Leakage of brake fluid;	a.Replace the brake pads. b.Refill the brake fluid. c.Replace the brake assembly kit.

Problem	Possible Causes	Solutions
The battery fails to charge.	a.The charger isn't properly plugged in. b.It is out of the recommended temperature range. c.The battery is charged below rated voltage. d.It is damaged.	a.Plug it in properly and charge it again. b.Charge it at a temperature of 0-45°C. c.Charge it at rated voltage. d.Contact the re-seller for help.
The motor fails to work.	a.It's in non-zero start mode. b.The electric wire isn't plugged in properly. c.Motor/controller faults;	a.Slide the scooter forward above 5km/h and then try the throttle. b.Plug in the electric wire properly. c.Contact the re-seller for help.
Insufficient Riding Distance	a. The battery isn't fully charged. b.Low tire pressure. c.Frequent braking; d.Battery aging or battery capacity attenuation; e. Low ambient temperature;	a.Fully charge the battery. b.Pump up the tires. c.Develop good riding habits. d.Replace the battery. e.It's normal.

Attention: if any other failures occur and you can not find any solution from the chart above, please contact the re-seller to solve it. Any other maintenance and repair that need to be done by using professional tools and techniques, should be performed by a qualified scooter mechanic designated by manufacturer or the maintenance center.

13. Warranty

Ausom provides an easy, reliable and efficient service for all products under our warranty. Please refer to the chart below for the warranty periods of various products and accessories starting from the date of purchase.

Our distributors, partners, sellers and re-sellers should provide after-sale services directly to their customers. If your Ausom product has a warranty-related issue, please contact the seller from whom you purchased the product. You should provide all relevant order information, such as order numbers, invoices, receipts, etc.

Model	Components	Warranty	Components	Warranty
DT2 Pro	Frame	1 year	Brake Assembly	6 months
	Motor	1 year	Folding Assembly	6 months
	Controller	1 year	Headlight	6 months
	Throttle Control	1 year	Taillight	6 months
	LCD Display	1 year	Handlebar	6 months
	Battery	6 months	Wheel	30 days
	Charger	6 months	Handlebar Grip	14 days
	Disc Brake	6 months	Others	14 days

WARRANTY PROCESS

- ❖ Buyers have to provide sufficient proof of purchase.
- ❖ A description of the defect needs be provided in order to issue a warranty claim.
- ❖ Visible proof of defect must be provided along with the item's serial number (if any).
- ❖ Ausom must document what happens when buyers troubleshoot the products.
- ❖ You may need to return an item for quality inspection.
- ❖ When you return the defective product, you should put it in the original packaging or the packaging approved by the dealer.

VALID PROOF OF PURCHASE

- ❖ The order number of your online purchase from the Ausom's authorized reseller. (Check the resellers from where to buy page.)
- ❖ Sales invoice.
- ❖ Dated sales receipt from the authorized Ausom's reseller.

Please note that more than one type of proof of purchase may be required to process a warranty claim (such as receipt of money transfer and confirmation of address that the item was originally shipped to).

WARRANTY WILL BE VOID IN THE FOLLOWING SITUATIONS:

- ❖ The product is out of the warranty period.
- ❖ The product is lost or stolen.
- ❖ The product is free or complimentary.
- ❖ The product is used in inappropriate ways or conditions, including but not limited to: falls, extreme temperatures, water, improper operations.
- ❖ The product is not in its original state, such as modifications.
- ❖ The product has been used in combinations with accessories that is not compatible with the product.
- ❖ Buyers have no sufficient proof of purchase of products.
- ❖ Unsupported software or firmware has been installed to the product.
- ❖ When a damage is caused by the customer, the customer is responsible for the costs for the repairs and shipment.
- ❖ Customers' personal items are sent to Ausom, instead of the Ausom products.
- ❖ The product is purchased from an unauthorized re-seller.

14. Compliance Statements

	This symbol indicates that the product is capable of being recycled.
	This symbol indicates that the product should not be disposed of as household waste. The product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling of electrical and electronic equipment.
	This symbol indicates that the product inside the packaging could be easily damaged if dropped or handled without care and attention. The contents are fragile!
	This symbol indicates that the product should be kept away from rain and in dry conditions.
	The warning sign indicates a potential hazard, danger, obstacle, or condition requiring special attention.
	This product is in compliance with the standards of the European Community.

*Leggere attentamente il manuale prima di usare il prodotto!

Contenuti

1. Note
2. Avvertenze
3. Diagramma
4. Specifiche
5. Elenco Contenuti
6. Consigli per Principianti
7. Piegare & Aprire
8. Guida Display LCD
9. Caricabatterie
10. Manutenzione
11. Risoluzione Problemi
12. Garanzia
13. Dichiarazioni di conformità

1. Note

Prima di usare il tuo e-scooter, è necessario conoscerlo bene così da trarre la miglior performance, comfort, divertimento e sicurezza possibili durante la prima corsa e le successive. Leggi attentamente questo manuale per conoscere a fondo il tuo nuovo scooter e le corrette operazioni da mettere in pratica.

È importante che il primo utilizzo avvenga in circostanze sicure e controllate, per esempio stando a distanza di sicurezza dalle automobili, da ostacoli e da altri motociclisti.

Gli scooter sono veicoli non esenti da rischi. È necessario conoscere le regole stradali locali sull'utilizzo degli e-scooter sulle strade cittadine prima di guidare il veicolo e seguirle scrupolosamente. Non dimenticare mai di indossare un casco omologato, è per la tua sicurezza. Ti consigliamo l'uso di abbigliamento protettivo, come protezioni per gomiti e ginocchiere, per avere maggior sicurezza.

Gli scooter elettrici vengono venduti senza l'attrezzatura obbligatoria basilare, che può cambiare da luogo a luogo. Per questo, se hai intenzione di usare il tuo e-scooter sulle strade pubbliche, dovrai equipaggiarlo con l'attrezzatura suggerita dalle leggi vigenti.

Questo prodotto è stato creato per uso personale, non utilizzarlo per fini commerciali o qualsiasi altro scopo.

Infine, conserva questo manuale per eventuale consultazione.

2. Avvertenze

Prima di ogni ricarica, controlla il caricabatterie, il cavo e la presa. Se noti difetti o punti danneggiati, non usare il caricabatterie.

Prima dell'utilizzo del prodotto, controlla la pressione delle gomme e che il manubrio sia installato

correttamente e in maniera salda, assicurati inoltre che i fari siano puliti e non coperti. Assicurati che la batteria sia carica prima di partire. Se il livello della batteria dovesse calare durante la corsa, viaggia a una velocità bassa e costante e poi ricarica appena possibile.


Lo spazio di frenata su asfalto bagnato è maggiore rispetto al valore su strada asciutta. Per una maggiore sicurezza su strada bagnata, cerca sempre di frenare prima del solito.


Evita pozzanghere, fango umido, zone acquitrinose, acqua, neve e riso. Cerca di non usare il tuo e-scooter durante le giornate piovose, nevose o durante un temporale. Se le parti elettriche (centralina, motore e batteria) dovessero inumidirsi o bagnarsi, potrebbero subire danni irreversibili oppure, addirittura, generare l'esplosione della batteria.

Questo veicolo è progettato per trasportare una persona alla volta. Non trasportare passeggeri e non usarlo se non ti senti bene, oppure se hai consumato alcol o droghe.

Questo veicolo non è un giocattolo. Pertanto, come accade con altri mezzi di trasporto, è possibile cadere, fare incidenti o incontrare altri tipi di pericolo. Per favore, non prestare il tuo veicolo a qualcuno che non sia a conoscenza delle norme di sicurezza per utilizzarlo. Nel caso prestassi il tuo scooter, sarà tua responsabilità assicurarti che la persona comprenda i pericoli derivanti dal suo uso e impari le regole e le istruzioni per un uso corretto e sicuro.

3. Diagramma

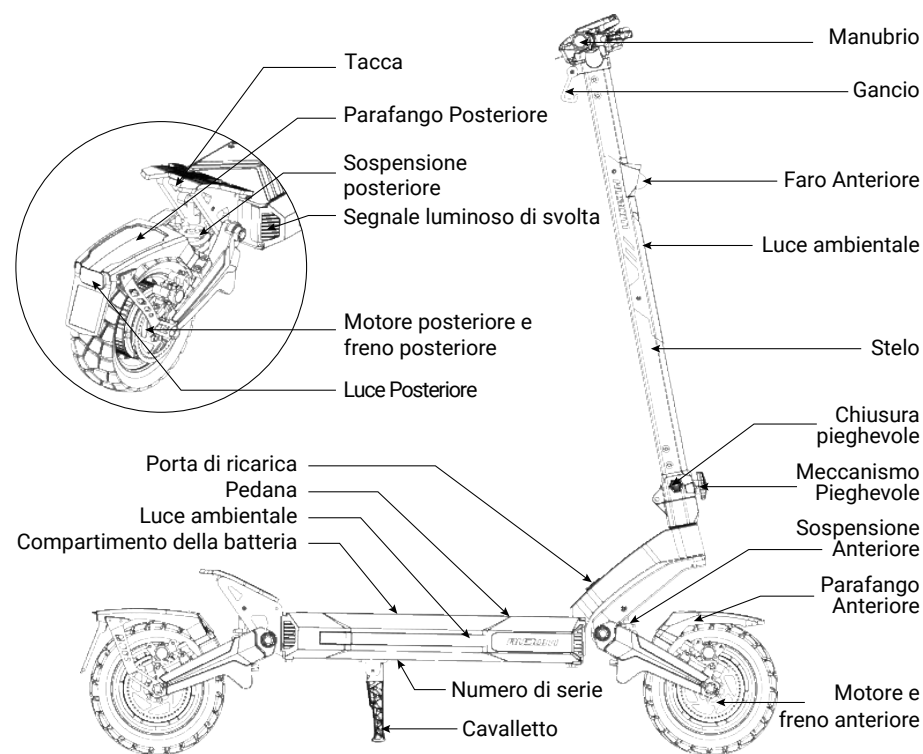

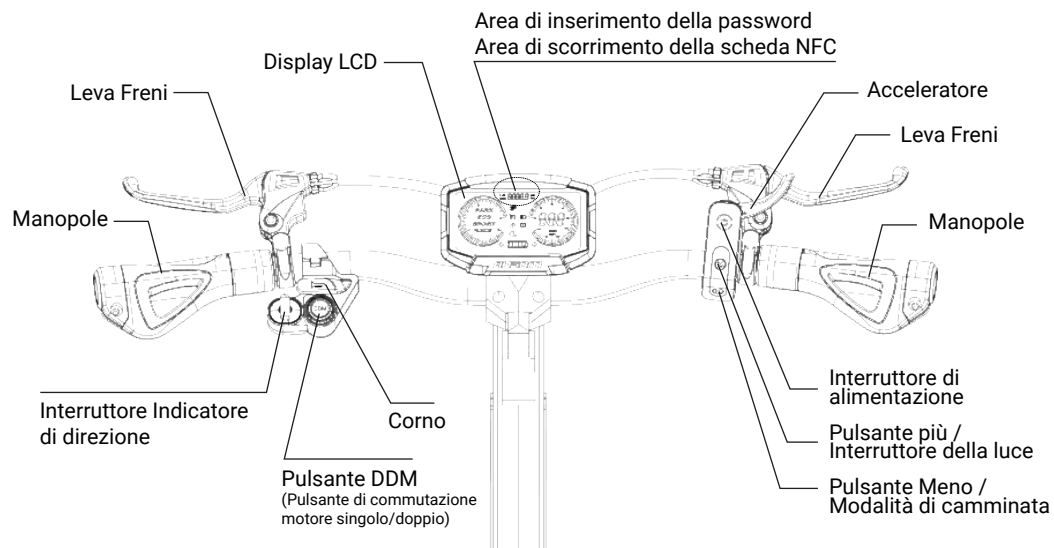

4. Specifiche

DT2 Pro		
Spec. Base	Livello di velocità (motore singolo)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Livello di velocità (motore doppio)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Grandezza Non Piegato	1320×685×1360 mm
	Grandezza Piegato	1320×685×550 mm
	N.W.	33.5 kg
	Lunghezza Manubrio	685 mm
	Parte superiore della pedana a terra	265 mm
	Fondo della pedana a terra	180 mm
	Dimensioni del Footbard	525×180 mm
	Carico Max	135 kg
	Livello Impermeabilità	IP54
	Materiale	6061 Lega di alluminio
	Portata massima	115 km
Motore	Pot. Nominale / Tensione	52 V
	Potenza Istantanea Max	1100W×2
	Giri al Minuto Max	1400
	Coppia Motrice Max	32 N.M


Batteria	Capacità/Tensione elettrica	23.4Ah / 52V
	Capacità di potenza	1216.8 Wh
	Tempo di Carica	12.5 ore (con un caricatore), 6 ore (con due caricatori) (solo un caricatore incluso)
	Sistema di Protezione	Sì
Caricatore	Input	100-240 V
	Output	58.8V / 2A
Freno	Tipo	E-ABS + Freni a disco idraulici anteriori e posteriori
Pneumatico	Misurare	10"×3.0"
	Tipo, Materiale	Pneumatici in gomma a vuoto
	pressione ottimale dei pneumatici	45 PSI
Display	Tipo	4.5" LCD
	NFC	Sì
Altezza Consigliata dei Passeggeri		1.5-2 m

Nota: la velocità max e l'intervallo di dati sono forniti da Ausom lab. L'intervallo massimo è raggiunto tramite le seguenti circostanze: batteria piena, carico di 65 KG, temperatura di 20°C, velocità costante di 15 km/h su strade pianeggianti senza vento forte e nessuna frenata. I dati reali possono variare in base alle diverse condizioni della strada, di temperatura, di umidità, vento e abitudini (frequenza di frenata, cambio di velocità) e peso del guidatore.


5. Elenco Contenuti

E-Scooter x 1	Chiave esagonale T10 antimanomissione x 1	Guanti x 2
Manuale x 1	Chiave a brugola da 3 mm x 1	Scheda NFC x 2
Caricatore x 1	Chiave a brugola da 4 mm x 1	Scheda NFC di ricambio con cordino x 1


6. Guida al montaggio

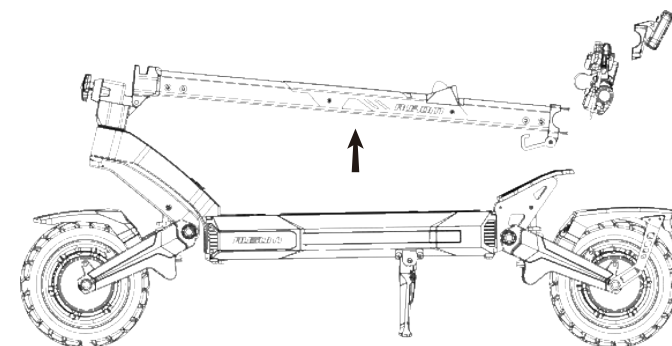

1. Aprire il cavalletto per farlo stare in piedi e dispiegare lo stelo.


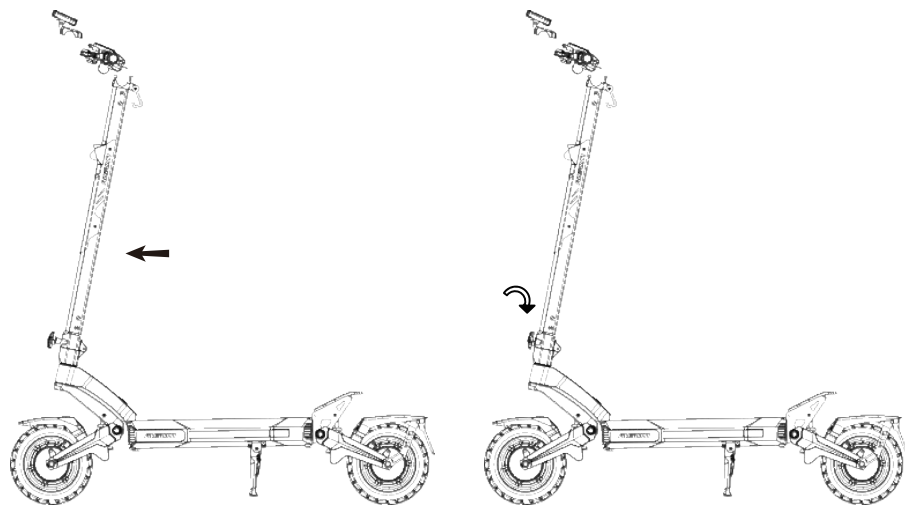


2. Spingere lo stelo in avanti finché non è dritto. 3. Bloccare il meccanismo di piegatura. (Fare riferimento alle fasi di piegatura).

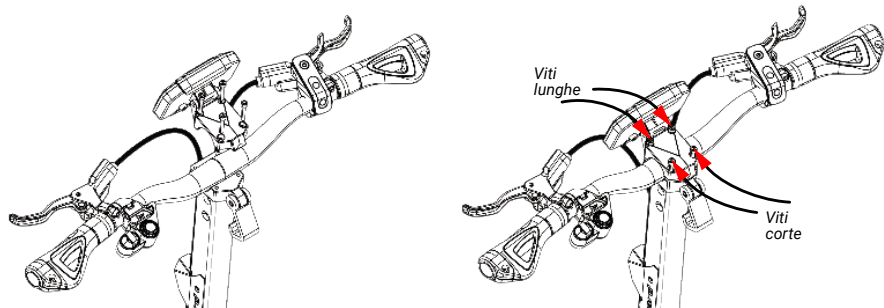


4. Allentare le viti. Posizionare il manubrio e assicurarsi che il manubrio sia al centro dell'attacco manubrio.


5. Serrare le viti per fissare il display e il manubrio.

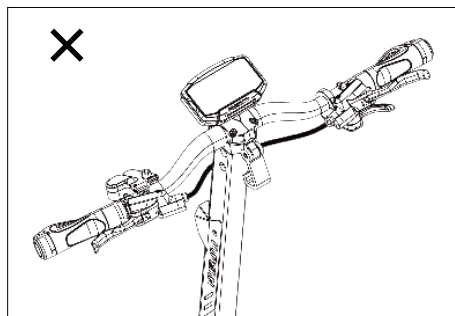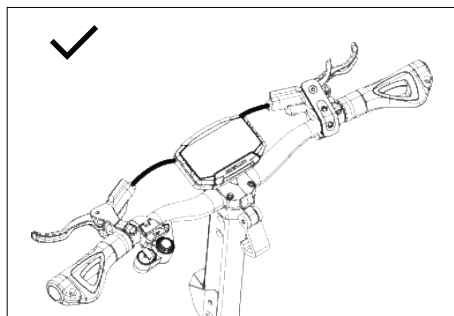

7. Consigli per Principianti

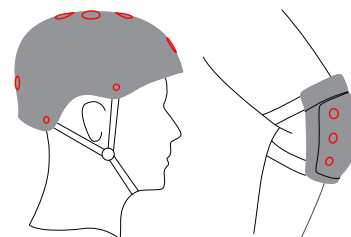


1. Indossa abbigliamento protettivo, come caschi omologati, ginocchiere e protezione per polso e gomito.

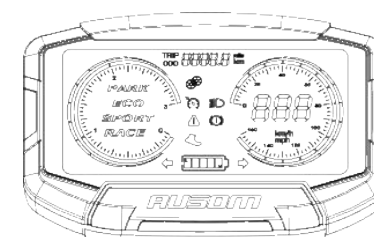


2. Accendere il display e controllare la batteria. Per la prima uscita, accertarsi che lo scooter sia completamente carico e che i pneumatici siano gonfiati correttamente.




3. Poggia un piede sulla pedana e uno sul terreno. Poi spingi lo scooter in avanti.

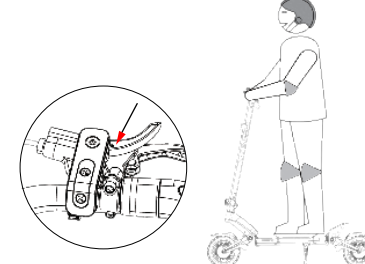

4. Quando lo scooter comincerà a funzionare regolarmente, poggia entrambi i piedi sulla pedana. Aumenta la velocità premendo leggermente sull'acceleratore.

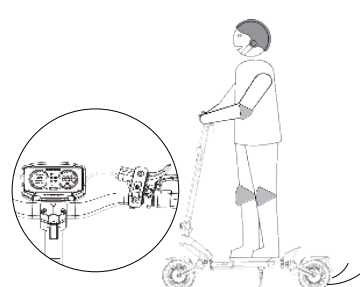

5. Decelera rilasciando lentamente la l'acceleratore. Afferrare la leva del freno per un arresto di emergenza, se necessario.

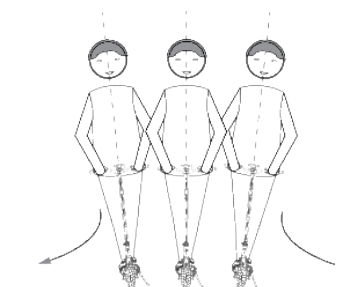


6. Inclina leggermente il corpo nella direzione di guida e gira lentamente il manubrio per sterzare.


8. Piegare & Aprire

Nota: Lo scooter si può piegare e aprire solo se il veicolo è spento.


Piegare

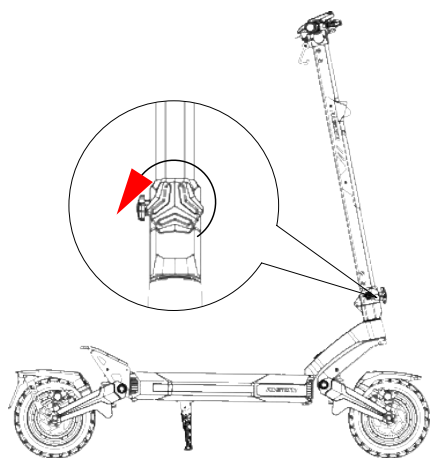


1. Tenere lo stelo con una mano e ruotare la manopola del meccanismo di ripiegamento in senso antiorario con l'altra mano. in senso orario con l'altra mano.

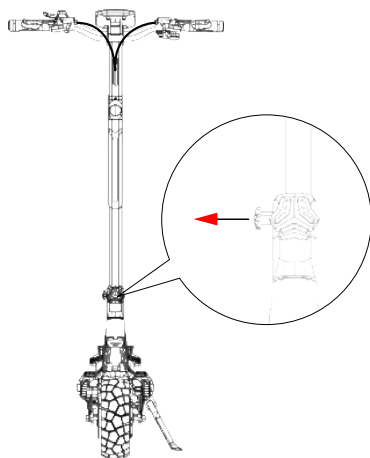

2. Tenere lo stelo con una mano e tirare con l'altra mano la chiusura a libro verso l'esterno.

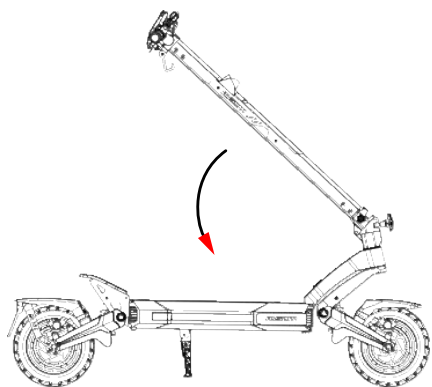


3. Abbassare il gambo.


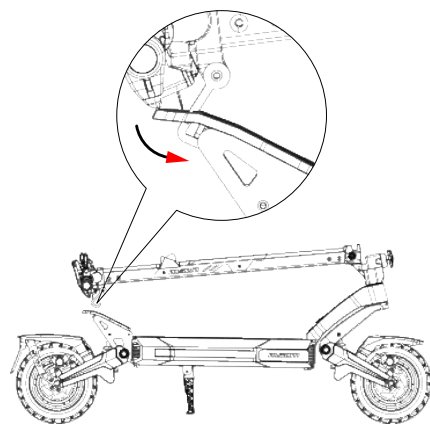


4. Fissare lo stelo inserendo il gancio nella fessura e facendolo scattare in posizione.


Aprire

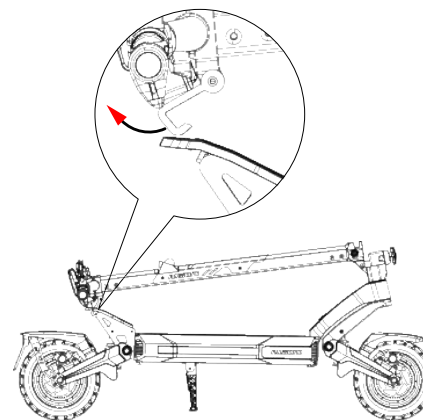

1. Premete il gancio con una mano e tirate su il gambo con l'altra mano.

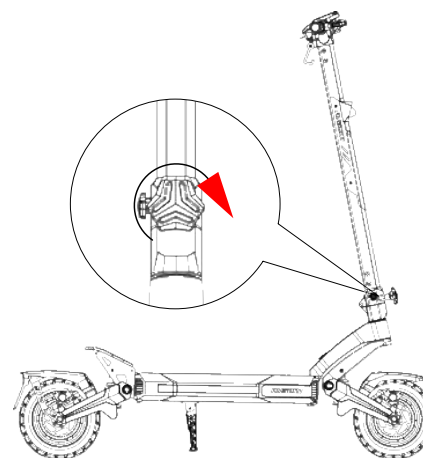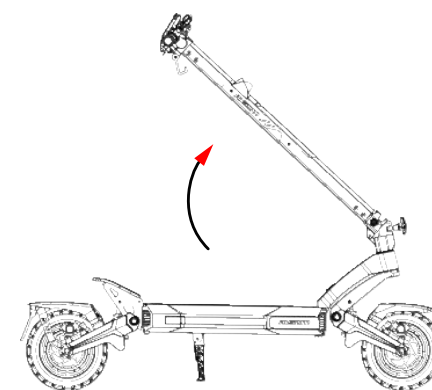


2. Tirare lo stelo verso l'alto fino a quando la chiusura a libro si allaccia da sola e ruotare saldamente la manopola in senso orario.

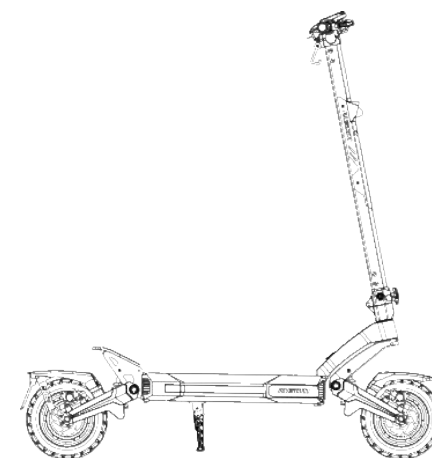

9. Guida Display LCD

Elementi del Display

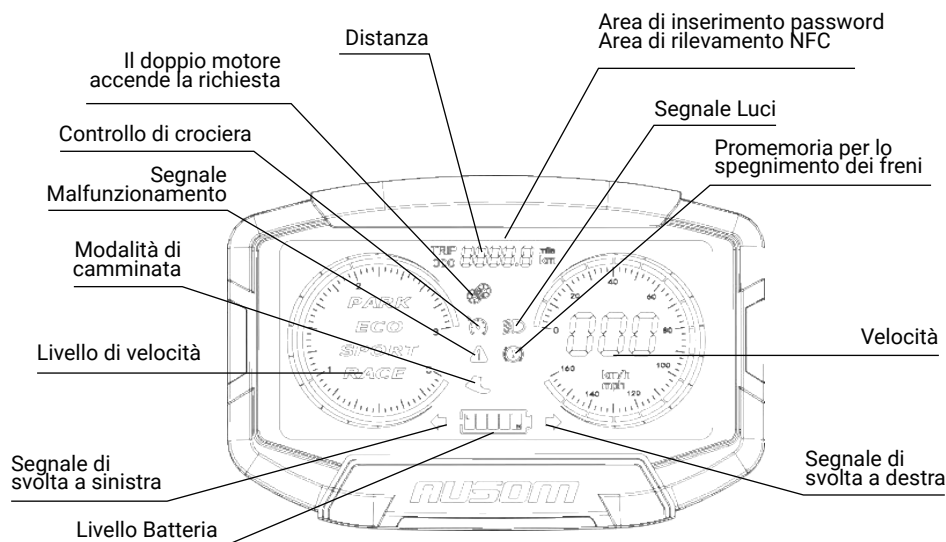

Funzioni & Operazioni

1. Accensione / Spegnimento

Tramite NFC:

Premere per 3 secondi e lo schermo visualizzerà "----". Quindi posizionare la scheda NFC sull'area di rilevamento NFC. Il display verrà attivato dopo il rilevamento NFC.

Tramite con password:

Premere per 3 secondi e lo schermo visualizzerà "----". Per immettere la password, premere o per selezionare il numero per la cifra corrente e premere per passare alla cifra successiva. Dopo aver immesso tutte le cifre, premere per 2 secondi per confermare. Il display verrà sbloccato dopo aver confermato la password. La password predefinita è 0000.

Per spegnere il display, premere a lungo per 3 secondi.

2. Livello di velocità di cambio

Premere il o per spostarsi tra i livelli a 3 velocità.

3. Commutazione tra modalità monomotore e bimotores

All'accensione, premere brevemente il pulsante DDM per passare dalla modalità a motore singolo a quella a doppio motore. Quando la spia del pulsante DDM è accesa, è attiva la modalità a doppio motore.

4. Controllo di crociera

Dopo aver abilitato la funzione di controllo della velocità di crociera in P17 del menu nascosto, guidare lo scooter a velocità costante per 7 secondi per accedere alla modalità di crociera. Premere la leva del freno o l'acceleratore per terminare la crociera modalità.

5. Modalità di camminata

Quando lo scooter non è in modalità Park, tenere premuto per attivare la modalità di marcia e rilasciare per terminare la modalità di marcia.

6. Modalità Parco

Attivare prima la modalità di avviamento a zero. Quando lo scooter è rimasto fermo per 30 secondi, entra automaticamente in modalità Park. Premendo , si esce dalla modalità Park.

7. Fari on/off

Premere il per 3 secondi per accendere/spegnere i fari.


8. Accensione e spegnimento delle luci ambientali

Premere rapidamente due volte per accendere/spegnere le luci ambientali.

9. Commutazione delle luci degli indicatori di direzione

Spingere l'interruttore degli indicatori di direzione verso sinistra per attivare l'indicatore di direzione sinistro e verso destra per attivare l'indicatore di direzione destro. Premere l'interruttore luminoso dell'indicatore di direzione verso il basso per spegnere l'indicatore di direzione.

Indicatore Livello Batteria



Menù nascosto

Quando il display è acceso, premere a lungo e per accedere al menu nascosto.

Nel menu nascosto, premere brevemente per passare da una pagina dei parametri all'altra da P01 a P23. Nella pagina dei parametri, premere o per aumentare o diminuire il valore.

Per uscire dal menu nascosto, premere a lungo e . In alternativa, uscirà automaticamente dal menu nascosto dopo 8 secondi di inattività.

P02: Commutazione tra km e miglia. 0 significa km e 1 significa miglio. (Predefinito: 0)

P04: Impostazione del tempo di spegnimento tra 0 e 60 minuti. 0 significa che non dorme mai. (Predefinito: 5 minuti)

P08: Impostazione del limite di velocità tra 5-100. 100 significa 100% della velocità massima. (Predefinito: 100)

P09: Commutazione tra avvio zero e avvio diverso da zero, 0 significa avvio zero e 1 significa avvio diverso da zero. (Predefinito: 1)

P11: Impostazione del livello di forza frenante dell'EABS, da 1 a 5. 0 significa spento, 1 significa il più debole e 5 significa il più forte. (Predefinito: 3)

P12: Impostazione della forza di avvio dolce e forte, da 1 a 5. 1 significa il più morbido e 5 significa il più duro. (Predefinito: 3)

P17: Controllo di crociera. 0 significa che il controllo automatico della velocità è disabilitato e 1 significa che il controllo automatico della velocità è abilitato, il che significa che è possibile utilizzare il controllo automatico della velocità. (Predefinito: 0)

P18: Associare e scollegare la scheda NFC. Premi a lungo il  per legare e premi a lungo il  per sciogliere.

P19: Regolazione della luminosità della retroilluminazione. Il livello 1 è il più scuro e il livello 3 è il più luminoso. (Predefinito: livello 3)

P23: Modifica della password. Inserire prima la password originale. Per inserire la password, premere  o  per selezionare il numero della cifra corrente e premere  per passare alla cifra successiva. Dopo aver inserito tutte le cifre, premere  per 2 secondi finché sul display non appare "S23". Inserire quindi una nuova password di 4 cifre e premere  per 2 secondi per salvarla.


Nota: le pagine dei parametri non elencate sopra non sono regolabili.

Tracciamento Errori


Quando il segnale di malfunzionamento viene visualizzato sullo schermo, il numero al centro rappresenta il codice errore. Fai riferimento a questo codice per cercare i problemi e le relative soluzioni nella tabella in basso.

Codici Errore	Problema	Soluzione
00	Un guasto è stato trovato o risolto.	1) Riavviare lo scooter.
6	Sottotensione della batteria	1) Caricare completamente la batteria.
7	Guasto al motore	1) Ricollegare il motore e verificare se la spina è collegata correttamente. 2) Sostituire il motore o il cavo motore.
8	Guasto all'acceleratore	1) Ricollegare l'acceleratore. 2) Controllare la molla dell'acceleratore per assicurarsi che sia posizionata correttamente. 3) Sostituire l'acceleratore.
9	Guasto del controller	1) Controllare se i pin della spina del controller sono collegati correttamente. 2) Sostituire il controller.
10	Errore di ricezione della comunicazione	1) Ricollegare il display LCD. 2) Sostituire lo display o il cavo dello display.
11	Errore di invio della comunicazione	1) Ricollegare il controller. 2) Sostituire il controller o il cavo del controller.


10. Caricabatterie

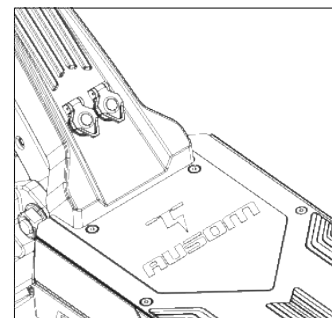


A) La porta di ricarica si trova nella parte anteriore della pedana con un coperchio.

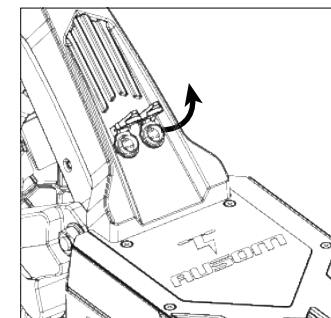

B) Aprire il coperchio.

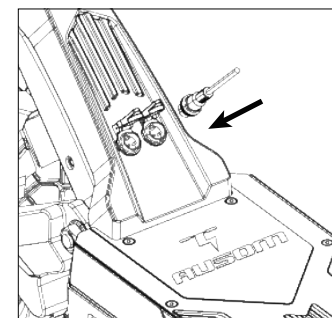

C) Collegare il caricatore e avviare la ricarica.

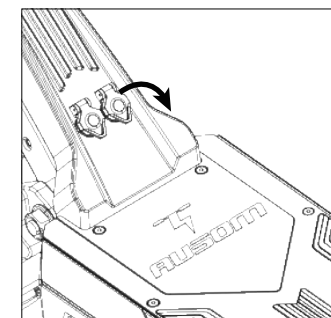

D) Scollegare il caricabatterie al termine della e chiudere il coperchio.

11. Manutenzione

Pulizia

Togli l'alimentazione, disconnetti lo scooter e copri le porte di ricarica prima di pulire il prodotto. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il mainframe. Non lavare il tuo e-scooter con alcol, benzina, acetone e altri solventi corrosivi/volatili. Queste sostanze potrebbero danneggiare l'aspetto e la struttura interna dello scooter. Non immergere lo scooter o lavarlo con un'idropulitrice o un tubo per innaffiare.

Conservazione

A) Scooter

1. Non esporre l'e-scooter alla luce solare diretta o alla pioggia per periodi estesi di tempo. Evitare di conservarlo ad alte temperature. È meglio tenerlo in un luogo asciutto e sicuro a una temperatura che oscilli fra i 0°C e i 25°C.

2. Non esporre a gas corrosivi, così da evitare la corrosione chimica e i danni alle parti elettriche e alle superfici verniciate, che possono causare guasti operativi e incidenti.
3. Non conservare in ambiente a rischio esplosione/incendio oppure vicino a liquidi infiammabili.
4. Non conservare nel bagagliaio auto per lungo tempo durante le giornate calde.

B) Batteria agli ioni di Litio

1. Caricare la batteria in tempo ed evita che si scarichi completamente. Far scaricare del tutto la batteria può causare danni permanenti. Non tenere mai la batteria agli ioni di litio scarica per molto tempo. Si possono verificare danni nel caso in cui la tensione della cella scenda al di sotto del limite consentito. Per la massima durata, conservare la batteria carica fino al 50% della capacità massima. Carica la batteria una o due volte al mese quando lo scooter non viene utilizzato per un lungo periodo.
2. Non caricare mai la batteria in un ambiente esplosivo o infiammabile o in prossimità di liquidi infiammabili.
3. Non caricare la batteria su un substrato infiammabile, come carta, tessuti, ecc., quando la batteria è staccata dal scooter. Caricarla in un luogo sicuro lontano da oggetti infiammabili.
4. Non caricare la batteria troppo a lungo. Caricarla finché non è piena.
5. Caricare o scaricare la batteria a una temperatura tra 0~45°C.
6. Conservare la batteria al coperto a una temperatura compresa tra 20°C e 25°C se non viene usata per molto tempo. (Se usata alla temperatura di 25°C, la batteria è al meglio delle sue prestazioni. Usarla a una temperatura inferiore a 0°C può far diminuire la performance e il chilometraggio.
7. Non conservare la batteria a temperature troppo alte o basse.
8. L'umidità del luogo di conservazione dovrebbe essere 60±25%UR. Per quanto riguarda il posto di lavoro, l'umidità dovrebbe essere 5~85%UR.
9. Non perforare, colpire o fracassare la batteria.
10. Non cercare di disassemblare la batteria vecchia o danneggiata o di buttarla via. Porta la batteria al centro di raccolta locale.

Attenzione: Cercare di non caricare in ambienti chiusi.

12. Risoluzione problemi

Controlla i seguenti problemi più frequenti e le relative soluzioni prima di spedire il prodotto alle officine di riparazione autorizzate.

Problema	Causa Possibile	Soluzioni
Lo scooter non può essere acceso.	a. La batteria è scarica. b. Il cavo elettrico non è collegato correttamente o saldamente.	a. Caricare la batteria. b. Ricollegare il cavo elettrico correttamente e saldamente o contattare il rivenditore per assistenza.

Problema	Causa Possibile	Soluzioni
I freni non rispondono.	a. Pastiglie dei freni usurate; b. Liquido dei freni insufficiente; c. Perdita di liquido dei freni;	a. Sostituire le pastiglie dei freni. b. Riempire il liquido dei freni. c. Sostituire il kit di montaggio dei freni.
La batteria non si carica.	a. Il caricabatterie non è collegato correttamente. b. La temperatura è fuori dall'intervallo consigliato. c. La batteria viene caricata al di sotto della tensione nominale. d. È danneggiato.	a. Collegarlo correttamente e ricarico di nuovo. b. Caricarla a una temperatura compresa tra 0 e 45°C. c. Caricarlo alla tensione nominale. d. Contatta il rivenditore per assistenza.
Il motore non funziona.	a. Lè attiva la modalità di avvio non-zero. b. Il cavo elettrico non è inserito correttamente. c. Problemi al motore/regolatore.	a. Far scorrere lo scooter in avanti a una velocità superiore a 5 km/h e quindi provare ad accelerare. b. Collegare correttamente il cavo elettrico. c. Contattare il rivenditore per assistenza.
Distanza di guida insufficiente.	a. La batteria non è completamente carica. b. Bassa pressione dei pneumatici. c. Frequent braking. d. Invecchiamento della batteria o attenuazione della capacità della batteria. e. Bassa temperatura ambiente.	a. Caricare completamente la batteria. b. Gonfiare le gomme. c. Sviluppare buone abitudini di guida. d. Sostituire la batteria. e. È normale.

Attenzione: Per qualsiasi altro tipo di problema a cui non dovessi trovare risposta nella tabella sovrastante, contatta il rivenditore per risolvere. Qualsiasi altro tipo di manutenzione e riparazione che debba essere effettuata con attrezzatura e tecniche professionali, deve essere messa in atto da meccanici di e-scooter qualificati scelti dall'azienda manifatturiera o dal centro riparazioni.

13. Garanzia

Ausom fornisce un servizio facile, efficace e affidabile per tutti i prodotti coperti da garanzia. Fai riferimento alla tabella seguente per i periodi di garanzia, che partono dal giorno dell'acquisto dei vari prodotti e accessori.

I nostri distributori, partner, venditori e rivenditori forniscono servizi post-vendita direttamente ai loro acquirenti. Se il tuo prodotto Ausom ha un problema coperto da garanzia, contatta il venditore da cui hai acquistato il prodotto. Dovrai fornire tutte le informazioni importanti come numero d'ordine, fattura, ricevuta, ecc.

Modello	Componenti	Garanzia	Componenti	Garanzia
DT2 Pro	Telaio	1 anno	Gruppo Freni	6 mesi
	Motore	1 anno	Gruppo Pieghevole	6 mesi
	Controller	1 anno	Faro	6 mesi
	Controllo Acceleratore	1 anno	Luce Posteriore	6 mesi
	Display LCD	1 anno	Manubrio	6 mesi
	Batteria	6 mesi	Ruota	30 giorni
	Caricabatterie	6 mesi	Manopole	14 giorni
	Freno a disco	6 mesi	Altro	14 giorni

PROCEDIMENTO RICHIESTA GARANZIA

- ❖ L'acquirente deve fornire valida prova di acquisto.
- ❖ Fornire descrizione dei difetti per avviare il procedimento di garanzia
- ❖ Fornire una prova visibile del difetto, con il numero seriale del prodotto (se necessario).
- ❖ Ausom ha il dovere di documentare l'accaduto nel caso in cui l'acquirente si avvalga del processo di risoluzione dei problemi.
- ❖ Ti potrà essere richiesto di effettuare il reso di un prodotto per effettuare il controllo qualità.
- ❖ In caso di reso di prodotto difettoso, utilizza l'imballaggio originale oppure uno approvato dal venditore.

PROVE DI ACQUISTO VALIDE

- ❖ Numero d'ordine del tuo acquisto online presso rivenditore autorizzato di Ausom. (Controlla la lista dei rivenditori dall'apposita pagina).
- ❖ Fattura d'acquisto.
- ❖ Ricevuta d'acquisto con data, compilata da rivenditore autorizzato Ausom.

Per favore, ricorda che ti potrebbe essere richiesta più di una prova di acquisto per avviare il processo di copertura da garanzia (per esempio, la ricevuta del pagamento e la conferma di indirizzo presso cui è stato spedito il prodotto).

LA GARANZIA NON SARÀ VALIDA IN QUESTE SITUAZIONI:

- ❖ Il prodotto non è più coperto dal periodo di validità della garanzia.
- ❖ Il prodotto è stato perduto o rubato.
- ❖ Il prodotto è stato venduto come omaggio o gratuitamente.
- ❖ Il prodotto è stato usato in maniera non appropriata o in condizioni non idonee, incluse ma non limitate: cadute, esposizione a temperature estreme, esposizione all'acqua, operazioni improprie.
- ❖ Il prodotto non è nelle condizioni originali, come in caso di modifiche.
- ❖ Il prodotto è stato usato insieme ad accessori incompatibili col prodotto stesso.
- ❖ L'acquirente non ha prove di acquisto valide.
- ❖ Software o firmware non supportati sono stati installati nel prodotto.
- ❖ Se il danno è causato dall'acquirente, questi è il solo responsabile dei costi di riparazione e spedizione.
- ❖ In caso di invio di effetti personali dell'acquirente all'assistenza di Ausom, al posto dei prodotti stessi.
- ❖ Il prodotto è stato acquistato presso un rivenditore non autorizzato.

14. Dichiarazioni di conformità

	Questo simbolo indica che il prodotto può essere riciclato.
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti domestici. Il prodotto deve essere conferito ai centri di raccolta differenziata per il recupero e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Questo simbolo indica che il prodotto all'interno della confezione potrebbe danneggiarsi facilmente se lasciato cadere o maneggiato senza cura e attenzione. Il contenuto è fragile!
	Questo simbolo indica che il prodotto deve essere protetto dalla pioggia e conservato in un ambiente asciutto.
	Il segnale di avvertenza indica un potenziale pericolo, pericolo, ostacolo o condizione che richiede particolare attenzione.
	Questo prodotto è conforme agli standard della Comunità Europea.

* Avant votre première utilisation, merci de lire attentivement le manuel d'utilisation!

Contents

1. Remarque
2. Avertissement
3. Schéma
4. Spécifications
5. Contenu du package
6. Astuces pour les débutants
7. Pliage et dépliage
8. Guide de l'écran LCD
9. Charger
10. Entretien
11. Résolution de problèmes
12. Garantie
13. Déclarations de conformité

1. Remarque

Avant votre première utilisation, il est important de bien connaître votre nouveau e-scooter, afin d'en optimiser les performances, le confort, le plaisir et la sécurité lors de vos déplacements. Pour bien connaître votre nouveau scooter et son utilisation correcte, il convient tout d'abord de lire attentivement le manuel.

Deuxièmement, il est important d'effectuer votre première sortie dans des circonstances sécuritaires et contrôlées, par exemple en restant à l'écart des voitures, des obstacles et des autres cyclistes.

Troisièmement, les scooters comportent certains risques. Il est donc indispensable de connaître les règles locales de circulation des e-scooters sur la voie publique avant votre première sortie et de les respecter. Pour votre propre sécurité, n'oubliez jamais de mettre un casque adapté avant de monter sur le scooter. Des accessoires de protection, comme des protège-coudes et des genouillères, sont recommandés pour une meilleure protection.

Quatrièmement, le scooter électrique est livré sans équipement obligatoire élémentaire, qui peut différer d'un endroit à l'autre. Ainsi, si vous avez l'intention d'utiliser le scooter électrique sur les routes publiques, il est nécessaire de prévoir les équipements obligatoires de base, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

De plus, ce produit est prévu pour votre usage personnel. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou autres.

Pour finir, conservez précieusement ce manuel pour toute référence ultérieure.

2. Avertissement

Avant chaque charge, vérifiez le chargeur, le câble et la prise. S'ils sont endommagés, n'utilisez pas le chargeur. Avant de rouler, contrôlez la pression des pneus et vérifiez si le guidon est installé correctement et fermement et si les feux avant sont propres et non recouverts par quoi que ce soit.


Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant de rouler. Si la batterie est faible pendant votre trajet, laissez le scooter rouler à une petite vitesse constante et rechargez-le dès que possible.


En freinant sur une piste mouillée, la distance de freinage est généralement plus longue que sur une piste sèche. Par conséquent, freinez plus tôt pour un arrêt plus sûr. Aussi, évitez les flaques d'eau, la boue humide, les étangs, l'eau, la neige ou la glace. N'utilisez pas l'e-scooter par temps de pluie, de tempête ou de neige. Si les pièces électriques (unité de commande, moteur et batterie) se retrouvent humides, mouillées ou trempées, cela provoquera des dégâts irréversibles, voire une explosion de la batterie.

Ce produit ne peut être utilisé que par un adulte à la fois. Ne transportez pas de passagers supplémentaires. Et ne le conduisez pas si vous ne vous sentez pas bien ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Ce véhicule n'est pas un jouet. Comme pour les autres véhicules, il est possible de tomber, de s'écraser ou de se retrouver dans d'autres situations dangereuses. N'offrez pas votre e-scooter à une personne qui ne sait pas l'utiliser correctement. Si vous laissez une autre personne conduire votre scooter, vous devrez vous assurer que tous les utilisateurs aient conscience de tous les avertissements, mises en garde, instructions et mesures de sécurité, et qu'ils soient en mesure d'utiliser ce produit de manière sûre et responsable et de se protéger eux-mêmes et les autres contre les risques de blessures.

3. Schéma

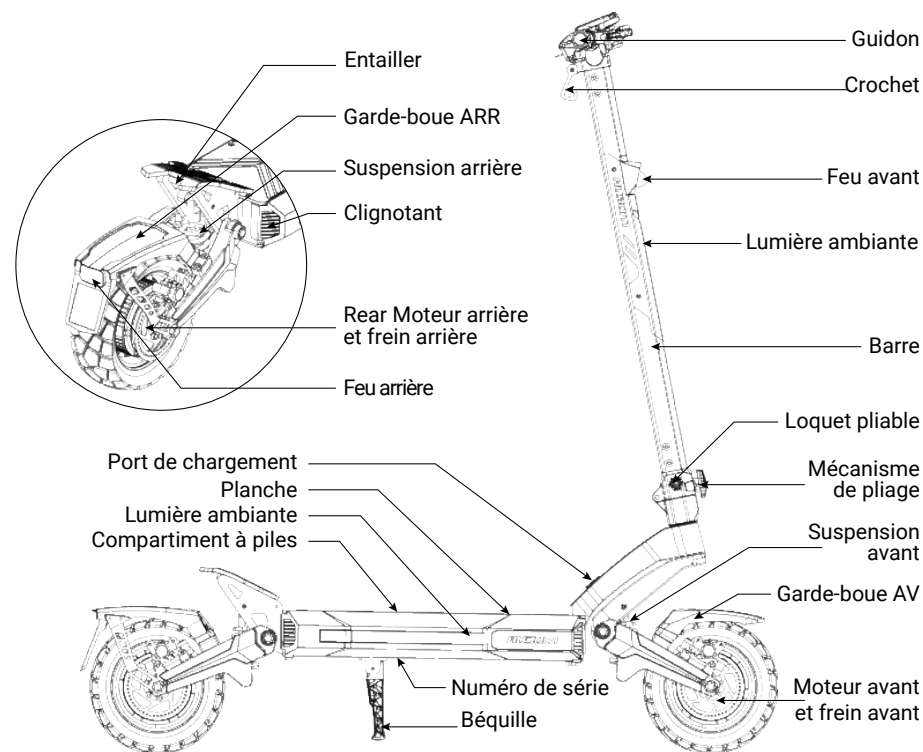

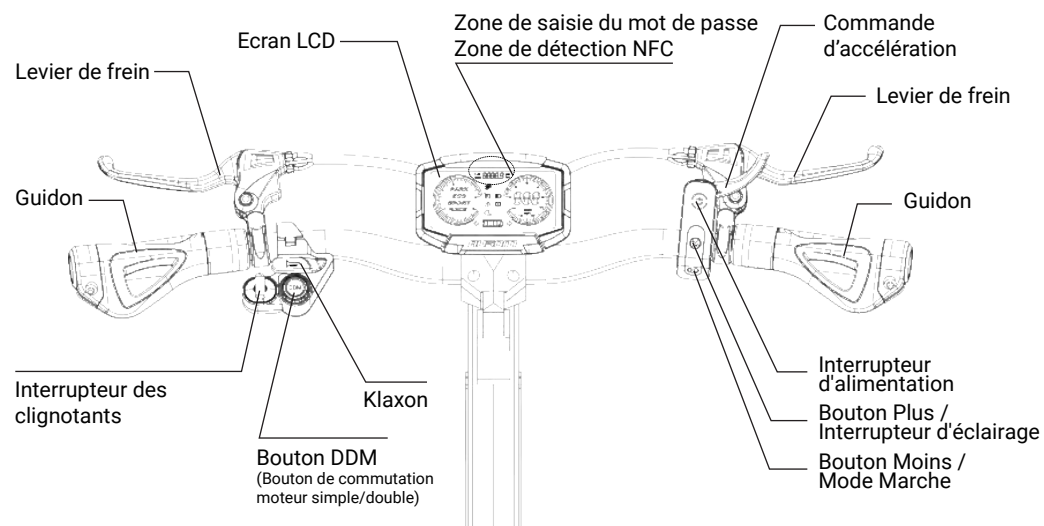

4. Spécifications

DT2 Pro		
Spécifications de base	Niveau de vitesse (Moteur unique)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Niveau de vitesse (Moteur double)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Dimensions déplié	1320×685×1360 mm
	Dimensions plié	1320×685×550 mm
	N.W	33.5 kg
	Longueur du guidon	685 mm
	Pied de lit du haut au sol	265 mm
	Pied de lit du bas au sol	180 mm
	Taille du Footboard	525×180 mm
	Poids maximum	135 kg
	Niveau d'étanchéité	IP54
	Matériau	6061 Alliage d'aluminium
	Distance maximale	115 km
Moteur	tension nominale	52 V
	Puissance	1100W×2
	Vitesse de rotation maximale	1400
	Couple de sortie max	32 N.M

Batterie	Capacité/Voltage	23.4Ah / 52V
	La capacité de puissance	1216.8 Wh
	Temps de charge	12.5h (par un chargeur), 6h (par deux chargeurs) (Un seul chargeur inclus)
	Système de protection	Oui
Chargeur	Entrée	100-240 V
	Sortie	58.8V / 2A
Frein	Type	E-ABS + freins à disques hydrauliques avant et arrière
Pneus	Taille	10"×3.0"
	Type, Matériau	Pneus en caoutchouc sous vide
	Meilleure pression des pneus	45 PSI
Affichage	Type	4.5" LCD
	NFC	Oui
Taille recommandée pour les utilisateurs		1.5-2 m


Remarque : Les données de vitesse et d'autonomie maximales sont fournies par le laboratoire Ausom. L'autonomie maximale est atteinte dans les conditions suivantes : une charge complète, une charge de 65 kg, une température de 20 °C, une vitesse constante de 15 km/h sur route plate sans vent fort et sans freinage.

Les valeurs réelles peuvent varier en fonction des conditions de route, de la température, de l'humidité, de la vitesse du vent et des habitudes du conducteur (fréquence de freinage, changement de vitesse, etc.) et du poids du conducteur.


5. Contenu du package

E-Scooter x 1	Clé hexagonale inviolable T10 x1	Gants x 2
Manuel de l'utilisateur x 1	Clé Allen de 3 mm x 1	Carte NFC x 2
Chargeur x 1	Clé Allen de 4 mm x 1	Carte NFC de recharge avec cordon x 1


6. Guide d'assemblage

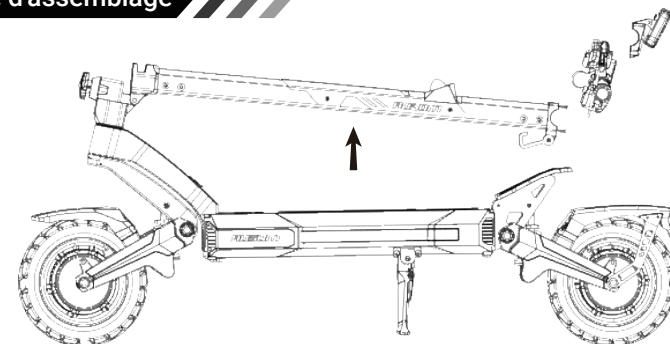


1. Ouvrez la béquille pour la faire tenir debout et déployez la potence.

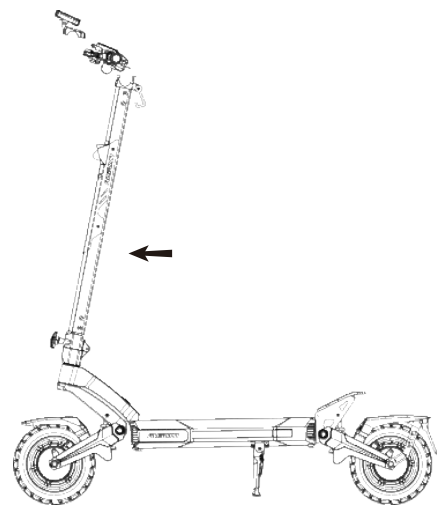


2. Poussez la tige vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit droite.

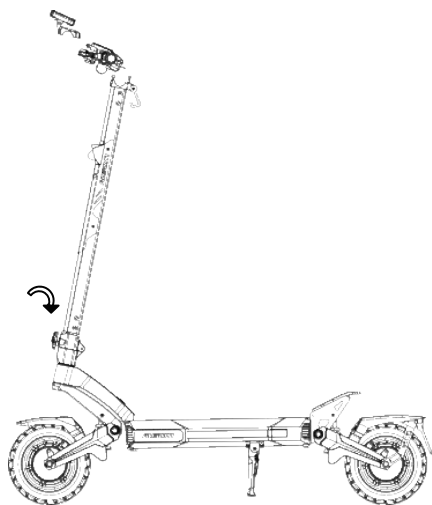


3. Verrouillez le mécanisme de pliage. (Veuillez vous référer aux étapes de pliage.)

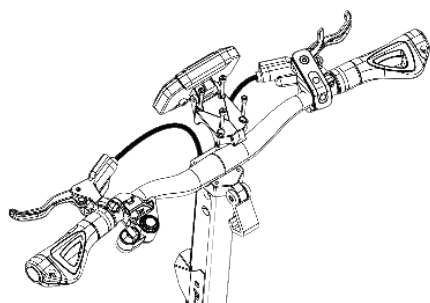


4. Desserrez les vis. Placez le guidon sur la potence et assurez-vous que le guidon se trouve au milieu de la potence.

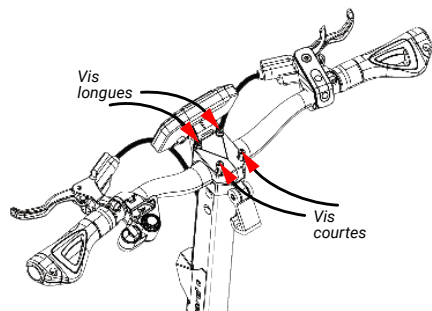


5. Serrez les vis pour fixer l'écran et le guidon.

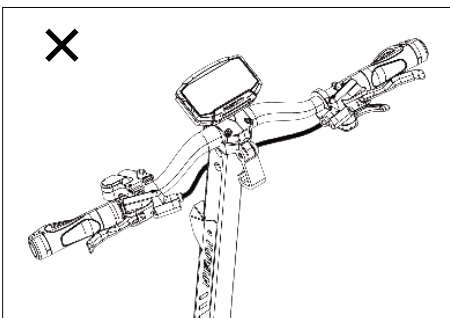

7. Astuces pour les débutant

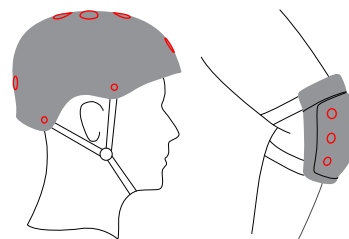

1. Portez un équipement de protection, à savoir un casque adapté, des genouillères, des protections pour les poignets et les coudes.

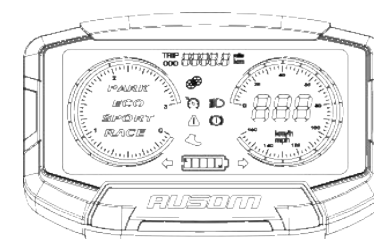


2. Allumez l'écran et vérifiez la batterie. Pour la première sortie, assurez-vous que le scooter est complètement chargé et que les pneus sont correctement gonflés.




3. Posez un pied sur la planche et l'autre au sol. Puis, poussez le scooter vers l'avant.



4. Une fois le scooter est stable, mettez vos deux pieds sur la planche. Accélérez en appuyant légèrement sur la poignée d'accélérateur.

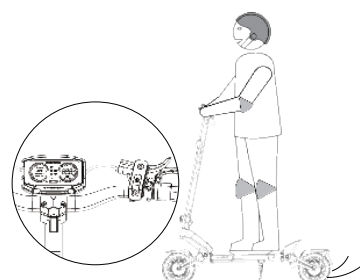

5. Ralentissez progressivement en relâchant la poignée d'accélération. Saisir le levier de frein pour un arrêt d'urgence, si nécessaire.

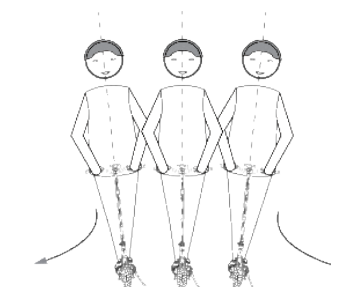


6. Inclinez légèrement votre corps dans le sens de la direction et tournez lentement le guidon pour effectuer un virage.

7. Pliage et dépliage


Remarque : Les étapes de pliage et de dépliage ne peuvent être effectuées que lorsque l'appareil est éteint.

Pliage

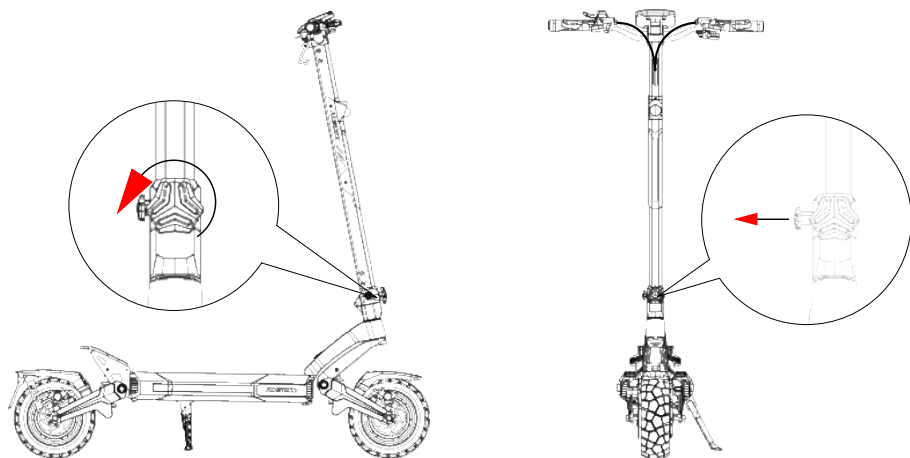

1. Tenez la tige d'une main et tournez le bouton du mécanisme de pliage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'autre main.


2. Tenez la tige d'une main et tirez le verrou de pliage vers l'extérieur de l'autre main.

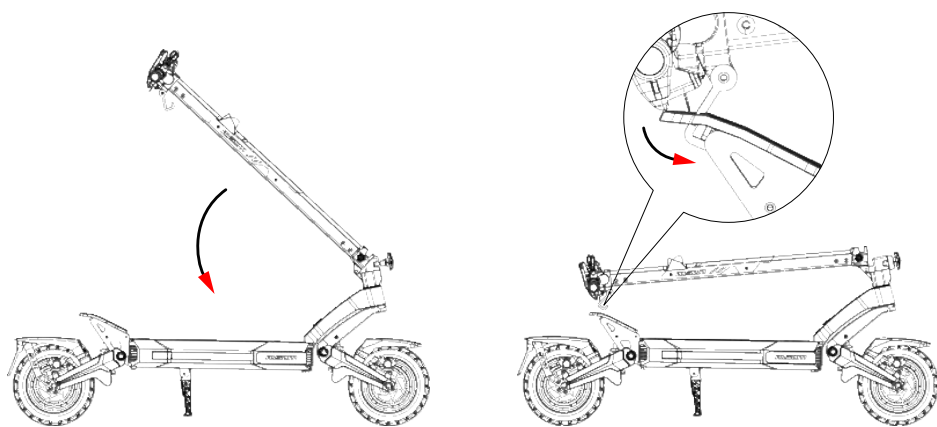


3. Posez la tige vers le bas.

4. Fixez la tige en insérant le crochet dans la fente et en l'enclenchant en place.

Dépliage

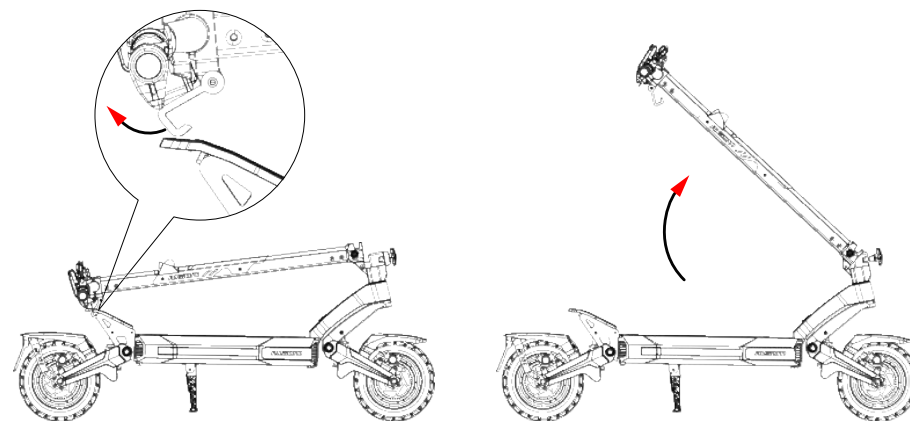


1. Appuyez sur le crochet avec une main et tirez sur la tige avec l'autre main.

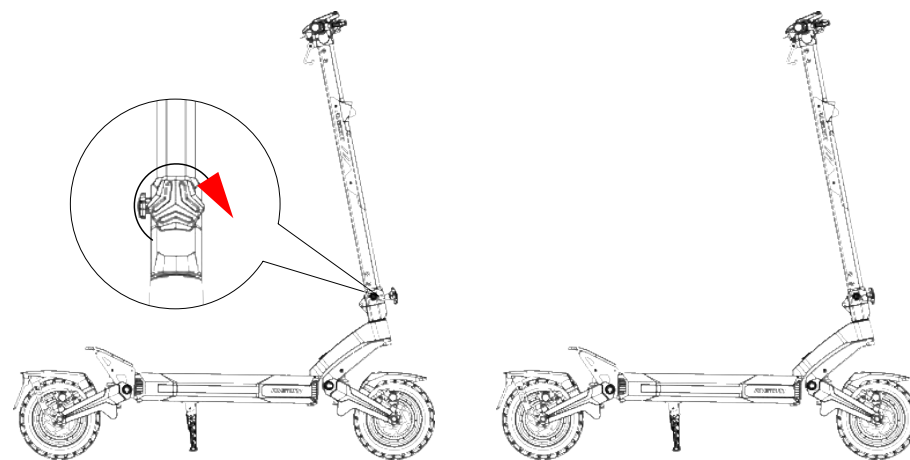

2. Tirez la tige vers le haut jusqu'à ce que le loquet pliant se referme et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

8. Guide de l'écran LCD

Contenu de l'écran

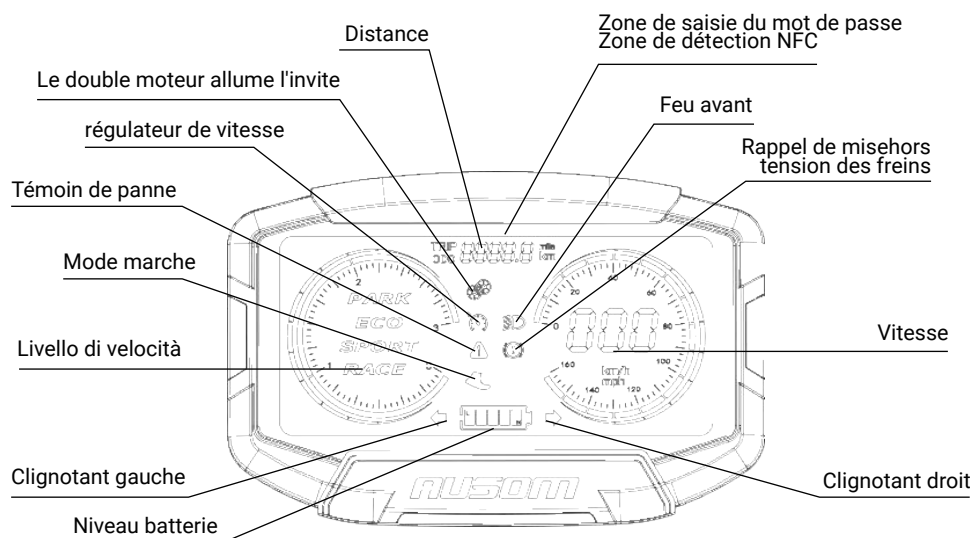

Fonctions et opérations

1. Marche/Arrêt ON/OFF

Par NFC:

Appuyez sur pendant 3 secondes et l'écran affichera « ---- ». Placez ensuite la carte NFC sur la zone de détection NFC. L'affichage sera activé après la détection NFC.

Par mot de passe:

Appuyez sur pendant 3 secondes et l'écran affichera « ---- ». Pour saisir le mot de passe, appuyez sur ou pour sélectionner le chiffre actuel et appuyez sur pour passer au chiffre suivant. Après avoir saisi tous les chiffres, appuyez sur pendant 2 secondes pour confirmer. L'écran sera déverrouillé après la confirmation du mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

Pour éteindre l'écran, appuyez sur pendant 3 secondes.

2. Changement de niveau de vitesse

Appuyez sur ou pour basculer entre 3 niveaux de vitesse.

3. Basculement entre les modes moteur simple et moteur double

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez brièvement sur le bouton DDM pour basculer entre les modes moteur simple et double moteur. Lorsque le voyant du bouton DDM est allumé, il est en mode double moteur.

4. Régulateur de vitesse

Après avoir activé la fonction de régulateur de vitesse dans P17 du menu caché, conduisez le scooter à une vitesse constante pendant 7 secondes pour entrer en mode croisière. Appuyez sur le levier de frein ou sur l'accélérateur pour mettre fin à la croisière mode.

5. Mode marche

Lorsque le scooter n'est pas en mode Parc, appuyez longuement sur pour activer le mode marche et relâchez pour mettre fin au mode marche.

6. Mode parc

Activez d'abord le mode de démarrage différent de zéro. Lorsque le scooter est à l'arrêt depuis 30 secondes, il entre automatiquement en mode Park. En appuyant sur , il quitte le mode Park.

7. Allumer/éteindre le phare

Appuyez sur le pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le phare.


8. Allumer/éteindre les lumières ambiantes

Appuyez rapidement deux fois sur pour allumer/éteindre les lumières ambiantes.

9. Commutation des clignotants

Poussez l'interrupteur des clignotants vers la gauche pour activer le clignotant gauche et vers la droite pour activer le clignotant droit. Appuyez sur l'interrupteur des clignotants pour éteindre les clignotants.

Indicateur du niveau de batterie



Menu caché

Lorsque l'écran est allumé, appuyez longuement sur et pour accéder au menu caché. Dans le menu caché, appuyez brièvement sur pour passer d'une page de paramètres à l'autre, de P01 à P23. Sur la page du paramètre, appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer la valeur. Pour quitter le menu caché, appuyez longuement sur et . Il est également possible de quitter le menu caché automatiquement après 8 secondes d'inactivité.

P02 : Basculement entre km et mile. 0 signifie km et 1 signifie mile. (Par défaut : 0)

P04 : Réglage du temps de sommeil entre 0 et 60 minutes. 0 signifie qu'il ne dort jamais. (Par défaut : 5 minutes)

P08 : Réglage de la limite de vitesse entre 5 et 100. 100 signifie 100% de la vitesse maximale. (Par défaut : 100)

P09 : commutation entre un démarrage nul et non nul, 0 signifie un démarrage nul et 1 signifie un démarrage non nul. (Par défaut : 1)

P11 : Réglage du niveau de force de freinage de l'EABS, allant de 1 à 5. 0 signifie désactivé, 1 signifie le plus faible et 5 signifie le plus fort. (Par défaut : 3)

P12 : Réglage de la force de démarrage doux et dur, allant de 1 à 5. 1 signifie le plus doux et 5 signifie le plus dur. (Par défaut : 3)

P17: Régulateur de vitesse : 0 signifie que le mode de croisière est désactivé et 1 signifie que le mode de croisière est activé. (Par défaut : 0)

P18: Lier et délier la carte NFC. Appuyez longuement sur  pour lier la carte et sur  pour la délier.

P19: réglage de la luminosité du rétroéclairage. Le niveau 1 est le plus sombre et le niveau 3 est le plus lumineux. (Par défaut : niveau 3)

P23: Modification du mot de passe. Saisissez d'abord le mot de passe original. Pour saisir le mot de passe, appuyez sur  ou  pour sélectionner le chiffre actuel et appuyez sur  pour passer au chiffre suivant. Après avoir saisi tous les chiffres, appuyez sur  pendant 2 secondes jusqu'à ce que « S23 » apparaisse à l'écran. Saisissez ensuite un nouveau mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur  pendant 2 secondes pour l'enregistrer.


Note: Les pages de paramètres qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus ne sont pas réglables.

Identification d'erreurs


Lorsque le témoin de panne s'affiche à l'écran, le chiffre au centre de l'écran correspond au code d'erreur. Merci de vous reporter aux problèmes et solutions suivants.

Codes d'erreurs	Problèmes	Solutions
00	Un défaut a été trouvé ou résolu.	1) Redémarrer le scooter.
6	Sous-tension de la batterie	1) Chargez complètement la batterie.
7	Défaut moteur	1) Rebranchez le moteur et vérifiez si la fiche est correctement connectée. 2) Remplacez le moteur ou le câble du moteur.
8	Défaut d'accélérateur	1) Rebranchez l'accélérateur. 2) Vérifiez le ressort de l'accélérateur pour vous assurer qu'il est bien en place. 3) Remplacez l'accélérateur.
9	Défaut du contrôleur	1) Vérifiez si les broches de la fiche du contrôleur sont correctement connectées. 2) Remplacez le contrôleur.
10	Défaut du récepteur de communication	1) Reconnectez l'écran LCD. 2) Remplacez l'écran ou le câble d'affichage.
11	Erreur d'envoi de communication	1) Reconnectez le contrôleur. 2) Remplacez le contrôleur ou le câble du contrôleur.


10. Chargeur

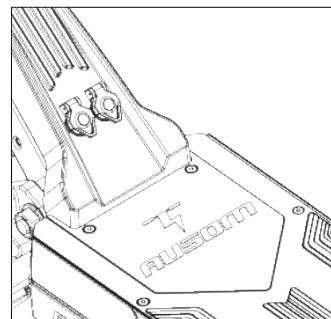


A) Le port de chargement se trouve à l'avant du pied de lit et est recouvert d'un couvercle.

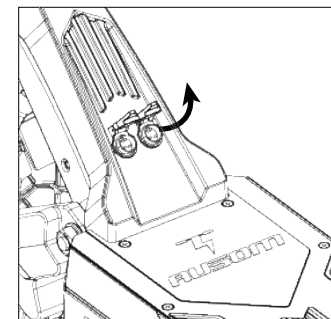

B) Ouvrir le couvercle.

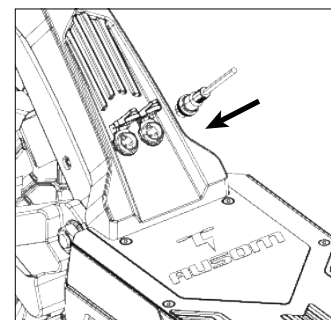

C) Branchez le chargeur et commencez à charger.

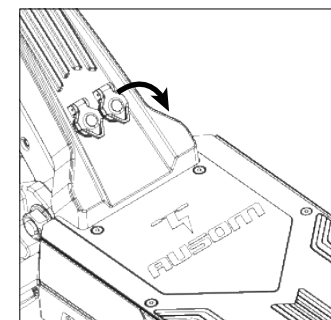

D) Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée et refermez le couvercle.

11. Entretien

Nettoyage

Avant de nettoyer le scooter, éteignez-le, débranchez-le et couvrez le port de charge. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le châssis principal. Ne nettoyez pas votre e-scooter avec de l'alcool, de l'essence, de l'acétone ou d'autres solvants corrosifs/volatils. Ces substances peuvent endommager la surface et la structure interne du scooter. Ne mouillez pas le scooter et ne le lavez pas avec un pulvérisateur à pression ou un tuyau.

Rangement

A) Scooter

1. N'exposez pas le e-scooter à la lumière directe du soleil ou à la pluie pendant une période prolongée, et évitez de le ranger à une température élevée. Il est préférable de ranger le scooter dans un endroit sec et sûr, à une température de 0°C-25°C.
2. Évitez les gaz corrosifs, afin d'éviter toute corrosion chimique et tout endommagement des pièces électriques et des surfaces peintes, susceptibles d'entraîner une défaillance.

opérationnelle et un accident.

3. Ne le rangez pas dans un environnement explosif ou inflammable ou à proximité de liquides inflammables.
4. Ne le rangez pas dans le coffre d'une voiture pendant une longue période par temps de canicule.

B) Batterie Lithium-ion

1. Chargez la batterie à temps et évitez de la décharger complètement. En effet, le fait de décharger complètement la batterie peut l'endommager de façon permanente. Ne gardez jamais la batterie lithium-ion déchargée pendant une longue période. Si le voltage de la cellule passe sous la valeur limite tolérée en raison de l'autodécharge, cela causera des dégâts irréversibles. Pour une durabilité maximale, gardez la batterie chargée à 50 % de sa capacité maximale. Chargez la batterie une ou deux fois par mois lorsque le scooter n'est pas utilisé pendant une longue période.
2. Ne chargez jamais la batterie dans un environnement explosif ou inflammable ou à proximité de liquides inflammables.
3. Ne chargez pas la batterie sur un support inflammable, tel que du papier, des textiles, etc. lorsque la batterie est détachée du véhicule. Chargez-la dans un endroit sûr, à l'écart de tout objet inflammable.
4. Ne chargez pas la batterie trop longtemps. Arrêtez le processus de charge une fois la batterie entièrement chargée.
5. Chargez ou déchargez la batterie à une température comprise entre 0 et 45 °C.
6. Il est préférable de ranger la batterie à l'intérieur à une température de 20°C~25°C si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. (À 25°C, l'autonomie et les performances de la batterie sont optimales. En revanche, l'utiliser à une température inférieure à 0°C peut réduire son kilométrage et ses performances).
7. Ne rangez pas la batterie à une température trop élevée ou trop basse.
8. L'humidité du lieu de rangement doit être de 60±25%RH. Quant au lieu de fonctionnement, l'humidité doit être de 5~85%RH.
9. Ne percez pas, ne cognez pas et n'écrasez pas la batterie.
10. N'essayez pas de démonter la batterie ancienne ou endommagée ou de la jeter. Merci de la confier à un centre professionnel de recyclage de batteries.

Avertissement: Essayez de ne pas recharger à l'intérieur.

12. Résolution de problèmes

Merci de vérifier les problèmes et solutions suivants avant d'envoyer le produit aux centres de réparation agréés.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le scooter ne peut pas être allumé.	a. La batterie est morte. b. Le fil électrique n'est pas branché correctement ou fermement.	a. Chargez la batterie. b. Rebranchez le fil électrique correctement et fermement ou contactez le revendeur pour obtenir de l'aide.

Problème	Causes possibles	Solutions
Les freins ne sont pas sensibles.	a. Plaquettes de frein usées; b. Insuffisance de liquide de frein; c. Fuite de liquide de frein;	a. Remplacer les plaquettes de frein. b. Remplir le liquide de frein. c. Remplacer le kit de freinage.
La batterie ne parvient pas à se charger.	a. Le chargeur n'est pas correctement branché. b. Il est en dehors de la plage de température recommandée. c. La batterie est chargée en dessous de la tension nominale d. Il est endommagé.	a. Branchez-le correctement et chargez-le à nouveau. b. Le charger à une température de 0-45 °C. c. Le charger à la tension nominale. d. Contactez le revendeur pour obtenir de l'aide.
Le moteur ne fonctionne pas.	a. Il est en mode de démarrage différent de zéro. b. Le fil électrique n'est pas correctement branché. c. Défaits du moteur/contrôleur.	a. Faites glisser le scooter vers l'avant au-dessus de 5 km/h, puis essayez d'appuyer sur l'accélérateur. b. Branchez correctement le fil électrique. c. Contactez le revendeur pour obtenir de l'aide.
Distance de conduite insuffisante.	a. La batterie n'est pas complètement chargée. b. Faible pression des pneus. c. Freinage fréquent. d. Vieillessement de la batterie ou atténuation de la capacité de la batterie e. Basse température ambiante.	a. Chargez complètement la batterie. b. Gonflez les pneus. c. Développer de bonnes habitudes de conduite. d. Remplacer la batterie. e. C'est normal.

Attention: si d'autres pannes surviennent et que vous ne parvenez pas à trouver de solution dans le tableau ci-dessus, merci de contacter le revendeur afin de les résoudre. Toute autre intervention et toute autre réparation nécessitant l'utilisation d'outils et de techniques professionnels doivent être effectuées par un mécanicien de scooter qualifié et désigné par le fabricant ou le centre d'entretien.

13. Garantie

Ausom propose un service facile, fiable et efficace pour tous les produits sous garantie. Merci de vous référer au tableau ci-dessous pour les périodes de garantie des différents produits et accessoires à partir de la date d'achat.

Nos distributeurs, partenaires, vendeurs et revendeurs sont tenus d'assurer le service après-vente directement auprès de leurs clients. Si votre produit Ausom présente un problème lié à la garantie, merci de contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous devez communiquer toutes les informations pertinentes relatives à la commande, telles que les numéros de commande, les factures, les reçus, etc.

Modèle	Composants	Garantie	Composants	Garantie
DT2 Pro	Cadre	1 an	Système de freinage	6 mois
	Moteur	1 an	Système de pliage	6 mois
	Contrôleur	1 an	Feu avant	6 mois
	Commande d'accélérateur	1 an	Feu arrière	6 mois
	Écran LCD	1 an	Guidon	6 mois
	Batterie	6 mois	Roue	30 jours
	Chargeur	6 mois	Poignée du guidon	14 jours
	Frein à disque	6 mois	Autres	14 jours

PROCESSUS DE GARANTIE

- ❖ Les acheteurs doivent présenter une preuve d'achat valable.
- ❖ Une description du défaut doit être indiquée pour toute demande de garantie.
- ❖ Une preuve visible du défaut doit être présentée, ainsi que le numéro de série de l'article (le cas échéant).
- ❖ Ausom est tenu de documenter les différentes étapes de résolution des problèmes des produits par les acheteurs.
- ❖ Il est possible que vous ayez à retourner un article pour une inspection de qualité.
- ❖ Quand vous renvoyez le produit défectueux, vous devez le mettre dans l'emballage original ou celui approuvé par le revendeur.

PREUVE D'ACHAT VALABLE

- ❖ Le numéro de commande de votre achat en ligne auprès du revendeur agréé d'Ausom. (Consultez la page des revendeurs agréés).
- ❖ La facture d'achat.
- ❖ Le reçu d'achat daté du revendeur agréé d'Ausom.

Merci de noter que vous pourrez avoir besoin de plus d'une preuve d'achat pour procéder à une demande de garantie (comme le reçu du transfert d'argent et la confirmation de l'adresse à laquelle l'article a été expédié à l'origine).

LA GARANTIE SERA ANNULÉE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

- ❖ Le produit n'est plus sous garantie.
- ❖ Le produit est perdu ou volé.
- ❖ Le produit est gratuit ou complémentaire.
- ❖ Le produit est utilisé de manière ou dans des conditions inappropriées, y compris mais sans s'y limiter : chutes, températures extrêmes, eau, manipulations inadéquates.
- ❖ Le produit n'est pas dans son état initial, par exemple en cas de modifications.
- ❖ Le produit a été utilisé avec des accessoires qui ne sont pas compatibles.
- ❖ L'acheteur n'a pas de justificatifs suffisants de l'achat des produits.
- ❖ Un logiciel ou un micrologiciel non compatible a été installé sur le produit.
- ❖ En cas de dégâts causés par le client, ce dernier est responsable des frais de réparation et d'expédition.
- ❖ Des articles personnels du client ont été envoyés à Ausom, au lieu des produits Ausom.
- ❖ Le produit est acheté auprès d'un revendeur non autorisé.

14. Déclarations de conformité

	Ce symbole indique que le produit peut être recyclé.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté comme déchets ménagers. Le produit doit être envoyé dans des centres de collecte séparés pour la récupération et le recyclage des équipements électriques et électroniques.
	Ce symbole indique que le produit à l'intérieur de l'emballage pourrait être facilement endommagé s'il tombait ou était manipulé sans soin ni attention. Le contenu est fragile !
	Ce symbole indique que le produit doit être conservé à l'abri de la pluie et dans un endroit sec.
	Le panneau d'avertissement indique un danger potentiel, un obstacle ou une condition nécessitant une attention particulière.
	Ce produit est conforme aux normes de la Communauté Européenne.

*Vor Ihrer ersten Inbetriebnahme, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch!

Inhalt

1. Hinweis
2. Warnung
3. Diagramm
4. Spezifikation
5. Lieferumfang
6. Tipps für Anfänger
7. Falten & Entfalten
8. Leitfaden zur LCD-Anzeige
9. Aufladen
10. Wartung
11. Fehlersuche
12. Garantie
13. Konformitätserklärungen

1. Hinweis

Vor Ihrer ersten Fahrt ist es wichtig, dass Sie Ihren neuen E-Scooter gut kennen, damit Sie während der Fahrt die beste Leistung, den besten Komfort, das beste Fahrvergnügen und die beste Sicherheit genießen können. Um den neuen E-Scooter und die korrekte Bedienung zu verstehen, sollten Sie zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Zweitens ist es wichtig, dass Sie Ihre erste Fahrt unter sicheren und kontrollierten Bedingungen absolvieren, z. B. fern von Autos, Hindernissen und anderen Radfahrern.

Drittens sind E-Scooter Fahrzeuge mit gewissen Risiken. Es ist wichtig, dass Sie sich vor Ihrer ersten Fahrt mit den örtlichen Verkehrsregeln für das Fahren mit E-Scootern auf öffentlichen Straßen vertraut machen und diese bei jeder Fahrt befolgen. Vergessen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nie, einen qualifizierten Helm aufzusetzen, bevor Sie auf den E-Scooter steigen. Schutzausrüstung wie Ellbogenschützer und Knieschützer werden für einen besseren Schutz empfohlen.

Viertens: Der E-Scooter wird ohne die obligatorische Grundausstattung geliefert, die von Ort zu Ort unterschiedlich sein kann. Wenn Sie also beabsichtigen, den E-Scooter auf öffentlichen Straßen zu benutzen, müssen Sie ihn mit der obligatorischen Grundausstattung ausstatten, die den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Darüber hinaus ist dieses Produkt für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen gut auf.

2. Warnung

Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang das Ladegerät, das Kabel und den Stecker. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Prüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck und kontrollieren Sie, ob der Lenker richtig und fest montiert ist und ob der Scheinwerfer sauber und nicht verdeckt ist.

Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Batterie genügend Energie enthält. Sollte der Batteriestand

während der Fahrt niedrig sein, lassen Sie den Roller mit einer langsamen und konstanten Geschwindigkeit laufen und laden Sie ihn so schnell wie möglich auf.


Wenn Sie auf nasser Fahrbahn bremsen, ist der Bremsweg in der Regel länger als auf trockener Fahrbahn. Deshalb, bremsen Sie früher für einen sichereren Halt.


Vermeiden Sie außerdem Pfützen, nassen Schlamm, Sümpfe, Wasser, Schnee oder Eis. Versuchen Sie, den E-Scooter nicht an regnerischen, stürmischen oder schneereichen Tagen zu benutzen. Wenn die elektrischen Teile (Steuereinheit, Motor und Batterie) feucht, nass oder durchnässt werden, führt dies zu irreversiblen Schäden oder sogar zu einer Explosion der Batterie.

Dieses Produkt kann nur von einem Erwachsenen gleichzeitig verwendet werden. Nehmen Sie keine zusätzlichen Passagiere mit. Und fahren Sie nicht, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Wie bei anderen Fahrzeugen auch, ist es möglich, zu stürzen, einen Unfall zu bauen oder andere gefährliche Situationen zu erleben. Bitte bieten Sie Ihren E-Scooter niemandem an, der nicht weiß, wie man ihn richtig benutzt. Wenn Sie andere Personen mit Ihrem Roller fahren lassen, sind Sie dafür verantwortlich, dass alle Fahrer alle Warnungen, Vorsichtshinweise, Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen verstehen und in der Lage sind, das Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu benutzen und sich und andere vor Verletzungen zu schützen.

3. Diagramm

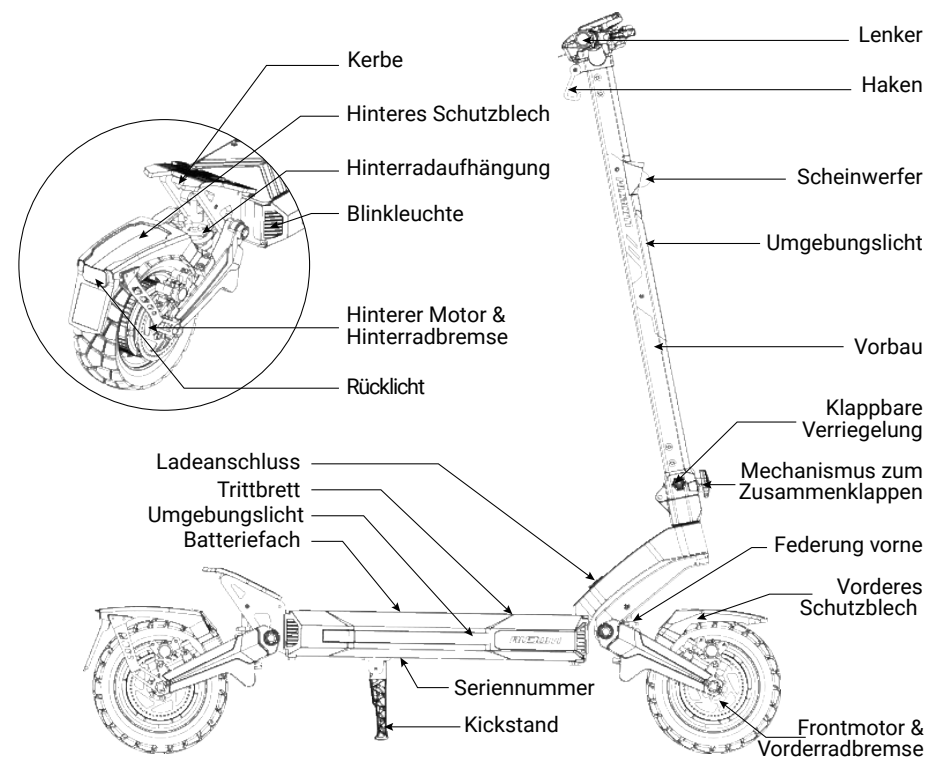

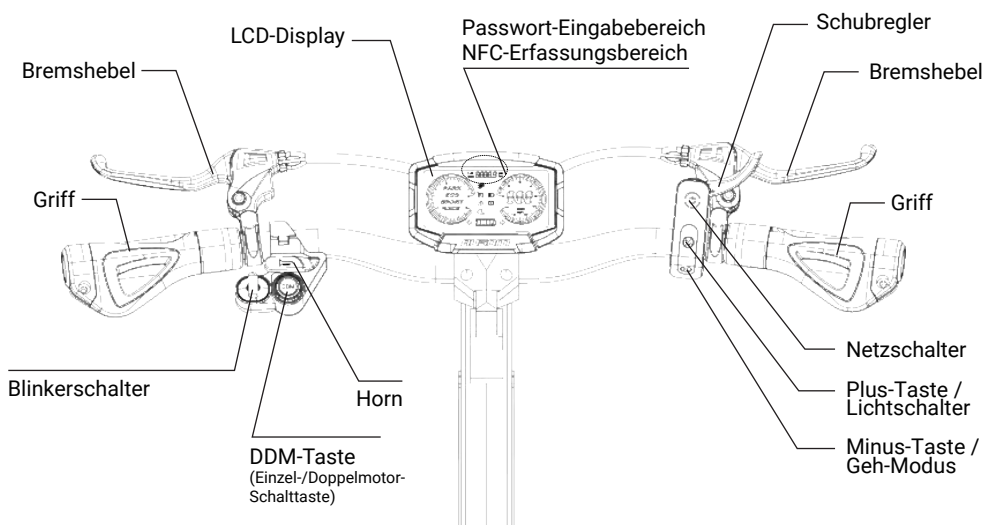

4. Specification

DT2 Pro		
Grundlegende Spezifikationen	Geschwindigkeitsstufe (Einzelner Motor)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Geschwindigkeitsstufe (Doppelter Motor)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Größe aufgeklappt	1320×685×1360 mm
	Größe gefaltet	1320×685×550 mm
	N.W.	33.5 kg
	Länge des Lenkers	685 mm
	Von der Pedalspitze bis zum Boden	265 mm
	Rittbrettunterseite bis Boden	180 mm
	Größe des Fußbarts	525×180 mm
	Max Belastung	135 kg
	Wasserdichtheitsstufe	IP54
	Material	6061 Aluminiumlegierung
	Max Reichweite	115 km
Motor	Nennleistung/Spannung	52 V
	Maximale Momentanleistung	1100W×2
	Maximale Drehzahl	1400
	Max. Ausgangsdrehmoment	32 N.M

Batterie	Kapazität/Spannung	23.4Ah / 52V
	Leistungskapazität	1216.8 Wh
	Ladezeit	12.5 h (mit einem Ladegerät), 6 h (mit zwei Ladegeräten) (nur ein Ladegerät enthalten)
	Schutzsystem	Ja
Ladegerät	Input	100-240 V
	Output	58.8V / 2A
Bremse	Typ	E-ABS+Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten
Reifen	Größe	10"×3.0"
	Typ, Material	Vakuum-Gummireifen
	Beste Reifendruck	45 PSI
Anzeigen	Typ	4.5" LCD
	NFC	Ja
Empfohlene Fahrergröße		1.5-2 m


Hinweis: Die Angaben zur maximalen Geschwindigkeit und Reichweite stammen aus dem Ausom-Labor. Die maximale Reichweite wird erreicht unter den folgenden Bedingungen: volle Ladung, 65 kg Last, 20 °C Temperatur, konstante Geschwindigkeit von 15km/h auf ebenen Straßen ohne starken Wind und ohne Bremsen.

Die tatsächlichen Daten können je nach Straßenbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Gewohnheiten des Fahrers (Häufigkeit des Bremsens, Geschwindigkeitswechsels usw.) und Gewicht des Fahrers variieren.


5. Paketliste

E-Scooter x 1	Handschuhe x 2	NFC-Karte x 2
Benutzerhandbuch x 1	3mm Inbusschlüssel x 1	Ersatz-NFC-Karte mit Umhängeband x 1
Ladegerät x 1	4mm Inbusschlüssel x 1	Manipulationssicherer Sechskantschlüssel T10 x 1


6. Montageanleitung

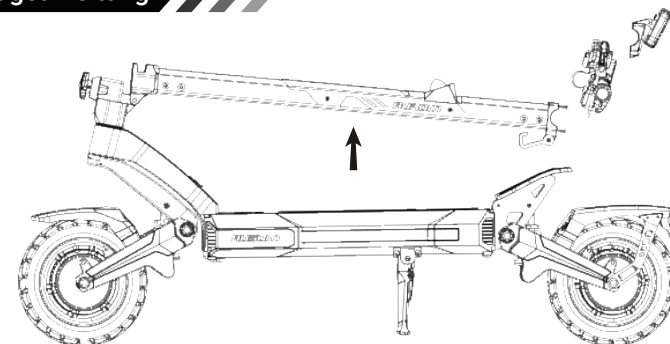


1. Öffnen Sie den Ständer, um ihn aufzurichten, und klappen Sie den Vorbau aus.

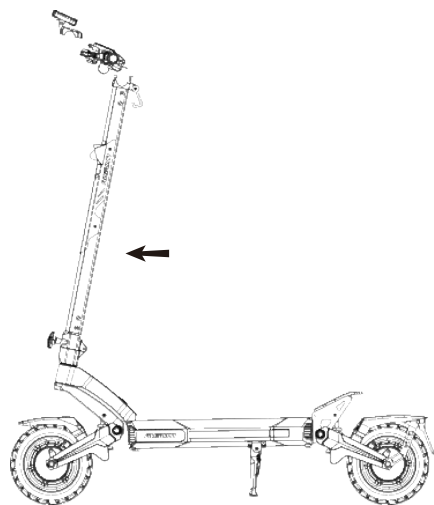


2. Schieben Sie den Vorbau nach vorne, bis er gerade steht.

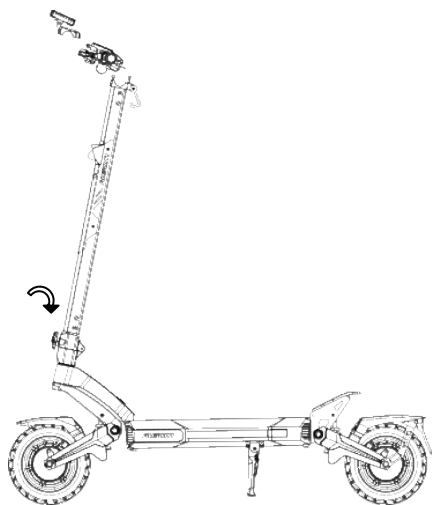



3. Verriegeln Sie den Klappmechanismus. (Bitte beachten Sie die Faltschritte.)

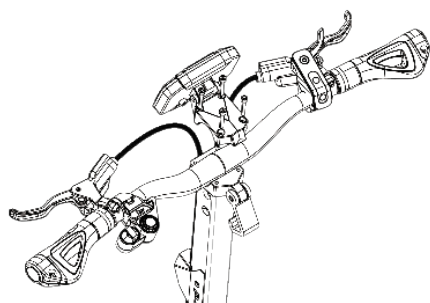


4. Lösen Sie die Schrauben. Setzen Sie den Lenker auf und achten Sie darauf, dass der Lenker in der Mitte des Vorbaus sitzt.

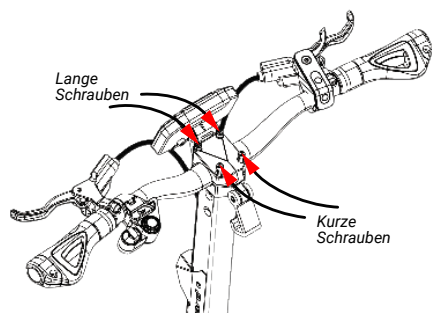


5. Ziehen Sie die Schrauben fest, um das Display und den Lenker zu sichern.

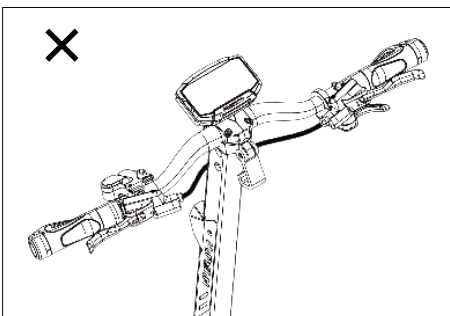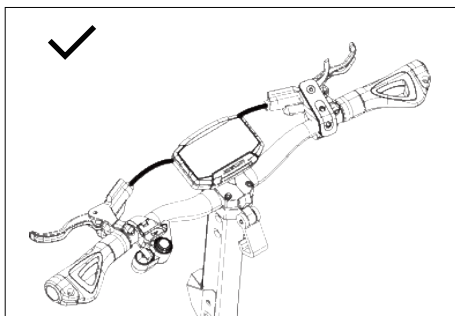

7. Tipps für Anfänger

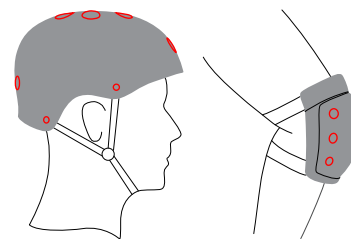


1. Tragen Sie eine Schutzausrüstung, darunter einen qualifizierten Helm, Knie- und Ellbogenschützer.

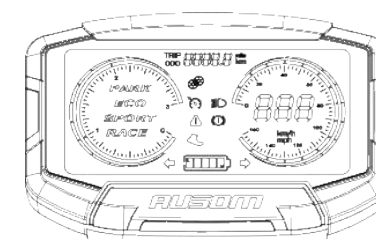


2. Schalten Sie das Display ein und überprüfen Sie die Batterie. Vergewissern Sie sich bei der ersten Fahrt, dass der Roller vollständig aufgeladen ist und die Reifen richtig aufgepumpt sind.




3. Stellen Sie einen Fuß auf das Trittboard und den anderen Fuß auf den Boden. Stoßen Sie den Roller dann nach vorne.

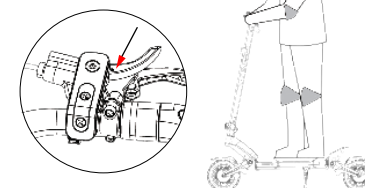

4. Wenn der Roller gleichmäßig zu fahren beginnt, stellen Sie sich mit beiden Füßen auf den Roller. Beschleunigen Sie den Roller, indem Sie den Daumengashebel leicht drücken.

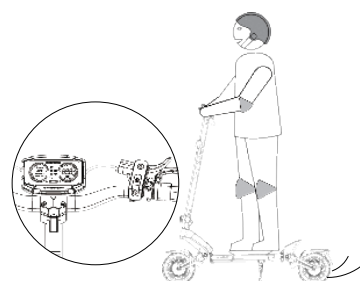

5. Verlangsamen Sie langsam, indem Sie den Daumengashebel loslassen. Greifen Sie bei Bedarf zum Bremshebel, um eine Notbremsung durchzuführen.

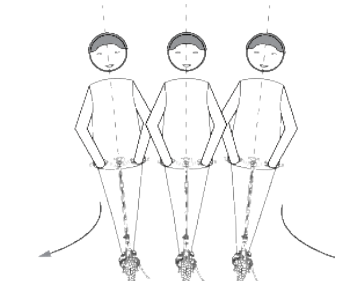


6. Neigen Sie Ihren Körper leicht zur Lenkrichtung und drehen Sie den Lenker langsam, wenn Sie eine Kurve fahren.


7. Falten & Entfalten

Hinweis: Die Schritte zum Falten und Entfalten können nur bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden.


Falten

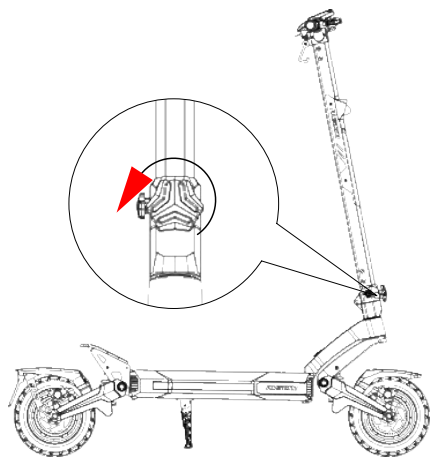


1. Halten Sie den Vorbau mit einer Hand und drehen Sie mit der anderen Hand den Knopf des Klappmechanismus gegen den Uhrzeigersinn.

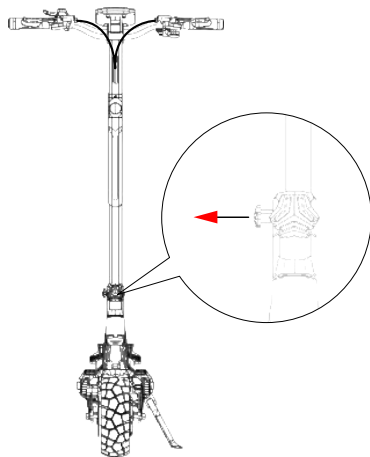

2. Halten Sie den Vorbau mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Klapplasche nach außen.

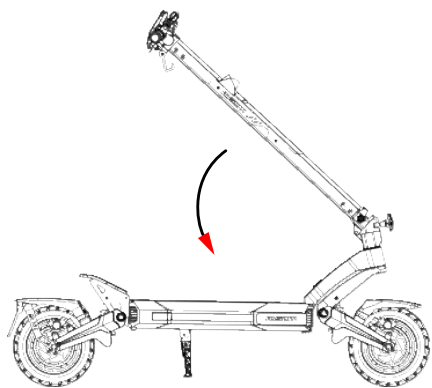


3. Legen Sie den Stiel ab.


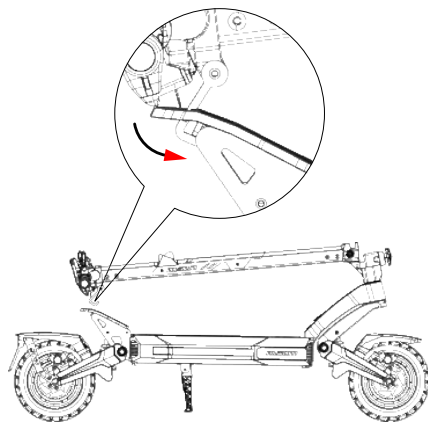


4. Sichern Sie den Vorbau, indem Sie den Haken in den Schlitz einsetzen und einrasten lassen.


Entfalten

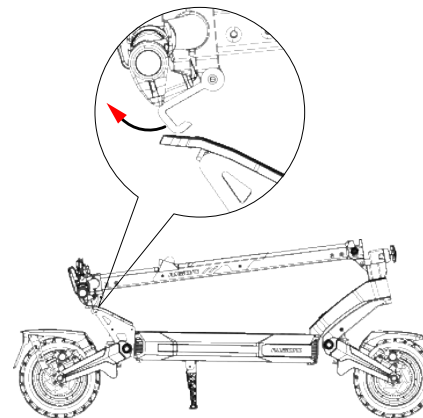

1. Drücken Sie den Haken mit einer Hand nach unten und ziehen Sie den Stiel mit der anderen Hand nach oben.

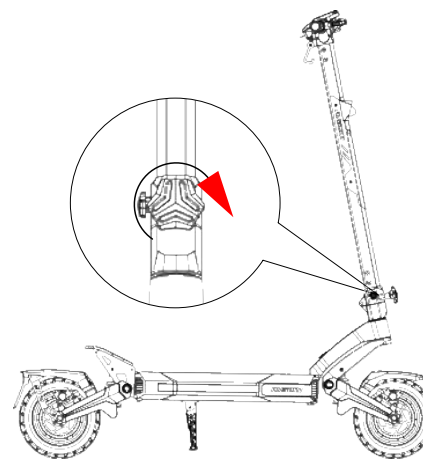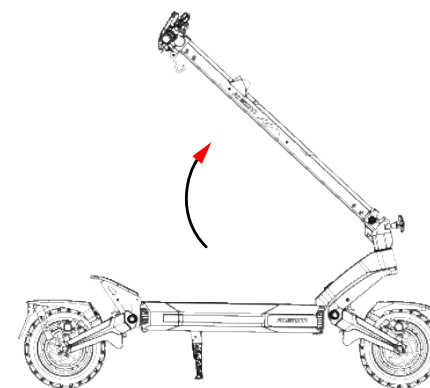


2. Ziehen Sie den Vorbau nach oben, bis der Klappverschluss von selbst einrastet, und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn fest zu.

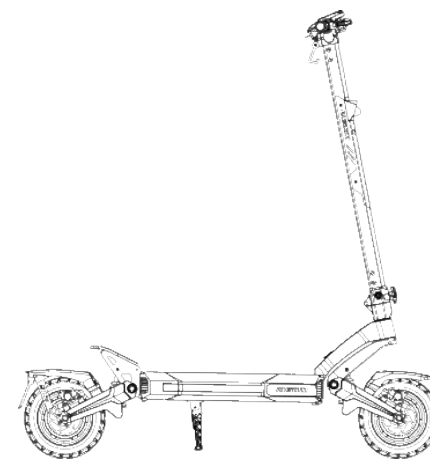

8. Leitfaden zur LCD-Anzeige

Inhalte auf dem Display

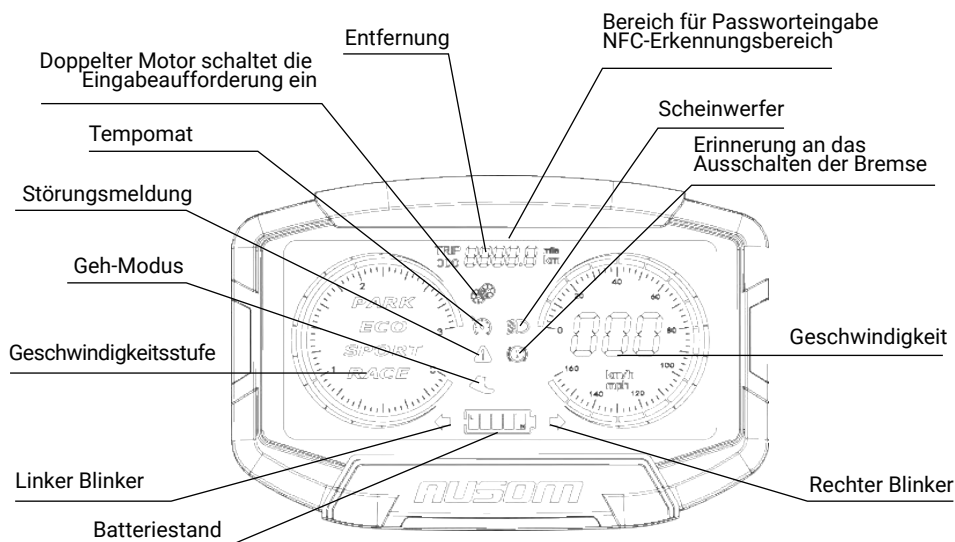

Funktionen & Betrieb

1. Display ein-/ausschalten

Per NFC:

Drücken Sie 3 Sekunden lang , und auf dem Bildschirm wird „_ _ _ _“ angezeigt. Legen Sie dann die NFC-Karte über den NFC-Erkennungsbereich. Das Display wird nach der NFC-Erkennung entsperrt.

Per Passwort:

Drücken Sie 3 Sekunden lang , und auf dem Bildschirm wird „_ _ _ _“ angezeigt. Um das Passwort einzugeben, drücken Sie  oder , um die Zahl für die aktuelle Ziffer auszuwählen, und drücken Sie , um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Nachdem Sie alle Ziffern eingegeben haben, drücken Sie 2 Sekunden lang  zur Bestätigung. Nach der Bestätigung des Passworts wird das Display entsperrt. Das Standardkennwort lautet 0000.

Um das Display auszuschalten, halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt.

2. Umschalten der Geschwindigkeitsstufe

Drücken Sie  oder , um zwischen 3 Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.

3. Umschalten zwischen Einmotoren- und Zweimotorenmodus

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz die DDM-Taste, um zwischen dem einmotorigen und dem Zweimotorenmodus umzuschalten. Wenn die Anzeigeluchte der DDM-Taste leuchtet, befindet sich das Gerät im Zweimotorenmodus.

4. Geschwindigkeitsregelung

Nachdem Sie die Tempomatfunktion in P17 des versteckten Menüs aktiviert haben, fahren Sie den Roller 7 Sekunden lang mit konstanter Geschwindigkeit, um in den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln. Drücken Sie den Bremshebel oder den Gashebel, um den Geschwindigkeitsmodus zu beenden.

5. Gehmodus

Wenn sich der Roller nicht im Parkmodus befindet, halten Sie die  gedrückt, um den Gehmodus zu aktivieren, und lassen Sie die  los, um den Gehmodus zu beenden.

6. Parkmodus

Aktivieren Sie zuerst den Nicht-Null-Start-Modus. Wenn das Elektromobil 30 Sekunden lang stillsteht, wird es automatisch in den Parkmodus versetzt. Durch Drücken von  wird der Parkmodus verlassen.

7. Ein-/Ausschalten des Scheinwerfers

Drücken Sie die  3 Sekunden lang, um den Scheinwerfer ein-/auszuschalten.


8. Ein/Ausschalten der Umgebungsbeleuchtung

Drücken Sie zweimal kurz auf , um die Umgebungsbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

9. Blinkleuchten einschalten

Drücken Sie den Blinkerschalter nach links, um den linken Blinker zu aktivieren, und nach rechts, um den rechten Blinker zu aktivieren. Drücken Sie den Blinklichtschalter nach unten, um das Blinklicht auszuschalten.

Anzeige der Batterieleistung



Verstecktes Menü

Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf  und , um das verborgene Menü aufzurufen.

Drücken Sie im verborgenen Menü kurz die , um zwischen den verschiedenen Parameterseiten von P01 bis P23 zu wechseln. Drücken Sie auf der Parameterseite  oder , um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

Um das verborgene Menü zu verlassen, drücken Sie lange auf  und . Alternativ dazu wird das verborgene Menü automatisch nach 8 Sekunden ohne Bedienung verlassen.

- P02: Umschalten zwischen km und Meile. 0 bedeutet km und 1 bedeutet Meile. (Standard: 0)
- P04: Einstellen der Ruhezeit zwischen 0 und 60 Minuten. 0 bedeutet, dass nie geschlafen wird. (Standard: 5 Minuten)
- P08: Einstellung der Höchstgeschwindigkeit zwischen 5-100. 100 bedeutet 100% der Höchstgeschwindigkeit. (Standard: 100)
- P09: Umschalten zwischen Null- und Nicht-Null-Start, 0 bedeutet Null-Start und 1 bedeutet Nicht-Null-Start. (Standard: 1)
- P11: Einstellen der EABS-Bremskraftstufe, von 1 bis 5. 0 bedeutet aus, 1 bedeutet am schwächsten und 5 bedeutet am stärksten. (Standard: 3)
- P12: Einstellen der sanften und harten Startstärke, von 1 bis 5. 1 bedeutet am sanftesten und 5 bedeutet am härtesten. (Standard: 3)
- P17: Geschwindigkeitsregelung: 0 bedeutet, dass der Geschwindigkeitsmodus ausgeschaltet ist, und 1 bedeutet, dass der Geschwindigkeitsmodus eingeschaltet ist. (Standard: 0)
- P18: Binden und Entbinden der NFC-Karte. Drücken Sie lange die  zum Binden und lange die  zum Entbinden.
- P19: Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Stufe 1 ist die dunkelste und Stufe 3 die hellste. (Standard: Stufe 3)
- P23: Ändern des Passworts. Geben Sie zunächst das ursprüngliche Passwort ein. Um das Passwort einzugeben, drücken Sie  oder , um die Zahl für die aktuelle Ziffer auszuwählen, und drücken Sie , um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Nachdem Sie alle Ziffern eingegeben haben, drücken Sie  für 2 Sekunden, bis „S23“ auf dem Display erscheint. Geben Sie dann ein neues 4-stelliges Passwort ein und drücken Sie 2 Sekunden lang , um es zu speichern.

Hinweis: Oben nicht aufgeführte Parameterseiten sind nicht einstellbar.


Fehleridentifikation

Wenn das Störungssymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Zahl in der Mitte des Bildschirms der die Nummer in der Mitte des Bildschirms der Fehlercode. Bitte prüfen Sie die folgenden Probleme und Lösungen.


Fehler-Codes	Problems	Lösung
00	Es wurde ein Fehler gefunden oder behoben.	1) Starten Sie den Scooter neu.
6	Batterie-Unterspannung	1) Laden Sie den Akku vollständig auf.
7	Maschinenfehler	1) Motor wieder einstecken und prüfen, ob Stecker richtig sitzt. 2) Motor bzw. Motorkabel austauschen.
8	Drosselklappenfehler	1) Schließen Sie den Gashebel wieder an. 2) Überprüfen Sie die Gashebelfeder, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt. 3) Ersetzen Sie den Gashebel.

Fehler-Codes	Problems	Lösung
9	Controllerfehler	1) Prüfen Sie, ob die Pins des Controller-Steckers richtig angeschlossen sind. 2) Controller austauschen.
10	Fehler am Kommunikationsempfänger	1) Schließen Sie das LCD-Display wieder an. 2) Ersetzen Sie das Display oder das Displaykabel.
11	Kommunikationssendefehler	1) Schließen Sie den Controller erneut an. 2) Ersetzen Sie den Controller oder das Controllerkabel.


10. Aufladen

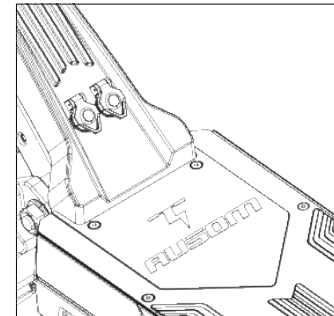


A) Der Ladeanschluss befindet sich an der Vorderseite des Fußteils und ist mit einer Abdeckung versehen.

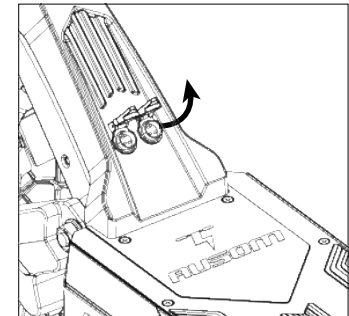

B) Öffnen Sie den Deckel.

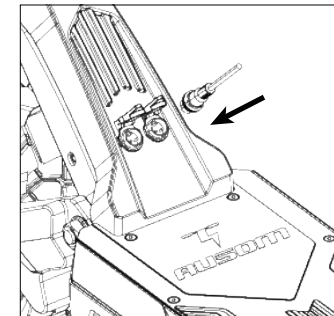

C) Schließen Sie das Ladegerät an und starten Sie den Ladevorgang.

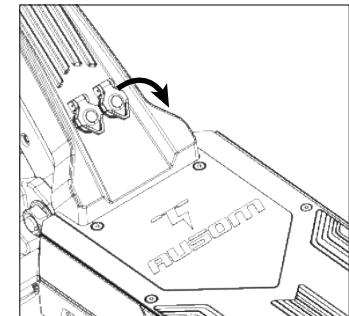

D) Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und schließen Sie den Deckel.

11. Wartung

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und decken Sie den Ladeanschluss ab, bevor Sie das Gerät reinigen. Wischen Sie den Hauptrahmen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Waschen Sie Ihren E-Scooter nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen ätzenden/flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Aussehen und die innere Struktur des Rollers beschädigen. Weichen Sie den Roller nicht ein und waschen Sie ihn nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.

Lagerung

A) Scooter

1. Setzen Sie den E-Scooter nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aus, und vermeiden Sie es, ihn bei hohen Temperaturen zu lagern. Es ist besser, den Roller an einem trockenen und sicheren Ort bei einer Temperatur von 0°C-25°C zu lagern.
2. Vermeiden Sie korrosive Gase, um chemische Korrosion und Schäden an den elektrischen Teilen und lackierten Oberflächen zu vermeiden, die zu Betriebsstörungen und Unfällen führen können.
3. Lagern Sie es nicht in einer explosiven oder entflammaren Umgebung oder in der Nähe von entflammaren Flüssigkeiten.
4. Bewahren Sie es an heißen Tagen nicht über längere Zeit im Kofferraum Ihres Autos auf.

B) Lithium-Ionen-Akku

1. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf und vermeiden Sie eine vollständige Entleerung des Akkus. Denn eine vollständige Entleerung des Akkus kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie führen. Lassen Sie den Lithium-Ionen-Akku niemals über einen längeren Zeitraum entladen. Wenn die Spannung der Zelle aufgrund von Selbstentladung unter den zulässigen Grenzwert fällt, führt dies zu Schäden. Um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten, sollten Sie den Akku mit bis zu 50% der maximalen Kapazität aufladen. Laden Sie die Batterie ein- oder zweimal im Monat auf, wenn der Roller längere Zeit nicht benutzt wird.
2. Laden Sie die Batterie niemals in einer explosiven oder entflammaren Umgebung oder in der Nähe von entflammaren Flüssigkeiten.
3. Laden Sie die Batterie nicht auf einem entflammaren Untergrund wie Papier, Textilien usw., wenn die Batterie vom Fahrzeug getrennt ist. Laden Sie sie an einem sicheren Ort fern von entflammaren Gegenständen.
4. Laden Sie den Akku nicht zu lange auf. Beenden Sie den Ladevorgang, wenn er voll ist.
5. Laden oder entladen Sie den Akku bei einer Temperatur von 0~45°C.
6. Es ist besser, die Batterie in einem Raum bei 20°C~25°C zu lagern, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. (Bei einer Temperatur von 25°C ist die Reichweite und Leistung des Akkus am besten. Aber die Verwendung bei einer Temperatur unter 0°C kann die Laufleistung und die Leistung verringern).
7. Lagern Sie den Akku nicht bei einer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur.
8. Die Luftfeuchtigkeit am Lagerort sollte 60±25%RH betragen. Am Arbeitsplatz sollte die Luftfeuchtigkeit 5~85%RH betragen.
9. Durchbohren Sie den Akku nicht, schlagen Sie nicht auf ihn ein und lassen Sie ihn nicht abstürzen.
10. Versuchen Sie nicht, die alte oder beschädigte Batterie zu zerlegen oder sie wegzuworfen. Bringen Sie es zu einer professionellen Batterierecyclinganlage in Ihrer Nähe.

Warnung: Bitte versuchen Sie, nicht in geschlossenen Räumen zu laden.

12. Fehlersuche

Bitte prüfen Sie die folgenden Probleme und Lösungen, bevor Sie das Produkt an die zuständige Reparaturstelle senden.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Roller lässt sich nicht einschalten.	a. Die Batterie ist leer. b. Das Stromkabel ist nicht richtig oder nicht fest eingesteckt.	a.Laden Sie die Batterie auf. b.Schließen Sie das Stromkabel wieder ordnungsgemäß und fest an oder wenden Sie sich für Hilfe an den Wiederverkäufer.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Bremsen sind nicht empfindlich.	a.Abgenutzte Bremsbeläge; b.Unzureichende Bremsflüssigkeit; c.Austritt von Bremsflüssigkeit;	a.Ersetzen Sie die Bremsbeläge. b.Füllen Sie die Bremsflüssigkeit nach. c.Tauschen Sie den Bremsenbausatz aus.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	a.Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt. b.Die Temperatur liegt außerhalb des empfohlenen Bereichs. c.Die Batterie wird unter der Nennspannung geladen. d.Sie ist beschädigt.	a.Schließen Sie es richtig an und laden Sie es erneut auf. b. Laden Sie es bei einer Temperatur von 0-45 auf. c. Laden Sie es bei Nennspannung auf. d.Wenden Sie sich für Hilfe an den Wiederverkäufer.
Der Motor funktioniert nicht funktioniert. .	a.Es befindet sich im Nicht-Null-Startmodus. b.Das Stromkabel ist nicht richtig eingesteckt. c.Motor-/Steuerungsfehler.	a.Fahren Sie den Roller mit mehr als 5 km/h nach vorne und versuchen Sie dann, Gas zu geben. b.Stecken Sie das Stromkabel richtig ein. c.Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler.
Unzureichende Fahrstrecke.	a.Die Batterie ist nicht vollständig geladen. b.Niedriger Reifendruck. c.Häufiges Bremsen. d.Alterung der Batterie oder Abnahme der Batteriekapazität. e.Niedrige Umgebungstemperatur.	a.Laden Sie die Batterie vollständig auf. b.Pumpen Sie die Reifen auf. c.Gewöhnen Sie sich gute Fahrgewohnheiten an. d.Ersetzen Sie die Batterie. e.Das ist normal.

Achtung: Wenn andere Fehler auftreten und Sie keine Lösung aus der obigen Tabelle ablesen können, wenden Sie sich bitte an den Händler, um das Problem zu lösen. Alle anderen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die mit professionellen Werkzeugen und Techniken durchgeführt werden müssen, sollten von einem qualifizierten, vom Hersteller oder dem Wartungszentrum benannten Mechaniker durchgeführt werden.

13. Garantie

Ausom bietet einen einfachen, zuverlässigen und effizienten Service für alle Produkte, die unter unsere Garantie fallen. In der folgenden Tabelle finden Sie die Garantiezeiten für verschiedene Produkte und Zubehörteile ab dem Kaufdatum.

Unsere Distributoren, Partner, Verkäufer und Wiederverkäufer sollten ihren Kunden direkt After-Sale-Services anbieten. Wenn Ihr Ausom-Produkt ein Problem mit der Garantie hat, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten alle relevanten Bestellinformationen angeben, wie z.B. Bestellnummern, Rechnungen, Quittungen, etc.

Modell	Komponenten	Garantie	Komponenten	Garantie
DT2 Pro	Rahmen	1 Jahr	Bremse Montage	6 Monate
	Motor	1 Jahr	Zusammenklappbare Montage	6 Monate
	Controller	1 Jahr	Scheinwerfer	6 Monate
	Drosselklappensteuerung	1 Jahr	H. Rücklicht	6 Monate
	LCD-Anzeige	1 Jahr	Lenker	6 Monate
	Batterie	6 Monate	Rad	30 Tage
	Ladegerät	6 Monate	Lenkergriff	14 Tage
	Scheibenbremse	6 Monate	Andere	14 Tage

GARANTIEPROZESS

- ❖ Die Käufer müssen einen ausreichenden Kaufnachweis erbringen.
- ❖ Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss eine Beschreibung des Mangels vorgelegt werden.
- ❖ Ein sichtbarer Nachweis des Mangels muss zusammen mit der Seriennummer des Artikels (falls vorhanden) vorgelegt werden.
- ❖ Ausom muss dokumentieren, was passiert, wenn die Käufer Probleme mit den Produkten haben.
- ❖ Möglicherweise müssen Sie einen Artikel zur Qualitätskontrolle zurücksenden.
Wenn Sie das defekte Produkt zurücksenden, sollten Sie es in der Originalverpackung oder in
- ❖ der vom Händler genehmigten Verpackung aufbewahren.

GÜLTIGER KAUFNACHWEIS

- ❖ Die Bestellnummer Ihres Online-Kaufs bei einem autorisierten Ausom-Händler. Prüfen Sie die Seite mit den Händlern, bei denen Sie kaufen können).
- ❖ Verkaufsrechnung
- ❖ Datierter Kaufbeleg von einem autorisierten AusomHändler.

Bitte beachten Sie, dass für die Bearbeitung eines Garantieanspruchs mehr als eine Art von Kaufnachweis erforderlich sein kann (z. B. der Eingang einer Überweisung und die Bestätigung der Adresse, an die der Artikel ursprünglich geliefert wurde).

DIE GARANTIE ERLISCHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:

- ❖ Das Produkt befindet sich außerhalb der Garantiezeit.
- ❖ Das Produkt ist verloren gegangen oder gestohlen worden.
- ❖ Das Produkt ist kostenlos oder gratis.
- ❖ Das Produkt wird in unangemessener Weise oder unter unangemessenen Bedingungen verwendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Stürze, extreme Temperaturen, Wasser, unsachgemäße Bedienung.
- ❖ Das Produkt befindet sich nicht in seinem ursprünglichen Zustand, z.B. durch Modifikationen.
- ❖ Das Produkt wurde in Kombination mit Zubehör verwendet, das nicht mit dem Produkt kompatibel ist.
- ❖ Die Käufer haben keinen ausreichenden Nachweis für den Kauf der Produkte.
- ❖ Auf dem Produkt wurde eine nicht unterstützte Software oder Firmware installiert.

- ❖ Wenn ein Schaden durch den Kunden verursacht wurde, ist der Kunde für die Kosten für die Reparatur und den Versand verantwortlich.
- ❖ Die persönlichen Gegenstände der Kunden werden anstelle der Ausom-Produkte an Ausom geschickt.
- ❖ The product was purchased from an unauthorized reseller.

14. Konformitätserklärungen

	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt recycelt werden kann.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Das Produkt muss zur Rückgewinnung und zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten an separate Sammelstellen geschickt werden.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt in der Verpackung leicht beschädigt werden kann, wenn es herunterfällt oder unvorsichtig behandelt wird. Der Inhalt ist zerbrechlich!
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt vor Regen geschützt und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden sollte.
	Das Warnzeichen weist auf eine mögliche Gefährdung, Gefahr, ein Hindernis oder einen Zustand hin, der besondere Aufmerksamkeit erfordert.
	Dieses Produkt entspricht den Standards der Europäischen Gemeinschaft.

* Antes de su primera operación, lea atentamente el manual de usuario.

Contents

1. Nota
2. Advertencia
3. Diagrama
4. Especificaciones
5. Contenido del paquete
6. Consejos para principiantes
7. Plegado y despliegue
8. Guía de la pantalla LCD
9. Cargando
10. Mantenimiento
11. Solución de problemas
12. Garantía
13. Declaraciones de cumplimiento

1. Nota

Antes de su primer uso, es importante que conozca bien su nuevo patinete eléctrico para que pueda obtener el mejor rendimiento, comodidad, disfrute y seguridad durante su viaje. En primer lugar, para comprender su nuevo patinete y su correcto funcionamiento, debe leer detenidamente el manual.

En segundo lugar, es importante dar su primer paseo en una circunstancia segura y controlada. Manténgase alejado de automóviles, obstáculos y otros ciclistas.

En tercer lugar, los patinetes son vehículos que conllevan ciertos riesgos. Es necesario aprender las reglas de tráfico locales sobre el uso de los patinetes eléctricos en la vía pública antes de su primer viaje y seguirlas en cada viaje. Para su seguridad, nunca olvide ponerse un casco cualificado antes de subirse al patinete. Se recomienda usar un equipo de protección, como coderas y rodilleras, para una mejor protección.

En cuarto lugar, el patinete eléctrico se suministra sin un equipo básico obligatorio, pero puede variar de un lugar a otro. Por lo tanto, si tiene la intención de utilizar el patinete eléctrico en la vía pública, es necesario equipar el patinete con el equipo básico obligatorio, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.

Además, este producto está diseñado para su uso personal. No lo use con fines comerciales u otro propósito.

Por último, guarde este manual como referencia.

2. Advertencia

Antes de cada carga, compruebe el cargador, el cable y el enchufe. Si hay algún daño, no utilice el cargador. Antes de conducir, verifique la presión de los neumáticos y verifique si el manillar está instalado correctamente y apretado, y si el faro está limpio y no está cubierto por nada.

Asegúrese de que la batería contenga suficiente carga antes de conducir. Si el nivel de la batería es bajo

durante el viaje, mantenga el patinete funcionando a una velocidad lenta y constante y cárguelo lo antes posible.


Cuando frena en una carretera mojada, la distancia de frenado suele ser más larga que en una carretera seca. Por lo tanto, frene con anticipación para una parada más segura.


Además, evite los charcos, el barro húmedo, los pantanos, el agua, la nieve o el hielo. Trate de no usar el patinete eléctrico en días lluviosos, tormentosos o nevados. Si las partes eléctricas (unidad de control, motor y batería) se humedecen, mojan o empapan, causará daños irreversibles o incluso una explosión de la batería.

Este producto solo puede ser utilizado por un adulto a la vez. No lleve pasajeros adicionales. No lo use si no se siente bien o si está bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Este vehículo no es un juguete. Al igual que otros vehículos, es posible caerse, chocar o encontrarse con otras situaciones de peligro. Por favor, no ofrezca su patinete a nadie que no sepa cómo usarlo correctamente. Si deja que otra persona use su patinete, será su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios entiendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y precauciones de seguridad, y asegurarse de que puedan usar este producto de manera segura y responsable y protegerse a sí mismos y a los demás de lesiones.

3. Diagrama

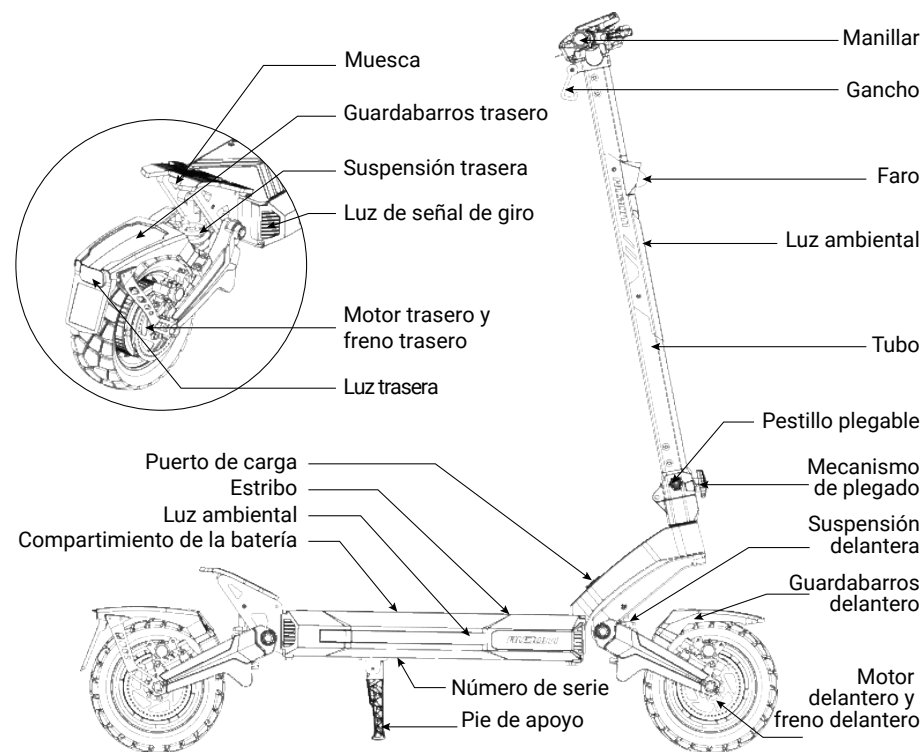

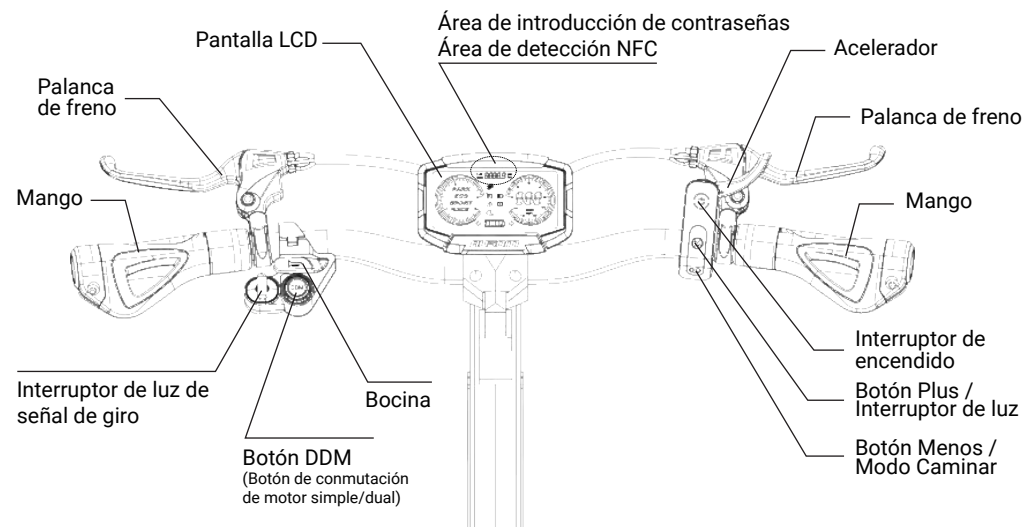

4. Specification

DT2 Pro		
Especificaciones básicas	Nivel de velocidad (Motor único)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Nivel de velocidad (Motor doble)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Tamaño desplegado	1320×685×1360 mm
	Tamaño plegado	1320×685×550 mm
	N.W	33.5 kg
	Length of Handlebar	685 mm
	Estribo de arriba al suelo	265 mm
	Estribo de abajo al suelo	180 mm
	Tamaño de Footboard	525×180 mm
	Carga máx.	135 kg
	Nivel impermeable	IP54
	Material	6061 Aleación de aluminio
	Rango máx.	115 km
Motor	Voltaje nominal	52 V
	Potencia	1100W×2
	RPM máx.	1400
	Max Output Torque	32 N.M

Batería	Capacidad / Voltaje	23.4Ah / 52V
	Capacidad de potencia	1216.8 Wh
	Tiempo de carga	12.5 h (con un cargador), 6 h (con dos cargadores) (sólo se incluye un cargador)
	Sistema de protección	Sí
Cargador	Entrada	100-240 V
	Salida	58.8V / 2A
Freno	Tipo	E-ABS+ Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
Neumático	Tamaño	10"×3.0"
	Tipo, Material	Neumáticos de caucho al vacío
	Mejor presión de neumáticos	45 PSI
Mostrar	Tipo	4.5" LCD
	NFC	Sí
Alturas recomendadas del ciclista		1.5-2 m


Nota: Los datos de velocidad máxima y rango son proporcionados por el laboratorio Aus om. El alcance máximo se alcanza por debajo de las siguientes condiciones: carga completa, 65 kg de carga, 20 °C de temperatura, velocidad constante de 15 km/h en carretera sin viento fuerte y sin frenar.

Los datos reales pueden variar en función de las diferentes condiciones de la carretera, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, las costumbres del conductor (la frecuencia del frenado, el cambio de velocidad, etc.) y su peso.


5. Contenido del paquete

E-Scooter x 1	Guantes x 2	Tarjeta NFC x 2
Manual de usuario x 1	Llave Allen 3mm x 1	Tarjeta NFC de repuesto con cordón x 1
Cargador x 1	Llave Allen 4mm x 1	Llave hexagonal a prueba de manipulaciones T10 x 1


6. Guía de montaje

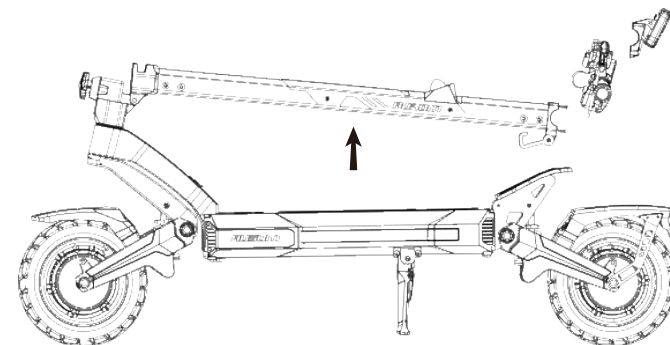


1. Abra el caballete para ponerlo en posición vertical y despliegue el vástago.

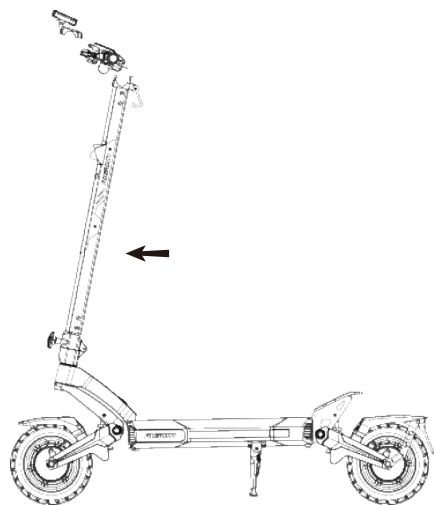


2. Empuje el vástago hacia delante hasta que quede recto.

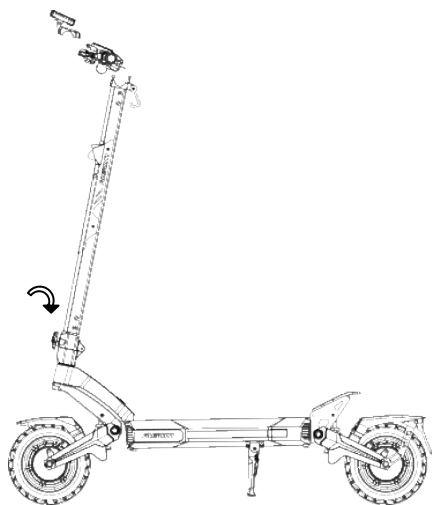



3. Bloquee el mecanismo de plegado. (Consulte los pasos de plegado).

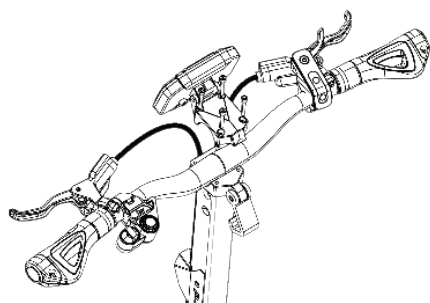


4. Afloja los tornillos. Coloque el manillar sobre él y asegúrese de que el manillar está en el centro de la potencia.

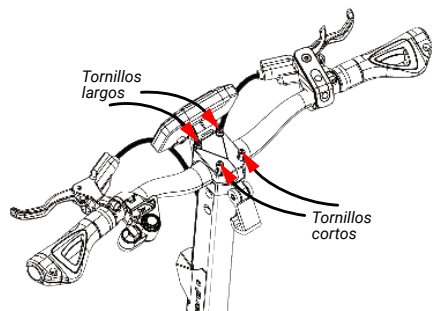


5. Apriete los tornillos para fijar la pantalla y el manillar.

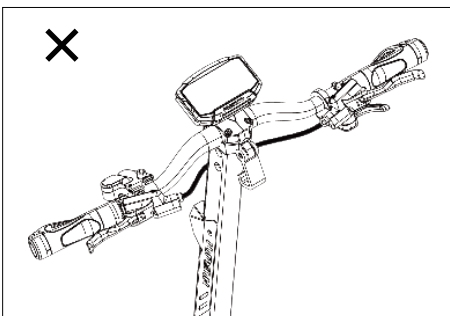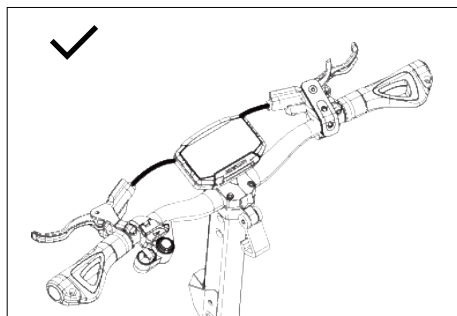

7. Consejos para principiantes

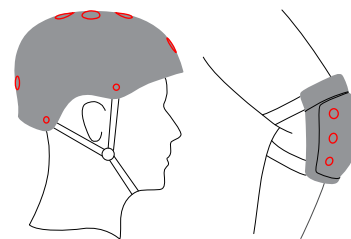


1. Use equipo de protección, incluido un casco calificado, rodilleras, muñequeras y coderas.

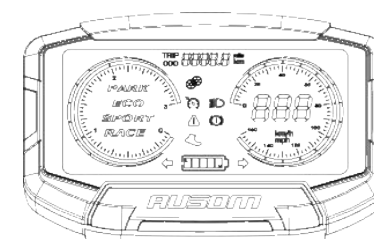


2. Encienda la pantalla y compruebe la batería. Para el primer viaje, asegúrese de que el scooter está completamente cargado y los neumáticos están correctamente inflados.




3. Ponga un pie en el estribo y otro pie en el suelo. Luego, empuje el patinete hacia adelante.

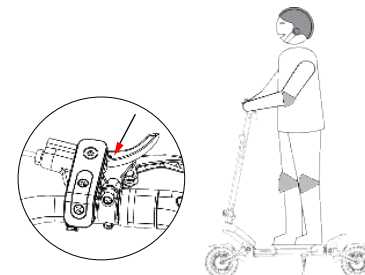

4. Cuando el patinete comience a funcionar de manera constante, coloque ambos pies en el estribo. Acelere el patinete presionando ligeramente el acelerador del pulgar.

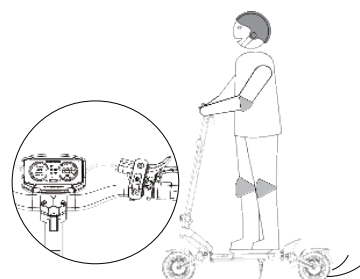

5. Desacelere lentamente soltando el acelerador del pulgar. Agarre la palanca de freno para una parada de emergencia, si es necesario.

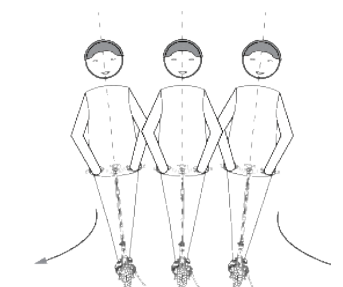


6. Inclíne su cuerpo ligeramente en la dirección deseada y gire el manillar lentamente.

7. Plegado y despliegue


Nota: Los pasos de plegado y despliegado solo se pueden realizar cuando la alimentación está apagada.

Plegado

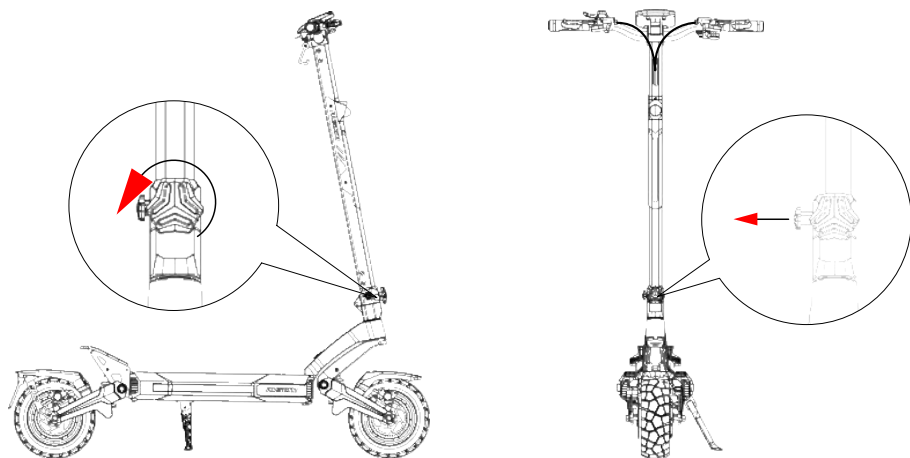

1. Sujete el vástago con una mano y gire el pomo del mecanismo de plegado en el sentido contrario a las agujas del reloj con la otra.


2. Sujete el vástago con una mano y tire del cierre abatible hacia fuera con la otra.

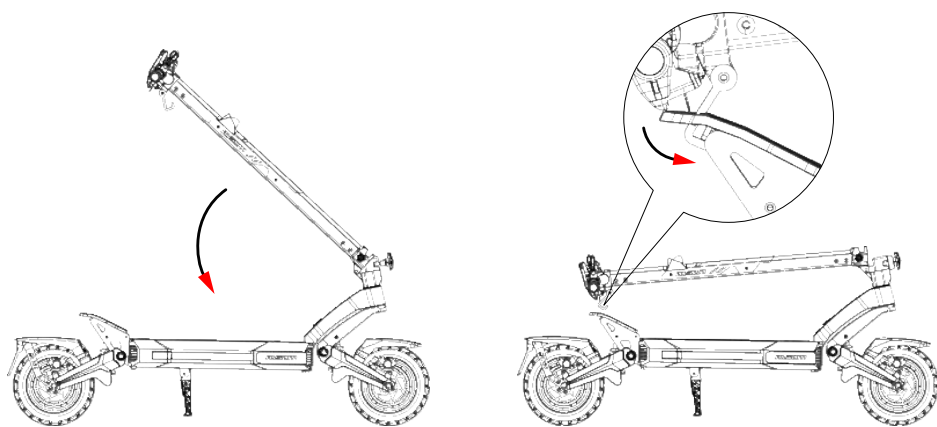


3. Baja el tallo.

4. Fije el vástago encajando el gancho en la ranura y encájelo en su sitio.

Despliegue

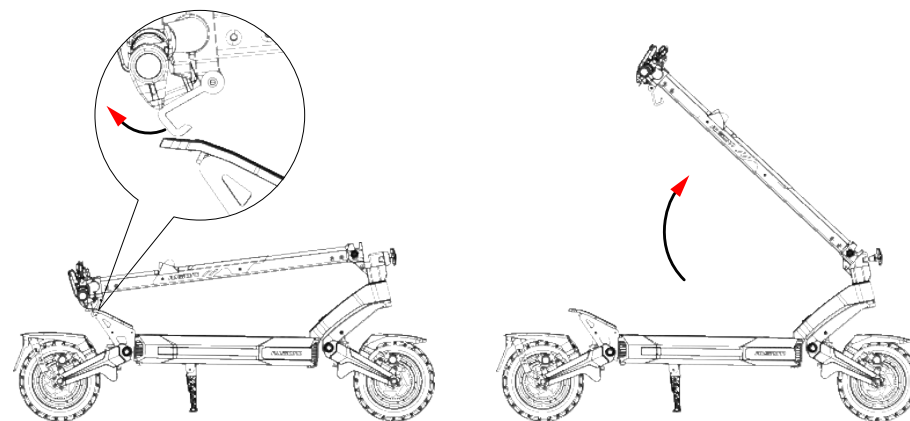


1. Presiona el gancho hacia abajo con una mano y tira del vástago hacia arriba con la otra.

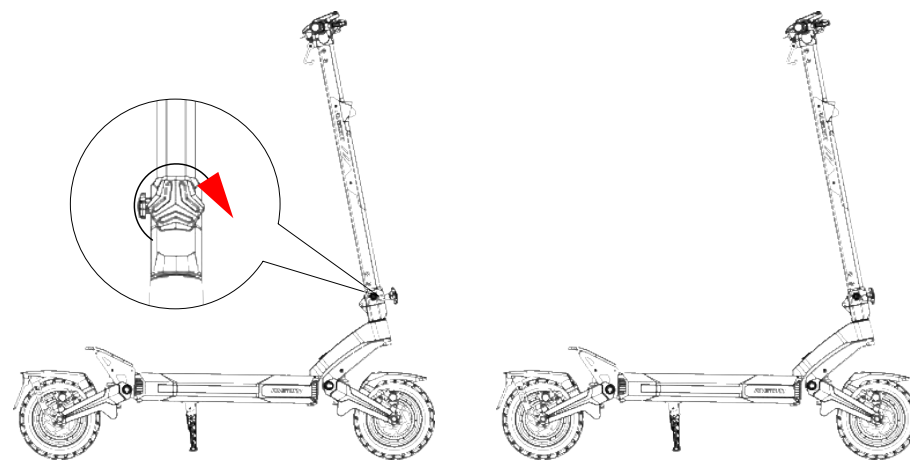

2. Tire del vástago hacia arriba hasta que el pestillo plegable se abroche solo y gire el pomo con fuerza en el sentido de las agujas del reloj.

8. Guía de la pantalla LCD

Contenido en la pantalla

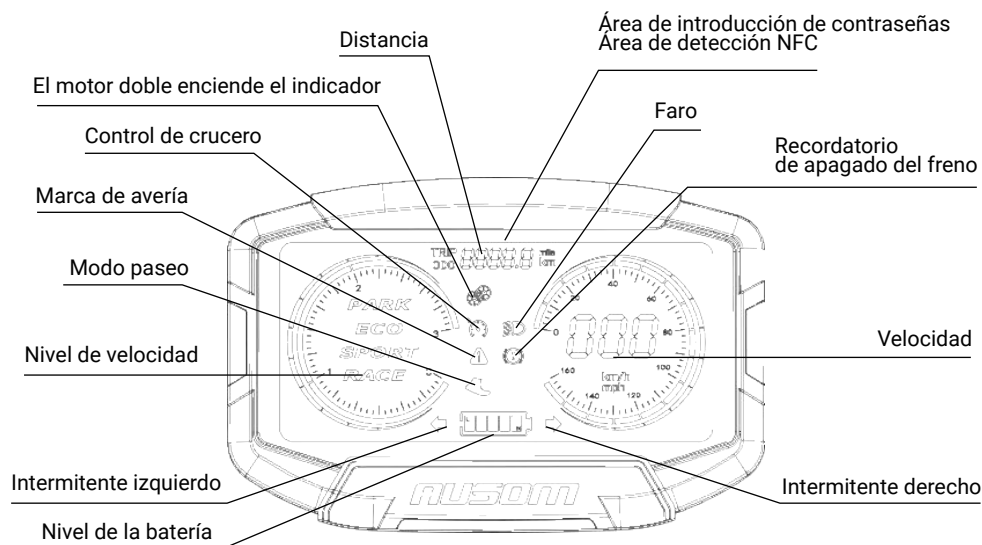

Funciones y operaciones

1. Encendido/apagado de la pantalla

Por NFC:

Pulse durante 3 segundos y la pantalla mostrará «____». A continuación, coloque la tarjeta NFC sobre el área de detección NFC. La pantalla se desbloqueará tras la detección NFC.

Por contraseña:

Pulse durante 3 segundos y la pantalla mostrará «____». Para introducir la contraseña, pulse o para seleccionar el número del dígito actual y pulse para pasar al dígito siguiente. Después de introducir todos los dígitos, pulse durante 2 segundos para confirmar. La pantalla se desbloqueará tras confirmar la contraseña. La contraseña por defecto es 0000. Para apagar la pantalla, mantenga pulsado durante 3 segundos.

2. Nivel de velocidad de cambio

Presione el o para cambiar entre 3 niveles de velocidad.

3. Cambio entre los modos de motor único y motor doble

Al encender el aparato, pulse brevemente el botón DDM para cambiar entre los modos de motor único y entre el modo de motor único y el modo de motor doble. Cuando la luz indicadora del botón DDM está encendida, está en el modo de motor dual.

4. Control de crucero

Después de activar la función de control de crucero en P17 del menú oculto, conduzca el scooter a una velocidad constante durante 7 segundos para ingresar al modo de crucero. Presione la palanca del freno o el acelerador para finalizar el modo de crucero.

5. Modo paseo

Cuando el scooter no esté en modo de estacionamiento, mantenga presionado para activar el modo de caminata y suelte para finalizar el modo de caminata.

6. Modo aparcar

Active primero el modo de arranque distinto de cero. Cuando el scooter haya estado parado durante 30 segundos, entrará automáticamente en el modo Park. Pulsando , saldrá del modo Park.

7. Encendido/apagado del faro

Presione el durante 3 segundos para encender/apagar los faros.


8. Encender y apagar las luces de ambiente

Pulsa rápidamente dos veces para encender o apagar las luces de ambiente.

9. Conmutación de los intermitentes

Pulse el interruptor de las luces intermitentes hacia la izquierda para activar la luz intermitente izquierda y púselo hacia la derecha para activar la luz intermitente derecha. Pulse el interruptor de los intermitentes para apagarlos.

Indicador de nivel de batería



Menú oculto

Cuando la pantalla está encendida, pulse prolongadamente y para entrar en el menú oculto. En el menú oculto, pulse brevemente para cambiar entre las distintas páginas de parámetros de P01 a P23. En la página de parámetros, pulse o para aumentar o disminuir el valor. Para salir del menú oculto, realice una pulsación larga de y . Alternativamente, saldrá del menú oculto automáticamente después de 8 segundos sin operación.

P02: Cambio entre km y millas. 0 significa km y 1 significa milla. (Predeterminado: 0)

P04: Configuración del tiempo de sueño entre 0 y 60 minutos. 0 significa que nunca duerme. (Predeterminado: 5 minutos)

P08: Ajuste del límite de velocidad entre 5-100. 100 significa el 100% de la velocidad máxima. (Predeterminado: 100)

- P09: Cambio entre inicio cero y distinto de cero, 0 significa inicio cero y 1 significa inicio distinto de cero. (Predeterminado: 1)
- P11: Configuración del nivel de fuerza de frenado del EABS, que va de 1 a 5. 0 significa desactivado, 1 significa el más débil y 5 significa el más fuerte. (Predeterminado: 3)
- P12: Configuración de la fuerza de arranque suave y duro, que van de 1 a 5. 1 significa el más suave y 5 significa el más duro. (Predeterminado: 3)
- P17: Control de crucero: 0 significa que el modo de crucero está desactivado y 1 significa que el modo de crucero está activado. (Predeterminado: 0)
- P18: Vincular y desvincular la tarjeta NFC. Mantenga presionado el  para vincular y presione prolongadamente el  para desvincular.
- P19: Ajuste del brillo de la retroiluminación. El nivel 1 es el más oscuro y el nivel 3 es el más brillante. (Predeterminado: nivel 3)
- P23: Cambio de contraseña. Introduzca primero la contraseña original. Para introducir la contraseña, pulse  o  para seleccionar el número del dígito actual y pulse  para pasar al dígito siguiente. Después de introducir todos los dígitos, pulse  durante 2 segundos hasta que aparezca «S23» en la pantalla. A continuación, introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos y pulse  durante 2 segundos para guardarla.

Nota: Las páginas de parámetros que no figuran en la lista anterior no son ajustables.


Seguimiento de errores

Cuando la marca de mal funcionamiento aparece en la pantalla, el número en el centro de la la pantalla es el código de error. Compruebe los siguientes problemas y soluciones.


Códigos de error	Problemas	Soluciones
00	Se ha encontrado o resuelto un fallo.	1) Reinicie el scooter.
6	Bajo voltaje de la batería	1) Cargue completamente la batería.
7	Fallo del motor	1) Vuelva a enchufar el motor y compruebe si el enchufe está conectado correctamente. 2) Reemplace el motor o el cable del motor.
8	Fallo del acelerador	1) Vuelva a conectar el acelerador. 2) Verifique el resorte del acelerador para asegurarse de que esté asentado correctamente. 3) Reemplace el acelerador.
9	Fallo del controlador	1) Compruebe si las clavijas del enchufe del controlador están conectadas correctamente. 2) Reemplace el controlador.

10	Fallo del receptor de comunicación	1) Vuelva a conectar la pantalla LCD. 2) Reemplace la pantalla o el cable de la pantalla.
11	Fallo en el envío de comunicación	1) Vuelva a conectar el controlador. 2) Reemplace el controlador o el cable del controlador.


10. Cargando

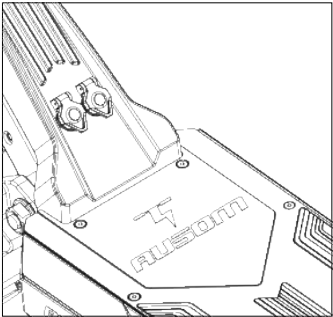


A) El puerto de carga está en la parte delantera del reposapiés con una tapa.

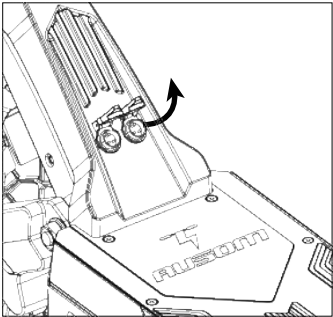

B) Abre la tapa.

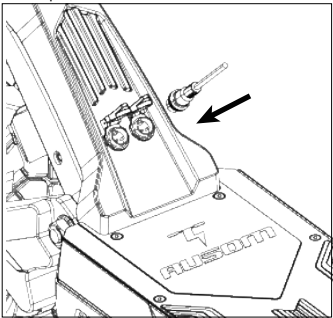

C) Enchufa el cargador y empieza a cargar.

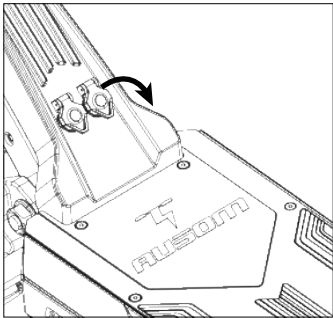

D) Desenchufe el cargador cuando carga y cierre la tapa.

11. Mantenimiento

Limpieza

Apague la alimentación, desenchufe el patinete y cubra el puerto de carga antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad central. No lave el patinete eléctrico con alcohol, gasolina, acetona u otros solventes corrosivos/volátiles. Estas sustancias pueden dañar la apariencia y la estructura interna del patinete. No moje el patinete ni lo lave con una lavadora o una manguera a presión.

Almacenamiento

A) Patinete

1. No exponga el patinete eléctrico a la luz solar directa ni a la lluvia durante un período prolongado de tiempo, y evite almacenarlo a altas temperaturas. Es mejor almacenar el patinete en un lugar seco y seguro a una temperatura de 0°C a 25°C.
2. Evite el gas corrosivo, para evitar la corrosión química y el daño a las partes eléctricas y las superficies pintadas, lo que puede provocar fallas operativas y accidentes.
3. No lo guarde en un ambiente explosivo o inflamable o cerca de líquidos inflamables.
4. No lo guarde en el maletero del automóvil durante mucho tiempo en días calurosos.

B) Batería de iones de litio

1. Cargue la batería a tiempo y evite agotarla por completo. Debido a que el drenaje completo de la batería puede causar daños permanentes a la misma. Nunca mantenga la batería de iones de litio descargada durante mucho tiempo. Si el voltaje de la celda cae por debajo del límite permitido de autodescarga, causará daños. Para una máxima durabilidad, almacene la batería cargada hasta el 50% de la capacidad máxima. Cargue la batería una o dos veces al mes cuando el patinete no se use durante mucho tiempo.
2. Nunca cargue la batería en un entorno explosivo o inflamable ni cerca de líquidos inflamables.
3. No cargue la batería sobre un sustrato inflamable, como papel, textiles, etc., cuando la batería esté separada del vehículo. Carguela en un lugar seguro y alejado de objetos inflamables.
4. No cargue la batería demasiado tiempo. Deje de cargar cuando se llene.
5. Cargue o descargue la batería a una temperatura dentro de 0~45 °C.
6. Es mejor almacenar la batería en interiores a una temperatura de 20°C~25°C mientras no se usa durante mucho tiempo. (Cuando se usa a 25°C, la autonomía y el rendimiento de la batería son los mejores. Pero usarla a una temperatura inferior a 0 °C puede disminuir el kilometraje y rendimiento.)
7. No almacene la batería a una temperatura demasiado alta o demasiado baja.
8. La humedad relativa del lugar de almacenamiento debe ser de 60±25%. En cuanto al lugar de trabajo, la humedad debe ser 5~85 % RH.
9. No pinche, golpee o estrellé la batería.
10. No intente desmontar la batería vieja o dañada ni la tire a la basura. Por favor, llévela a la instalación de reciclaje de baterías profesional local.

Advertencia: Procure no cargar en interiores.

12. Solución de problemas

Compruebe los siguientes problemas y soluciones antes de enviar el producto a las oficinas de reparación designadas.

Problema	Posibles causas	Soluciones
El scooter no se puede encender.	a.La batería está agotada. b.El cable eléctrico no está enchufado correctamente o no está bien conectado.	a.Cargue la batería. b.Vuelva a conectar el cable eléctrico de forma adecuada y firme o comuníquese con el revendedor para obtener ayuda.

Problema	Posibles causas	Soluciones
Los frenos no son sensibles.	a.Pastillas de freno desgastadas; b.Líquido de frenos insuficiente; c.Fugas de líquido de frenos;	a.Sustituya las pastillas de freno. b.Rellene el líquido de frenos. c.Sustituya el kit de montaje de frenos.
La batería no se carga	a.El cargador no está enchufado correctamente. b.Está fuera del rango de temperatura recomendado. c. La batería está cargada por debajo del voltaje nominal. d.Está dañado;	a.Conéctelo correctamente y cárguelo nuevamente. b.Cárguelo a una temperatura de 0-45°C. c.Cárgalo a la tensión nominal. d. Póngase en contacto con el revendedor para obtener ayuda.
El motor no funciona.	a. Está en modo de inicio distinto de cero. b.El cable eléctrico no está enchufado correctamente. c.Fallas del motor/controlador.	a.Deslice el scooter hacia adelante a más de 5 km/h y luego pruebe el acelerador. b.Conecte el cable eléctrico correctamente. c.Póngase en contacto con el revendedor para obtener ayuda.
Distancia de conducción insuficiente	a.La batería no está completamente cargada. b.Presión baja de los neumáticos. c.Frenado frecuente. d.Envejecimiento de la batería o atenuación de la capacidad de la batería. e.Baja temperatura ambiente.	a.Cargue la batería. b.Infle los neumáticos. c.Desarrollar buenos hábitos de conducción. d. Reemplazar la batería. e.Es normal.

Attention: Si se produce cualquier otro fallo y no puede encontrar ninguna solución en la tabla anterior, póngase en contacto con el revendedor para resolverlo. Cualquier otro mantenimiento y reparación que necesite hacerse con herramientas o técnicas profesionales, debería realizarlo un técnico cualificado designado por el fabricante o por el centro de mantenimiento.

13. Garantía

Ausom proporciona un servicio fácil, confiable y eficiente para todos los productos bajo nuestra garantía. Consulte la siguiente tabla para conocer los períodos de garantía de varios productos y accesorios a partir de la fecha de compra. Nuestros distribuidores, socios, vendedores y revendedores deben proporcionar servicios postventa directamente a sus clientes. Si su producto Ausom tiene un problema relacionado con la garantía, comuníquese con el vendedor al que compró el producto. Debe proporcionar toda la información relevante del pedido, como números de pedido, facturas, recibos, etc.

Modelo	Componentes	Garantía	Componentes	Garantía
DT2 Pro	Estructura	1 año	Conjunto de frenos	6 meses
	Motor	1 año	Conjunto plegable	6 meses
	Controlador	1 año	Faro	6 meses
	Control del acelerador	1 año	Luz trasera	6 meses
	Pantalla LCD	1 año	Manillar	6 meses
	Batería	6 meses	Rueda	30 días
	Cargador	6 meses	Empuñadura de manillar	14 días
	Freno de disco	6 meses	Otros	14 días

PROCESO DE GARANTÍA

- ❖ Los compradores tienen que proporcionar suficiente prueba de compra.
- ❖ Se debe proporcionar una descripción del defecto para emitir un reclamo de garantía.
- ❖ Se debe proporcionar una prueba visible del defecto junto con el número de serie del artículo (si lo hay).
- ❖ Ausom debe documentar lo que sucede cuando los compradores solucionan los problemas de los productos.
- ❖ Es posible que deba devolver un artículo para una inspección de calidad.
- ❖ Cuando devuelva el producto defectuoso, debe colocarlo en el embalaje original o en el embalaje aprobado por el distribuidor.

COMPROBANTE DE COMPRA VÁLIDO

- ❖ El número de pedido de su compra en línea del distribuidor autorizado de Ausom. (Consulte la página revendedores de dónde comprar.)
- ❖ Factura de venta.
- ❖ Recibo de venta con fecha del distribuidor autorizado de Ausom .

Tenga en cuenta que es posible que se requiera más de un tipo de comprobante de compra para procesar una reclamación de garantía (como la recepción de la transferencia de dinero y la confirmación de la dirección a la que se envió originalmente el artículo).

LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- ❖ El producto está fuera del período de garantía.
- ❖ El producto se pierde o es robado.
- ❖ El producto es gratuito o como complemento.
- ❖ El producto se utiliza en formas o condiciones inapropiadas, incluyendo pero no limitado a: caídas, temperaturas extremas, agua, operaciones inadecuadas.
- ❖ El producto no está en su estado original, tiene modificaciones.
- ❖ El producto se ha utilizado en combinaciones con accesorios que no son compatibles con el producto.
- ❖ Los compradores no tienen prueba suficiente de compra del producto.
- ❖ Se ha instalado software o firmware no compatible con el producto.
- ❖ Cuando el daño es causado por el cliente, este es responsable de los costos de las reparaciones y el envío.
- ❖ Se envían artículos personales a Ausom, en lugar de los productos Ausom.
- ❖ El producto se compra a un revendedor no autorizado.

14. Declaraciones de conformidad

	Este símbolo indica que el producto se puede reciclar.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como Desechos domésticos. El producto debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para la recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Este símbolo indica que el producto dentro del embalaje podría dañarse fácilmente si se cae o se manipula sin cuidado y atención. ¡El contenido es frágil!
	Este símbolo indica que el producto debe mantenerse alejado de la lluvia y en condiciones secas.
	La señal de advertencia indica un peligro potencial, peligro, obstáculo o condición que requiere atención especial.
	Este producto cumple con las normas de la Comunidad Europea.

*Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!

Contents

1. Uwaga
2. Ostrzeżenia
3. Diagram
4. Specyfikacja
5. Lista Pakietów
6. Początkujący
7. Składanie i Rozkładanie
8. Wskazówki Wyświetlacza LCD
9. Wskazówki Aplikacji
10. Konserwacja
11. Problemy
12. Gwarancja
13. Oświadczenia o zgodności

1. Uwaga

Przed pierwszą jazdą ważne jest, abyś dobrze poznał swoją nową e-hulajnogę, tak abyś mógł uzyskać najlepsze osiągi, komfort, przyjemność i bezpieczeństwo podczas jazdy. Aby dobrze zrozumieć nową hulajnogę i jej prawidłową obsługę, należy najpierw dokładnie przeczytać instrukcje.

Po drugie, ważne jest, aby pierwszą jazdę odbyć w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, np. z dala od samochodów, przeszkód i innych rowerzystów.

Po trzecie, hulajnogi to pojazdy wiążące się z pewnym ryzykiem. Przed pierwszą jazdą należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi poruszania się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych i przestrzegać ich podczas każdej jazdy. Dla własnego bezpieczeństwa nie zapominaj o założeniu odpowiedniego kasku przed wejściem na hulajnogę. W celu zapewnienia lepszej ochrony zaleca się stosowanie ochraniaczy, takich jak ochraniacze na łokcie i kolana.

Po czwarte, hulajnoga elektryczna jest dostarczana bez podstawowego obowiązkowego wyposażenia, które może się różnić w zależności od miejsca. Dlatego jeśli użytkownik zamierza korzystać z e-hulajnogi na drogach publicznych, musi wyposażyć ją w podstawowe obowiązkowe wyposażenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Ponadto ten produkt jest przeznaczony do użytku osobistego. Nie należy go używać do celów komercyjnych lub innych.

Na koniec należy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać.

2. Ostrzeżenia

Przed każdym ładowaniem należy sprawdzić ładowarkę, kabel i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać ładowarki.

Przed jazdą należy sprawdzić ciśnienie w oponach oraz sprawdzić, czy kierownica jest prawidłowo i mocno zamontowana, a także czy reflektor jest czysty i niczym nie zakryty.

Przed jazdą upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Jeśli podczas jazdy poziom naładowania akumulatora jest niski, utrzymuj hulajnogę na wolnych i stałych obrotach i jak najszybciej naładuj ją.


Podczas hamowania na mokrej nawierzchni droga hamowania jest zwykle dłuższa niż na nawierzchni suchej. Dlatego należy hamować wcześniej, aby zapewnić bezpieczniejsze zatrzymanie.


Ponadto należy unikać kałuż, mokrego błota, bagien, wody, śniegu lub lodu. Staraj się nie używać e-hulajnogi w deszczowe, burzowe lub śnieżne dni. Jeśli części elektryczne (jednostka sterująca, silnik i akumulator) będą wilgotne, mokre lub zamoczone, spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie, a nawet wybuch akumulatora.

Ten produkt może być używany tylko przez jedną osobę dorosłą jednocześnie. Nie należy przewozić dodatkowych pasażerów. Nie jeźdź na nim, jeśli źle się czujesz, jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Ten pojazd nie jest zabawką. Podobnie jak inne pojazdy, może on spaść, ulec wypadkowi lub znaleźć się w innych niebezpiecznych sytuacjach. Nie udostępniaj hulajnogi osobom, które nie wiedzą, jak jej prawidłowo używać. Jeśli pozwolisz komuś jeździć na swojej hulajnodze, Twoim obowiązkiem będzie upewnienie się, że wszyscy użytkownicy rozumieją wszystkie ostrzeżenia, przestrogi, instrukcje i środki ostrożności oraz że są w stanie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z tego produktu, chroniąc siebie i innych przed obrażeniami.

3. Diagram

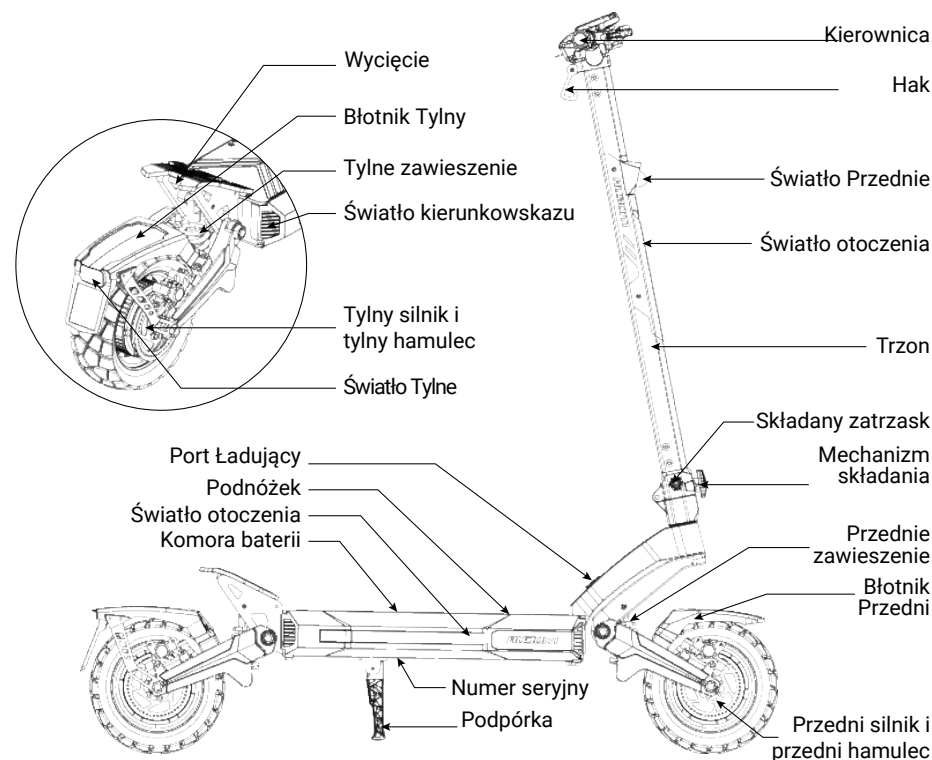

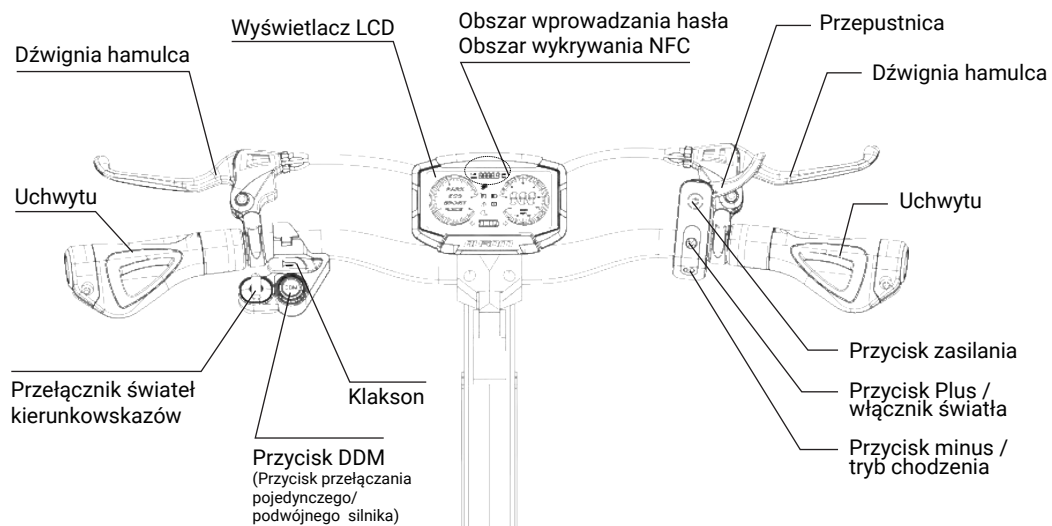

4. Specyfikacje

DT2 Pro		
Podstawowe Specyfikacje	Poziom Prędkości (Pojedynczy silnik)	29/47/53 km/h (Eco/Sport/Race)
	Poziom Prędkości (Podwójny silnik)	29/51/68 km/h (Eco/Sport/Race)
	Rozmiar po Rozłożeniu	1320×685×1360 mm
	Złożony Rozmiar	1320×685×550 mm
	N.W	33.5 kg
	Długość Kierownicy	685 mm
	Podnóżek od góry do podłoża	265 mm
	Podnóżek od dołu do podłoża	180 mm
	Rozmiar Footbard	525×180 mm
	Maks. Obciążenie	135 kg
	Poziom wodoodporności	IP54
	Materiał	6061 Stop aluminium
	Maks. Zakres	115 km
Silnik	Napięcie	52 V
	Maksymalna Moc Chwilowa	1100W×2
	Maks. RPM	1400
	Maks. Moment Wyjściowy	32 N.M


Bateria	Capacidad / Voltaje/pojemność	23.4Ah / 52V
	Baterii	1216.8 Wh
	Tiempo de carga	12.5 godzin (jedna ładowarka), 6 godzin (dwie ładowarki) (w zestawie tylko jedna ładowarka)
	Sistema de protección	Tak
Ładowarka	Entrada	100-240 V
	Salida	58.8V / 2A
Hamulec	Tipo	E-ABS + przednie i tylne hydrauliczne hamulce tarczowe
Opona	Tamaño	10"×3.0"
	Tipo, material	Gumowe opony próżniowe
	Mejor presión de los neumáticos	45 PSI
wyświetlacz	Type	4.5" LCD
	NFC	Tak
Zalecana Wysokość Jeźdźca		1.5-2 m

Uwaga: Maksymalne prędkości i zakresy podawane są przez laboratorium Ausom. Maksymalny zakres osiąga się w następujących warunkach: pełne naładowanie, obciążenie 65 kg, temperatura 20°C, stała prędkość 15 km/h na płaskich drogach bez silnego wiatru i bez hamowania. Rzeczywiste dane mogą się różnić w zależności od różnych warunków drogowych, temperatury, wilgotności, prędkości wiatru oraz nawyków kierowcy (częstotliwość hamowania, zmiana prędkości itp.) i jego kondycji.


5. Lista pakietów

E-hulajnoga x 1	Zabezpieczony przed manipulacją klucz sześciokątny T10 x1	Rękawice x 2
Instrukcja Obsługi x 1	Klucz imbusowy 3 mm x 1	Karta NFC x 2
Ładowarka x 1	Klucz imbusowy 4mm x 1	Zapasowa karta NFC ze smyczą x 1


6. Instrukcja montażu

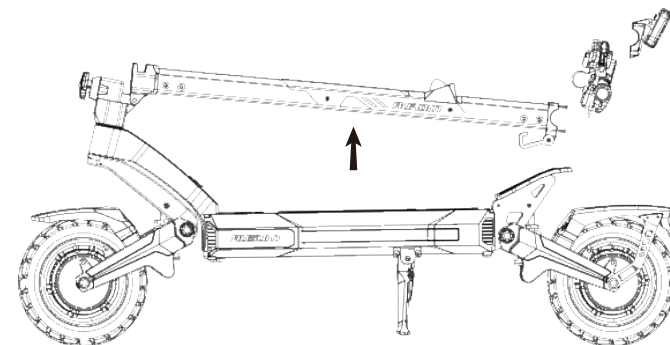


1. Otwórz podpórke, aby ją podnieść i rozłożyć wspornik.

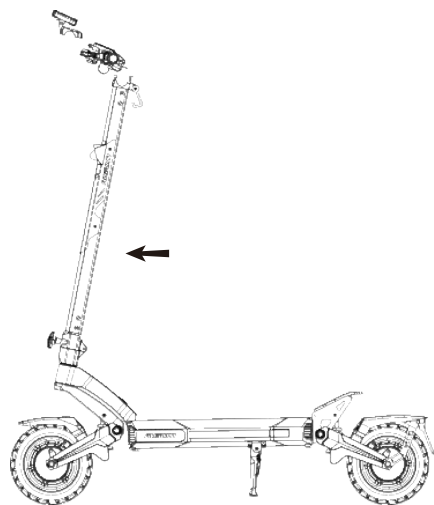


2. Popchnij trzpień do przodu, aż będzie prosty.

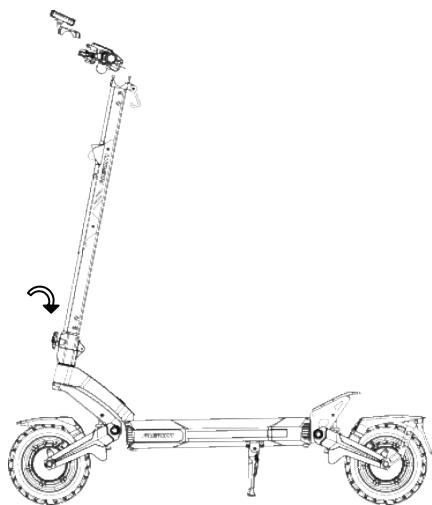



3. Zablokuj mechanizm składania. (Należy zapoznać się z krokami składania).

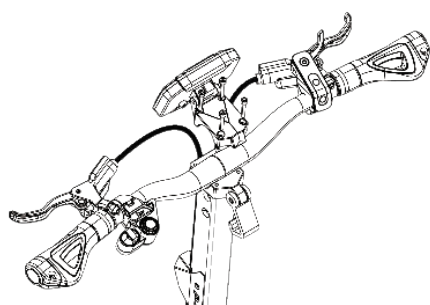


4. Poluzuj śruby. Umieść na nim kierownicę i upewnij się, że znajduje się ona na środku wspornika.

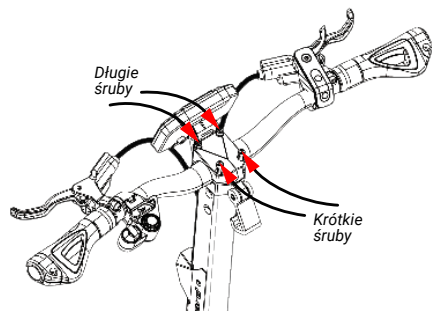

5. Dokręć śruby, aby zabezpieczyć wyświetlacz i kierownicę.

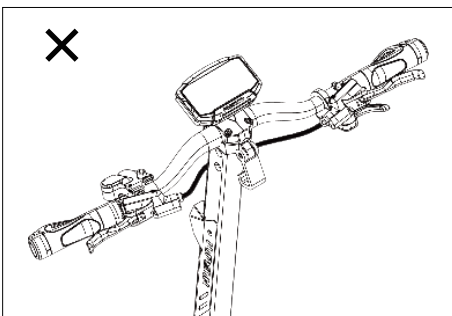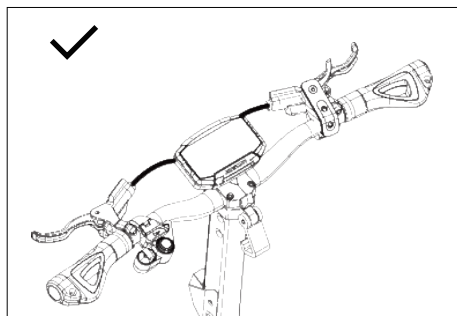


7. Początkujący

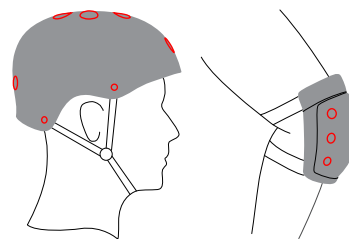


1. Należy nosić sprzęt ochronny, w tym kwalifikowany kask, ochraniacze na kolana, nadgarstki i łokcie.




3. Postaw jedną stopę na podnóżku, a drugą na podłożu. Następnie popchnij hulajnogę do przodu.

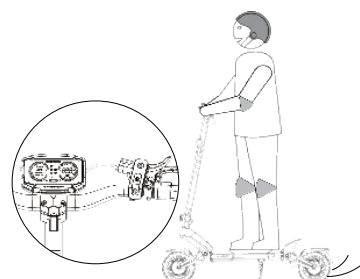


5. Zwalniaj powoli, zwalniając przepustnicę kciukiem. W razie potrzeby chwyć dźwignię hamulca w celu awaryjnego zatrzymania.

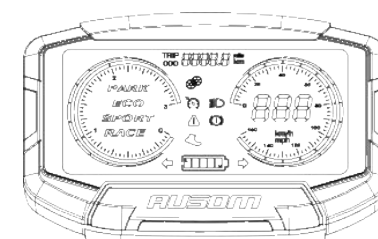

2. Włącz wyświetlacz i sprawdź stan akumulatora. Przed pierwszą jazdą upewnij się, że hulajnoga jest w pełni naładowana, a opony są odpowiednio napompowane.

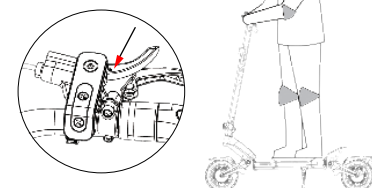

4. Gdy hulajnoga zacznie pracować stabilnie, postaw obie stopy na hulajnodze. Przyspiesz hulajnogę, naciskając lekko przepustnicę kciukiem..

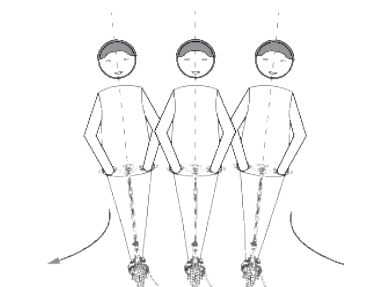


6. Pochyl się lekko do kierunku jazdy i powoli obracaj kierownicę podczas wykonywania skrętu.


7. Składanie i Rozkładanie

Uwaga: Czynności związane ze składaniem i rozkładaniem można wykonywać tylko przy wyłączonym zasilaniu.


Składanie

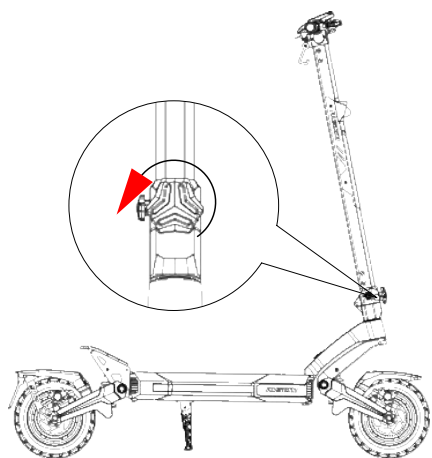


1. Przytrzymaj trzpień jedną ręką, a drugą obróć pokrętkę mechanizmu składania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

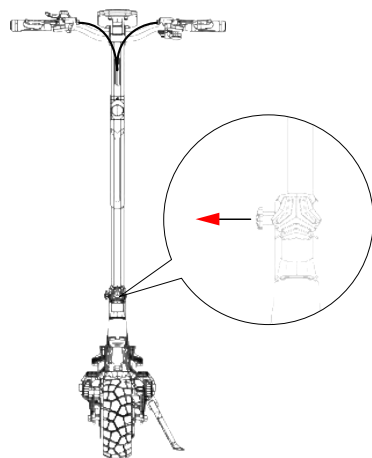

2. Przytrzymaj trzpień jedną ręką i pociągnij składany zatrzask na zewnątrz drugą ręką.

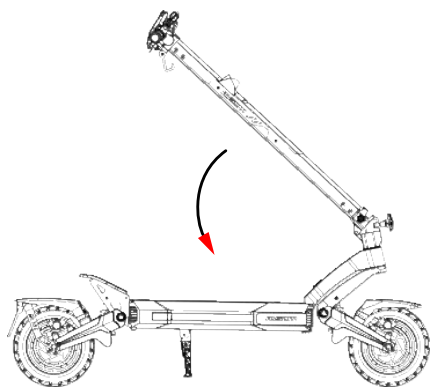


3. Odlóż łodygę.


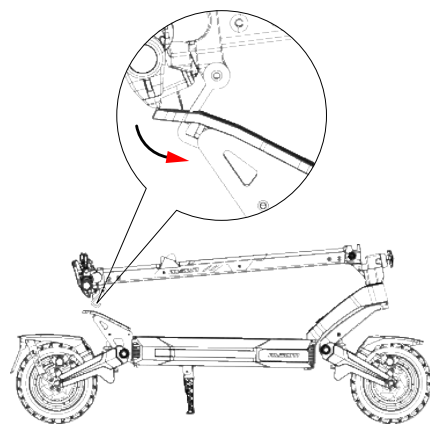


4. Zabezpiecz trzpień, umieszczając hak w szczelinie i zatrzaskując go na miejscu.


Rozkładanie

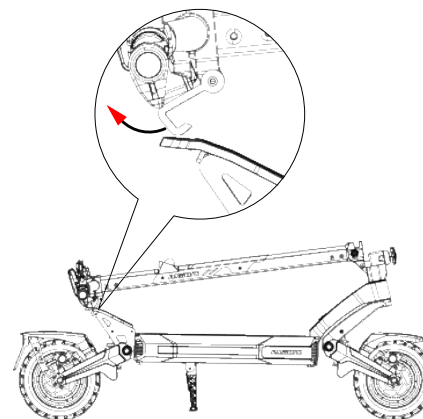

1. Naciśnij hak jedną ręką i podciągnij trzonek drugą ręką.

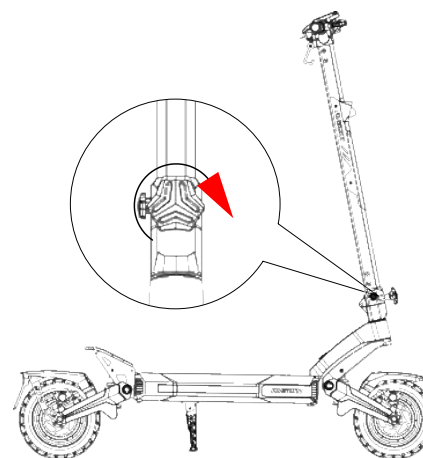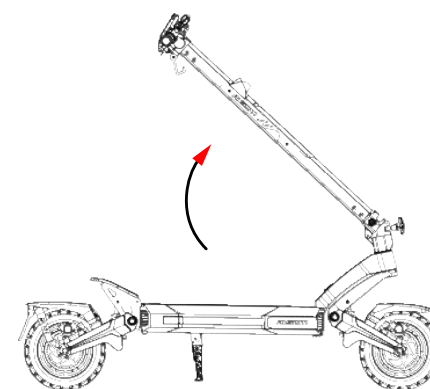


2. Pociągnij trzpień do góry, aż składany zatrzask sam się zapnie i mocno obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

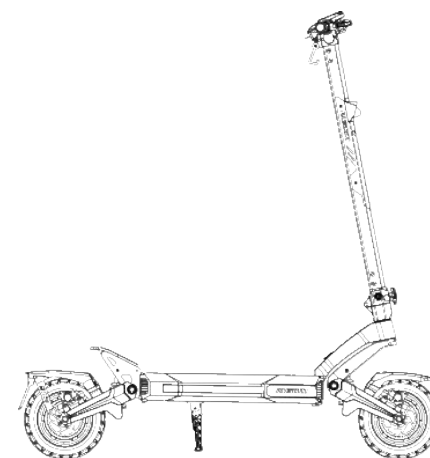

8. LCD Wskazówki Wyświetlacza

Wyświetlacz

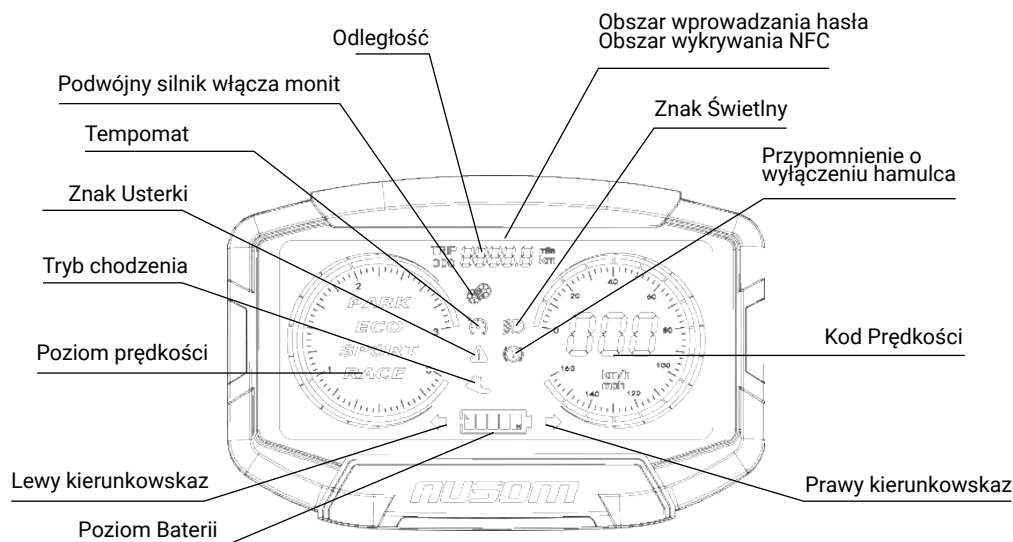

Funkcje i Działania

1. Wł/Wył

Przez NFC:

Naciśnij przez 3 sekundy, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „_ _ _”. Następnie umieść kartę NFC nad obszarem wykrywania NFC. Wyświetlacz zostanie odblokowany po wykryciu NFC.

Przez hasła:

Naciśnij przez 3 sekundy, a na ekranie pojawi się „_ _ _”. Aby wprowadzić hasło, naciśnij lub , aby wybrać numer dla bieżącej cyfry i naciśnij aby przejść do następnej cyfry. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij przez 2 sekundy, aby potwierdzić. Po potwierdzeniu hasła wyświetlacz zostanie odblokowany. Domyślne hasło to 0000.

Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

2. Zmiana poziomu prędkości

Naciśnij lub , aby przełączać pomiędzy 3 poziomami prędkości.

3. Przełączanie między trybami pojedynczego i podwójnego silnika

Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij krótko przycisk DDM, aby przełączać między trybami trybem dwusilnikowym. Gdy kontrolka przycisku DDM świeci się, urządzenie pracuje w trybie dwusilnikowym.

4. Tempomat

Po włączeniu funkcji tempomatu w pozycji P17 ukrytego menu, jedź hulajnogą ze stałą prędkością przez 7 sekund, aby wejść w tryb tempomatu. Naciśnij dźwignię hamulca lub przepustnicę, aby zakończyć rejstryb.

5. Tryb chodzenia

Gdy hulajnoga nie znajduje się w trybie parkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć tryb chodzenia, a następnie zwolnij przycisk , aby wyłączyć tryb chodzenia.

6. Tryb parkowania

Najpierw należy włączyć niezerowy tryb rozruchu. Po 30 sekundach postoju hulajnoga automatycznie przejdzie w tryb parkowania. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu parkowania.

7. Włączanie/wyłączanie reflektora

Naciśnij na 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć reflektor.


8. Włączanie/wyłączanie oświetlenia otoczenia

Szybko naciśnij dwukrotnie , aby włączyć/wyłączyć oświetlenie otoczenia.

9. Włączanie kierunkowskazów

Naciśnij przełącznik kierunkowskazów w lewo, aby włączyć lewy kierunkowskaz i w prawo, aby włączyć prawy kierunkowskaz. Naciśnij przełącznik kierunkowskazów, aby wyłączyć kierunkowskaz.

Wskaźnik Poziomu Baterii



Ukryte menu

Gdy wyświetlacz jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski i , aby przejść do ukrytego menu.

W ukrytym menu naciśnij krótko przycisk , aby przełączać między różnymi stronami parametrów od P01 do P23. Na stronie parametrów naciśnij lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Aby wyjść z ukrytego menu, naciśnij i przytrzymaj i . Alternatywnie, ukryte menu zostanie automatycznie opuszczone po 8 sekundach bezczynności.

P02: Przełączanie między km a milą. 0 oznacza km, a 1 oznacza milę. (Domyślnie: 0)

P04: Ustawianie czasu uśpienia w zakresie 0-60 minut. 0 oznacza, że nigdy nie śpi. (Domyślnie: 5 minut)

P08: Ustawienie ograniczenia prędkości w zakresie 5-100. 100 oznacza 100% maksymalnej prędkości. (Domyślnie: 100)

P09: Przełączanie pomiędzy startem zerowym i niezerowym, 0 oznacza start zerowy, a 1 oznacza

start niezerowy. (Domyślnie: 1)

P11: Ustawianie poziomu siły hamowania EABS w zakresie od 1 do 5. 0 oznacza wyłączenie, 1 oznacza najsłabszy, a 5 oznacza najsilniejszy. (Domyślnie: 3)

P12: Ustawienie siły miękkiego i twardego startu w zakresie od 1 do 5. 1 oznacza najłagodniejszy, a 5 oznacza najtwardszy. (Domyślnie: 3)

P17: Tempomat: 0 oznacza, że tryb tempomatu jest wyłączony, a 1 oznacza, że tryb tempomatu jest włączony. (Domyślnie: 0)

P18: Wiązanie i rozpinanie karty NFC. Naciśnij długo , aby powiązać, i długo naciśnij , aby rozłączyć.

P19: Regulacja jasności podświetlenia. Poziom 1 jest najciemniejszy, a poziom 3 najjaśniejszy. (Domyślny: 3)

P23: Zmiana hasła. Najpierw należy wprowadzić oryginalne hasło. Aby wprowadzić hasło, naciśnij  lub , aby wybrać numer dla bieżącej cyfry i naciśnij , aby przejść do następnej cyfry. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij  przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się „S23”. Następnie wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło i naciśnij  przez 2 sekundy, aby je zapisać.

Uwaga: Strony parametrów niewymienione powyżej nie są regulowane.


Śledzenie Błęd

Gdy na ekranie pojawi się znak nieprawidłowego działania, liczba na środku ekranu to kod błędu. Zapoznaj się z poniższymi problemami i rozwiązaniami.


Error Codes	Problemy	Rozwiązania
00	Znaleziono lub usunięto usterkę.	1) Uruchom ponownie hulajnogę.
6	Zbyt niskie napięcie Problemy cie akumulatora	1) Całkowicie naładuj akumulator.
7	Usterka silnika	1) Ponownie podłącz silnik i sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona. 2) Wymień silnik lub kabel silnika.
8	Błąd przepustnicy	1) Podłącz ponownie przepustnicę. 2) Sprawdź sprężynę przepustnicy, aby upewnić się, że jest osadzona prawidłowo. 3) Wymień przepustnicę.
9	Błąd sterownika	1) Sprawdź czy piny wtyczki sterownika są prawidłowo podłączone. 2) Wymień sterownik.

Error Codes	Problemy	Rozwiązania
10	Błąd odbiornika komunikacji	1) Podłącz ponownie wyświetlacz LCD. 2) Wymień wyświetlacz lub kabel wyświetlacza.
11	Błąd wysyłania komunikacji	1) Podłącz ponownie kontroler. 2) Wymień kontroler lub kabel kontrolera.


10. Ładowanie

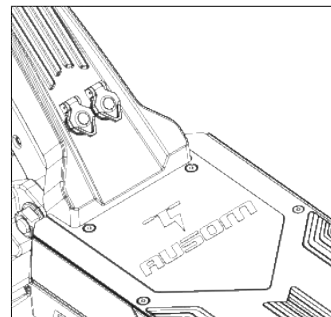


A) Port ładowania znajduje się z przodu podnóżka i jest osłonięty.

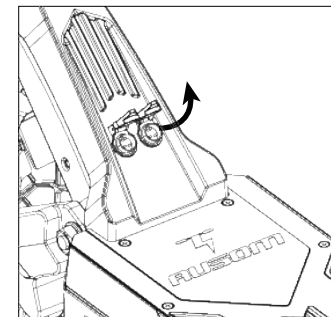

B) Otwórz pokrywę.

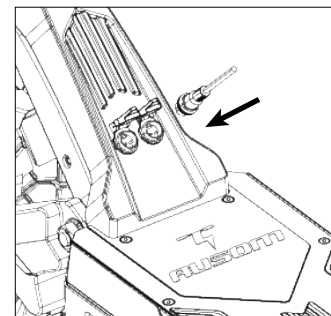

C) Podłącz ładowarkę i rozpocznij ładowanie.

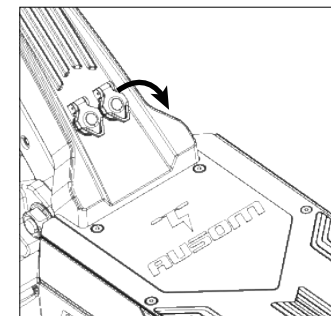

D) Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania i zamknij pokrywę.

11. Konserwacja

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia skutera należy wyłączyć zasilanie, odłączyć skuter od zasilania i zakryć port ładowania. Użyj miękkiej i suchej szmatki, aby wyczyścić komputer mainframe. Nie należy myć e-hulajnogi alkoholem, benzyną, acetonem ani innymi żrącymi/lotnymi rozpuszczalnikami. Substancje te mogą uszkodzić wygląd i wewnętrzną konstrukcję skutera. Nie należy moczyć skutera ani myć go za pomocą myjki ciśnieniowej lub węża.

Przechowywanie

A) Hulajnoga

1. Nie wystawiaj e-hulajnogi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu przez dłuższy czas i unikaj przechowywania jej w wysokiej temperaturze. Lepiej jest przechowywać hulainogę w suchym i bezpiecznym miejscu w temperaturze 0°C-25°.
2. Unikać gazów żrących, aby uniknąć korozji chemicznej i uszkodzenia części elektrycznych oraz powierzchni lakierowanych, co może doprowadzić do awarii i wypadku.
3. Nie należy przechowywać go w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym, ani w pobliżu łatwopalnych cieczy.
4. Nie przechowuj go w bagażniku samochodu przez dłuższy czas w upalne dni..

B) Bateria litowo-jonowa

1. Akumulator należy ładować w odpowiednim czasie i unikać jego całkowitego rozładowania. Całkowite rozładowanie akumulatora może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Nigdy nie pozostawiaj rozładowanego akumulatora litowo-jonowego przez dłuższy czas. Jeśli napięcie ogniwa spadnie poniżej dozwolonego limitu z powodu samorozładowania, spowoduje to jego uszkodzenie. Aby zapewnić maksymalną trwałość, należy przechowywać akumulator naładowany do 50% jego maksymalnej pojemności. Gdy skuter nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj akumulator raz lub dwa razy w miesiącu.
2. Nigdy nie ładować akumulatora w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym lub w pobliżu łatwopalnych cieczy.
3. Nie ładować akumulatora na łatwopalnym podłożu, takim jak papier, tekstylia itp., gdy akumulator jest odłączony od pojazdu. Akumulator należy ładować w bezpiecznym miejscu, z dala od łatwopalnych przedmiotów.
4. Nie należy ładować akumulatora zbyt długo. Przerwać ładowanie, gdy akumulator się rozładuje.
5. Akumulator należy ładować lub rozładowywać w temperaturze w zakresie 0~45°C.
6. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, lepiej przechowywać go w temperaturze 20°C~25°C. (Gdy akumulator jest używany w temperaturze 25°C, jego zasięg i wydajność są n ajlepsze. Natomiast używanie go w temperaturze poniżej 0°C może zmniejszyć jego przebieg i wydajność).
7. Nie należy przechowywać akumulatora w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.
8. Wilgotność powietrza w miejscu przechowywania powinna wynosić 60±25%RH. W miejscu pracy wilgotność powinna wynosić 5~85%RH.

Ostrzeżenie: Staraj się nie ładować urządzenia w pomieszczeniach.

12. Problemy

Przed wysłaniem produktu do wyznaczonych punktów napraw należy sprawdzić następujące problemy i rozwiązania.

Problemy	Możliwe Przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć hulajnogi.	a. Akumulator jest wyczerpany. b. Przewód elektryczny nie jest prawidłowo lub mocno podłączony.	a. Naładować baterię. b. Podłączyć ponownie przewód elektryczny prawidłowo i mocno lub skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Problemy	Możliwe Przyczyny	Rozwiązania
Hamulce nie są wrażliwe.	a. Zużyte klocki hamulcowe; b. Niewystarczająca ilość płynu hamulcowego; c. Wyciek płynu hamulcowego;	a. Wymień klocki hamulcowe. b. Uzupełnić płyn hamulcowy. c. Wymień zestaw hamulcowy.
Bateria nie jest ładowana.	a. Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona b. Temperatura jest poza zalecanym zakresem. c. Akumulator jest ładowany poniżej napięcia znamionowego. d. Jest uszkodzony.	a. Podłączyć go prawidłowo i naładuj ponownie. b. Ładować w temperaturze 0-45. c. Naładować do napięcia znamionowego. d. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Silnik nie działa.	a. Jest w trybie startu niezerowego. b. Kabel elektryczny nie jest prawidłowo podłączony. c. Awaria silnika/sterownika.	a. Przesuń hulainogę do przodu powyżej 5 km/h, a następnie spróbuj dodać gazu. b. Podłączyć prawidłowo przewód elektryczny. c. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Niewystarczający dystans jazdy.	a. Bateria nie jest w pełni naładowana. b. Niskie ciśnienie w oponach. c. Częste hamowanie d. Starzenie się akumulatora lub zmniejszenie jego pojemności. e. Niska temperatura otoczenia.	a. Całkowicie naładuj akumulator. b. Napompuj opony. c. Rozwijaj dobre nawyki jazdy. d. Wymień akumulator. e. To normalne.

Uwaga: jeśli wystąpią jakiegokolwiek inne usterki i nie można znaleźć rozwiązania na podstawie powyższej tabeli, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu ich usunięcia. Wszelkie inne czynności konserwacyjne i naprawy, które muszą być wykonywane przy użyciu profesjonalnych narzędzi i technik, powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego mechanika skutera wyznaczonego przez producenta lub centrum serwisowe.

13. Gwarancja

Ausom zapewnia łatwy, niezawodny i skuteczny serwis dla wszystkich produktów objętych gwarancją. Okresy gwarancji różnych produktów i akcesoriów, licząc od daty zakupu, znajdują się w poniższej tabeli.

Nasi dystrybutorzy, partnerzy, sprzedawcy i odsprzedawcy powinni świadczyć usługi posprzedażowe bezpośrednio swoim klientom. Jeśli produkt Ausom ma problem związany z gwarancją, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy podać wszystkie istotne informacje o zamówieniu, takie jak numery zamówień, faktury, paragony itp.

Model	Komponenty	Gwarancja	Komponenty	Gwarancja
DT2 Pro	Rama	1 rok	Zespół Hamulcowy	6 miesięcy
	Silnik	1 rok	Składanie	6 miesięcy
	Kontroler	1 rok	Światło Przednie	6 miesięcy
	Sterowanie Przepustnicą	1 rok	Światło Tylne	6 miesięcy
	Wyświetlacz LCD	1 rok	Kierownica	6 miesięcy
	Bateria	6 miesięcy	Koło	30 dni
	Ładowarka	6 miesięcy	Uchwyt Kierownicy	14 dni
	Hamulec tarczowy	6 miesięcy	Inne	14 dni

PROCES GWARANCYJNY

- ❖ Nabywcy muszą przedstawić odpowiedni dowód zakupu.
- ❖ Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy przedstawić opis wady.
- ❖ Należy dostarczyć widoczny dowód wady wraz z numerem seryjnym produktu (jeśli istnieje).
- ❖ Firma Ausom musi udokumentować, co się dzieje, gdy kupujący rozwiązuje problemy z produktami.
- ❖ Firma Ausom musi udokumentować, co się dzieje, gdy kupujący rozwiązuje problemy z produktami.
- ❖ Zwracając wadliwy produkt, należy umieścić go w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zatwierdzonym przez sprzedawcę.

WAŻNY DOWÓD ZAKUPU

- ❖ Numer zamówienia dokonanego online u autoryzowanego sprzedawcy produktów Ausom. (Sprawdź na stronie Sprzedawcy, u których można kupić).
- ❖ Faktura sprzedaży.
- ❖ Datowany paragon sprzedaży od autoryzowanego sprzedawcy Ausom.

Należy pamiętać, że do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego może być wymagany więcej niż jeden rodzaj dowodu zakupu (np. potwierdzenie przelewu pieniędzy i potwierdzenie adresu, na który przedmiot został pierwotnie wysłany).

GWARANCJA ZOSTANIE UNIEWAŻNIONA W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:

- ❖ Produkt nie jest objęty okresem gwarancji.
- ❖ Produkt został zgubiony lub skradziony.
- ❖ Produkt jest darmowy lub gratisowy.
- ❖ Produkt jest używany w nieodpowiedni sposób lub w nieodpowiednich warunkach, w tym, ale nie tylko: upadki, ekstremalne temperatury, woda, niewłaściwa obsługa.
- ❖ Produkt nie jest w oryginalnym stanie, np. modyfikacje.
- ❖ Produkt był używany w połączeniu z akcesoriami, które nie są kompatybilne z produktem.
- ❖ Nabywca nie posiada wystarczającego dowodu zakupu produktu.
- ❖ W produkcie zainstalowano nieobsługiwane oprogramowanie lub oprogramowanie sprzętowe.
- ❖ W przypadku uszkodzenia spowodowanego przez klienta, klient jest odpowiedzialny za koszty naprawy i wysyłki.
- ❖ Do firmy Ausom wysyłane są rzeczy osobiste klientów, a nie produkty firmy Ausom.
- ❖ Produkt został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy.

14. Oświadczenia o zgodności

	Ten symbol oznacza, że produkt nadaje się do recyklingu.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie należy utylizować w taki sposób Odpady z gospodarstw domowych. Produkt należy przekazać do odrębnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	Ten symbol wskazuje, że produkt wewnątrz opakowania może łatwo ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia lub obchodzenia się z nim bez ostrożności i uwagi. Zawartość jest delikatna!
	Ten symbol oznacza, że produkt należy chronić przed deszczem i w suchych warunkach.
	Znak ostrzegawczy wskazuje potencjalne zagrożenie, niebezpieczeństwo, przeszkodę lub stan wymagający szczególnej uwagi.
	Produkt ten jest zgodny ze standardami Wspólnoty Europejskiej.